

OneRemote DabFmBlue2

Modtager til B&O installationer for modtagelse af


DAB/DAB+ – FM - Bluetooth



Brugervejledning



Betjening med B&O fjernbetjening





DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING

Se afsnittet 'Ældre B&O fjernbetjeninger' hvis der ikke er en  tast tilgængelig på B&O fjernbetjeningen.



  Dobbeltklik for at vælge.

  Manøvrering i menuer.



  Manøvrering i menuer.

STOP Vælg DAB, FM eller Bluetooth kilde.


  Hovedmenu.

  Info, vis info om programmet der lyttes til.

  Recall, liste med forudindstillede programmer.

  Dimmer, sæt lysstyrke i display.

0 – **9** Vælg en forudindstillet station.

 Slukker modtageren, sammen med B&O systemet.


Anden betjening med Bang & Olufsen fjernbetjening

 **1** Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 1


 **2** Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 2


 **3** Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 3


 **4** Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 4


 **5** Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 5

 **6** Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 6

 **7** Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 7

 **8** Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 8

 **9** Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 9

 **0** Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 10

Indhold

Daglig betjening med B&O Fjernbetjening	2
Anden betjening med Bang & Olufsen fjernbetjening.....	2
KOM GODT I GANG.....	4
Favoritstationer	5
VÆLG MUSIKKILDE	5
DAB modtagelse	5
FM modtagelse	5
Bluetooth modtagelse	6
HOVEDMENU	6
ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER	6

KOM GODT I GANG


Denne modtager har fået indbygget speciel OneRemote elektronik og kan derfor indgå i et fjernbetjent Bang & Olufsen anlæg. Fuld betjening kan opnås med en Bang & Olufsen fjernbetjening. Modelbetegnelsen på den ombyggede modtager er OneRemote DabFmBlue2.

- DabFmBlue2 er således en bekompatibel modtager.
- DabFmBlue2 kan betjenes med enhver Bang & Olufsen systemfjernbetjening, fra 1988 eller senere.
- DabFmBlue2 kan endvidere betjenes via iPhones, iPods, iPads og Android telefoner og tablets.

DabFmBlue2 kan tilsluttes til alle B&O systemer og betjenes med B&O fjernbetjening.

Når DabFmBlue2 tændes med B&O fjernbetjeningen, tænder B&O systemet samtidigt og åbner for den indgang, hvor DabFmBlue2 er tilsluttet.

DabFmBlue2 skal blot tilsluttes til den indgang på B&O systemet, der åbner, når der trykkes **AMEM** eller **ATAPE** på B&O fjernbetjeningen.

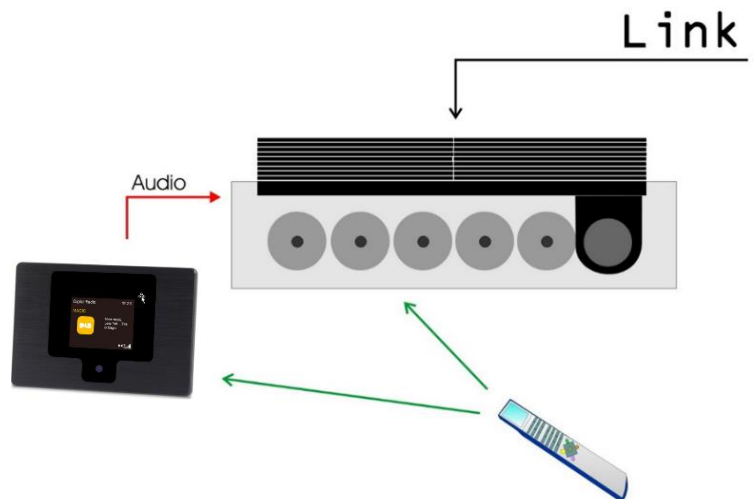



Er der ingen indgang på B&O systemet, der åbner ved tryk på AMEM eller ATAPE, skal DabFmBlue2 tilsluttes til en anden indgang på B&O systemet. DabFmBlue2 skal derfor indstilles til det nye valg. Se installationsvejledningen

- *Har B&O systemet ikke en ledig indgang, der åbnes, når der trykkes på AMEM eller ATAPE, skal DabFmBlue2 programmeres til at vælge en tilgængelig indgang. Se installationsvejledningen.*
- *Nogle B&O systemer gør det muligt for i linkrum at lytte til musik og betjene apparater i et hovedrum. Eksempelvis kan man via en køkkenhøjttaler afspille musik fra anlægget i hovedrummet. Det gælder også for DabFmBlue2. Se installationsvejledningen.*

FAVORITSTATIONER

Læg favoritstationer ind, så de hurtigt kan vælges ved tryk på et enkelt ciffer på B&O fjernbetjeningen.


Der kan lægges 10 FM og 10 DAB+ radiostationer ind som faste favoritter. De kan løbende udskiftes, blot med et enkelt tryk på B&O fjernbetjeningen.

De indstillede favoritstation listes på displayet, ved at taste   .



VÆLG MUSIKKILDE

DAB MODTAGELSE

Tænd DabFmBlue2 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.

Tryk gentagne gange på **STOP** til ikonet for DAB er markeret i displayet. 

Herefter skiftes der til DAB modtagelse ved at trykke   eller vente.

Vælg en af de forudindstillede stationer ved at trykke et ciffer **0** – **9** , eller tryk  eller  for at frembringe en liste med de tilgængelige DAB stationer.




FM MODTAGELSE

Tænd DabFmBlue2 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.

Tryk gentagne gange på **STOP** eller til ikonet for FM er markeret i displayet. 

Herefter skiftes der til DAB modtagelse ved at trykke   eller vente.

Vælg en af de forudindstillede stationer ved at trykke et ciffer **0** – **9** .

Tryk  eller  for at indstille FM stationer. Tryk  **0** for at starte en scanning efter stationer.

BLUETOOTH MODTAGELSE

Tænd DabFmBlue2 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.



Tænd DabFmBlue2 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.

Tryk gentagne gange på **STOP** eller til ikonet for Bluetooth er markeret i displayet. 

Herefter skiftes der til Bluetooth modtagelse ved at trykke   eller vente.

Når Bluetooth er valgt, kan der modtages lyd trådløst fra en smartphone, tablet, PC eller anden kilde, der kan sende i dette format. På Bluetooth enheden kan DabFmBlue2 nu søges som "Scansonic D100BT".

HOVEDMENU


  Giver adgang til hovedmenuen. Hovedmenuen er en enkelt linje, nederst på displayet. Når den er valgt, kan man vælge forskellige menupunkter.

Indstillinger i Hovedmenuen foretages under installation, og benyttes ikke ved almindelig brug.

ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER

Alle B&O systemfjernbetjeningen kan bruges til at betjene en DabFmBlue2.

Gennem tiden har B&O leveret forskellige modeller, hvor der er tilføjet og fjernet nogle knapper. Andre knapper har fået nye navne.

Eksempelvis er knappen, der på de tidlige fjernbetjeningen hed **PLAY**, senere udskiftet med knappen .

Har fjernbetjeningen ingen  knap, skal der i stedet trykkes **PLAY**.