

ION OCTAVE LP

Kom godt i gang

Introduktion

Medfølgende dele:

- Octave LP
- Adapter til singler
- Fjernbetjening med batteri
- Kom godt i gang-guide
- Sikkerheds- og garantioplysninger

Teknisk support

Besøg ionaudio.com for at registrere produktet og for at finde de nyeste oplysninger om dette produkt (dokumentation, tekniske data, systemkrav og kompatibilitetsoplysninger).


Besøg ionaudio.com/support for yderligere teknisk support.


Opsætning

1. Anbring apparatet på en stabil vandret flade på sikker afstand af magnetfelter.
2. Løft låget for at få adgang til pladespilleren. Pladespilleren er sikret under transporten med en transportskrue. Skru transportskruen med uret med en skruetrækker, så den sænkes. Det gør det muligt for pladespilleren at "flyde".
3. Fjern plasthætten over pickuppen.
4. Fjern clipsen, som holder tonearmen fast under transporten.
5. Valgfrit: Slut højttalere til udgangen Line Output og en lydkilde til indgangen Aux In.
6. Valgfrit: Slut en USB-stick til USB-porten for at afspille og optage.
7. Sæt stikket i en stikkontakt.
8. Tryk på knappen POWER for at tænde for apparatet.

Tilslutningsdiagram

Dele, som ikke er anført i afsnittet Medfølgende dele, skal købes separat.

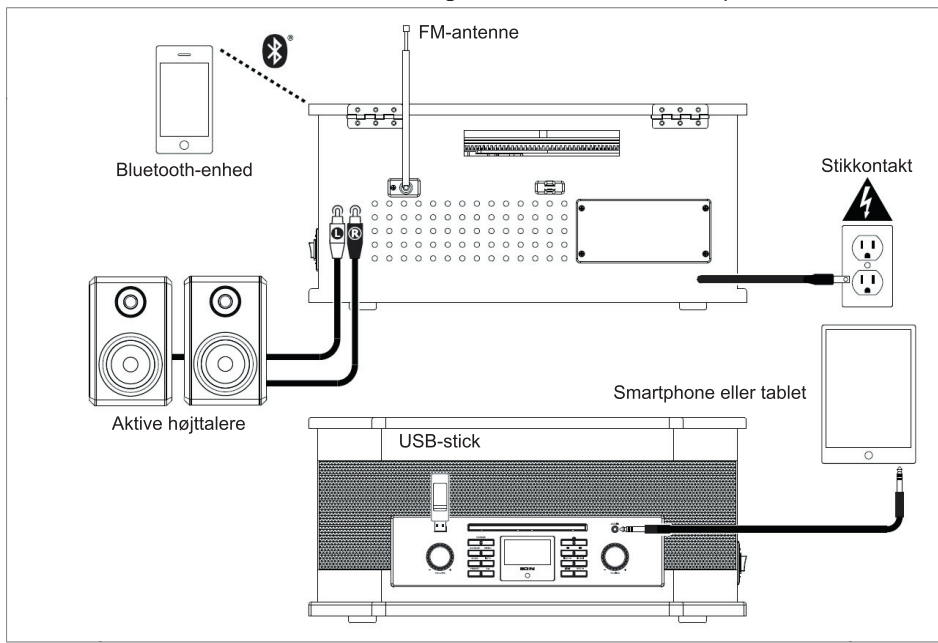

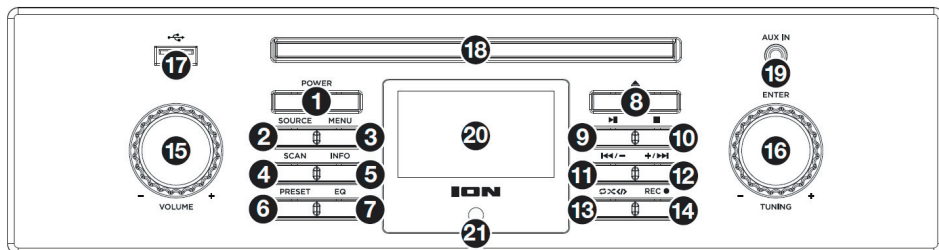


Oversigt

Front

1. Power: Tryk på denne knap for at tænde for apparatet eller for at sætte det på standby. Sluk ikke for apparatet under afspilning af medier - det kan eventuelt beskadige dine medier.
2. Source: Tryk på denne knap for at vælge lydkilde: CD, USB, pladespiller, kassettebånd, DAB, FM eller Bluetooth.
3. Menu: Tryk på denne knap for at få vist en menu med yderligere indstillinger ved afspilning af FM- eller DAB-radio.
4. Scan: Tryk på denne knap for at søge efter næste radiostation ved afspilning af FM-radio.
5. Info: Tryk på denne knap for at få vist yderligere oplysninger om den aktuelle radiostation ved afspilning af FM- eller DAB-radio.
6. Preset: Tryk på denne knap for at få vist gemte radiostationer ved afspilning af FM- eller DAB-radio. Hold knappen inde for at gemme den aktuelle radiostation i hukommelsen. Der er 10 programpladser til hhv. FM og DAB.
7. EQ: Tryk på denne knap for at vælge en equalizer-indstilling: Flat, Pop, Classic, Rock eller Jazz.
8. Eject: Tryk på denne knap for at køre cd-skuffen ud.
9. Play/Pause: Tryk på denne knap for at starte eller genoptage afspilningen eller for at sætte afspilningen på pause.
10. Stop: Tryk på denne knap for at afbryde afspilningen.
11. Previous/Down: Tryk på denne knap for at springe til den forrige sang ved afspilning fra cd, USB eller Bluetooth. Hold knappen inde for at søge baglæns i sangen. Slip knappen for at genoptage normal afspilning.
12. Next/Up: Tryk på denne knap for at springe til den næste sang ved afspilning fra cd, USB eller Bluetooth. Hold knappen inde for at søge forlæns i sangen. Slip knappen for at genoptage normal afspilning.
13. Afspilningsfunktion: Tryk på denne knap for at vælge mellem gentagen eller vilkårlig afspilning. Når afspilningen er stoppet ved afspilning fra cd eller USB, kan du trykke på denne knap for at gå til programmeringsfunktionen.
14. Record: Tryk på denne knap for at optage på USB, hvis du har sat en USB-stick i USB-porten på apparatet.
15. Volume: Drej på denne knap for at indstille lydstyrken for de indbyggede højttalere.
16. Tuning/Enter: Drej på denne knap for at indstille frekvensen ved afspilning af FM- eller DAB-radio. Ved brug af menuerne kan du dreje på denne knap for at se dine valgmuligheder og trykke på den for at bekræfte et valg.
17. USB-port: Slut din USB-stick til her for at afspille fra den eller optage på den.

18. CD-skuffe: Læg en cd i skuffen.
Apparatet kan afspille kommersielt indspillede cd'er, brændte cd'er (CD-R og CD-RW) samt cd'er med MP3-filer.
 19. Aux In (3,5 mm-stik): Brug et lyd kabel med standard 3,5 mm-jackstik til at slutte en ekstern lydkilde til apparatet.
 20. Display: Displayet viser apparatets aktuelle funktion.
 21. Fjernbetjeningssensor: Ret fjernbetjeningen mod denne sensor, når du bruger den.
5. Tonearmsholder: Tonearmsholderen fastholder tonearmen, når den hviler, og når pladespilleren ikke er i brug. Clipsen er designet, så den holder tonearmen oppe, når den ikke er låst.
 6. Tonearmslift: Hæver og sænker tonearmen.
 7. Transportskrue: Denne skrue sikrer pladespilleren under transport. Skru transportskruen med uret inden brug (så den sænkes). Det gør det muligt for pladespilleren at "flyde".


Top

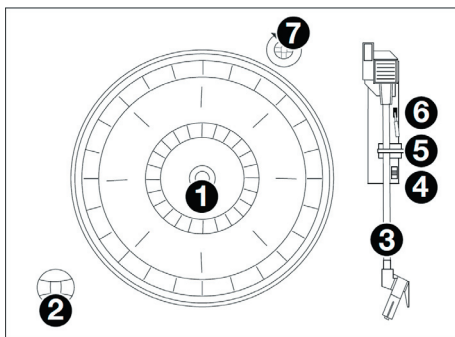

Vigtigt: Fjern plasthætten over pickuppen, før du bruger pladespilleren.


1. Pladetallerken: Læg pladen her.
2. Holder til adapter til singler: Holder adapteren til singler. Når du ikke afspiller singler, skal du anbringe adapteren i holderen.
3. Tonearm: Tonearmen kan løftes og sænkes med hånden eller ved hjælp af tonearmsliften.
4. Omskifter mellem 33/45/78 o/min: Ændrer pladespillerens hastighed. Bemærk: Hvis du vil afspille 78'er-plader, opnår du det bedste resultat med en pickup til denne slags plader (skal købes separat). Brug kun en 78'er-pickup med 78'er-plader.

Bagside

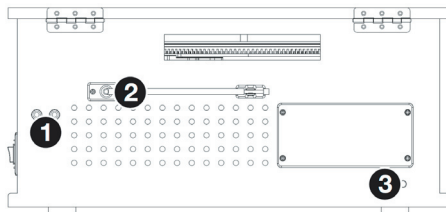

1. Line Output: Slut linjeudgangen til en receiver, forstærker eller aktive højttalere. Bemærk: Den indbyggede volumenstyring kan ikke justere linjeudgangens lydstyrke. Advarsel: Det er en linjeudgang. Den må kun tilsluttes en linjeindgang. Hvis du slutter den til en pladespillerindgang på en receiver, kan receiveren tage skade.
2. FM-antenne: Drej FM-antennen, til FM-modtagelsen er bedst mulig.
3. Power Input: Slut den medfølgende strømledning til her.


Side

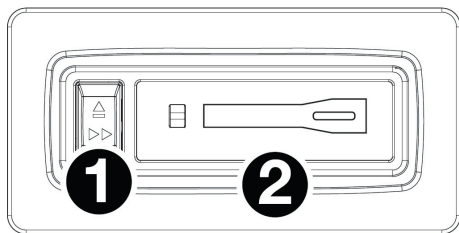

1. **Cassette Eject/FF:** Tryk denne knap helt ind for at føre kassettebåndet ud. Tryk denne knap halvt ind for at spole kassettebåndet frem.
2. **Kassetteåbning:** Sæt kassettebåndet ind her.

Fjernbetjening

1. **Eject:** Tryk på denne knap for at køre cd-skuffen ud.
2. **Record:** Tryk på denne knap for at optage på USB, hvis du har sat en USB-stick i USB-porten på apparatet.
3. **Source:** Tryk på denne knap for at vælge lydkilde: CD, USB, pladespiller, kassettebånd, DAB, FM eller Bluetooth.
4. **Vol-/Vol+:** Tryk på disse knapper for at skrue op eller ned for lydstyrken.
5. **Play Mode/Menu:** Tryk på denne knap for at vælge mellem gentagen eller vilkårlig afspilning. Tryk på denne knap for at få vist en menu med yderligere indstillinger ved afspilning af FM- eller DAB-radio.
6. **Skip Previous/Next:** Tryk på disse knapper for at springe til den forrige eller næste sang ved afspilning fra cd, USB eller Bluetooth. Hold en af knapperne inde for at søge i sangen. Slip knappen for at genoptage normal afspilning.
7. **Play/Pause/Enter:** Tryk på denne knap for at starte eller genoptage afspilningen eller for at sætte afspilningen på pause. Ved brug af menuerne kan du trykke på denne knap for at bekræfte et valg.
8. **-10 / +10:** Tryk på disse knapper for at spring 10 sange frem eller tilbage.
9. **Stop:** Tryk på denne knap for at afbryde afspilningen.
10. **Info:** Tryk på denne knap for at få vist yderligere oplysninger om den aktuelle radiostation ved afspilning af FM- eller DAB-radio.

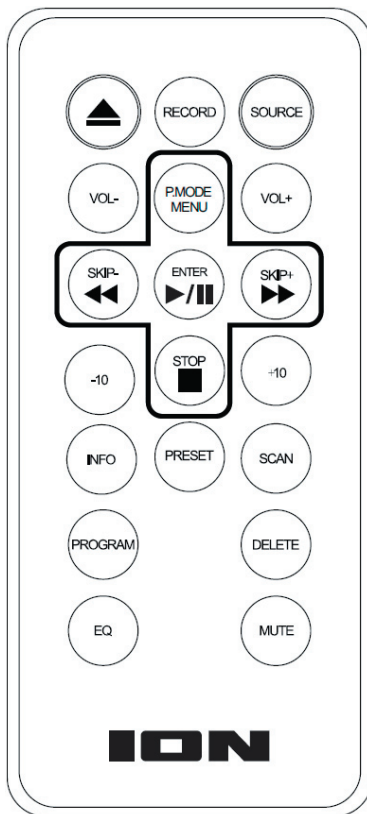

11. Preset: Tryk på denne knap for at få vist gemte radiostationer ved afspilning af FM- eller DAB-radio. Hold knappen inde for at gemme den aktuelle radiostation i hukommelsen. Der er 10 programpladser til hhv. FM og DAB.
 12. Scan: Tryk på denne knap for at søge efter næste radiostation ved afspilning af FM-radio.
 13. Program: Tryk på denne knap for at programmere afspilningsrækkefølgen ved afspilning fra cd eller USB.
 14. Delete: Tryk på denne knap for at slette en USB-fil.
 15. EQ: Tryk på denne knap for at vælge en equalizer-indstilling: Flat, Pop, Classic, Rock eller Jazz.
 16. Mute: Tryk på denne knap for at slå lyden fra. Tryk på knappen igen for at slå lyden til.
4. Luk cd-skuffen. Det samlede antal sange på cd'en vises på displayet, og afspilningen starter automatisk. Gentagen/vilkårlig afspilning Tryk på knappen Play Mode for at ændre afspilningsfunktionen. Der skiftes mellem følgende afspilningsfunktioner:
 - Gentag én sang: Den aktuelle sang gentages. Når funktionen er aktiveret, vises gentagelsessymbolet () på displayet.
 - Gentag mappe: Alle sange i den aktive mappe gentages. Når funktionen er aktiveret, vises Folder ved siden af gentagelsessymbolet på displayet
Bemærk: Denne funktion kan kun vælges ved afspilning af cd'er med MP3-filer.
 - Gentag alle: Alle sange gentages. Når funktionen er aktiveret, vises All ved siden af gentagelsessymbolet på displayet.
 - Vilkårlig (RDM, Random): Alle sange afspilles i vilkårlig rækkefølge.
 - Off: Normal afspilning.

Afspilning af cd

Apparatet kan afspille indspillede cd'er, brændte cd'er (CD-R/CD-RW) og cd'er med MP3-filer. Hvis du bruger data-cd'er, skal den indeholde MP3-filer. Apparatet kan ikke afspille andre filtyper.

Bemærk: Hvis en cd indeholder mere end 999 filer i en mappe, bliver de overskydende filer ikke vist korrekt på displayet. Sørg derfor for at arrangere dine filer i mapper med maksimalt 999 filer pr. mappe.

Ilægning og udtagning af cd

1. Tryk på knappen Source for at vælge afspilning fra cd.
2. Tryk på knappen Eject for at åbne cd-skuffen.
3. Når cd-skuffen er åben, skal du forsigtigt lægge cd'en i skuffen med den trykte side opad. Anbring mindre cd'er midt i cd-skuffen.

Programmering af afspilningsrækkefølge

Følg disse anvisninger for at programmere afspilningsrækkefølgen ved afspilning fra cd.

Bemærk: Afspilningen skal være stoppet, inden du kan programmere afspilningsrækkefølgen.

1. Når afspilningen er stoppet, skal du trykke på knappen Program på fjernbetjeningen eller på knappen Play Mode på fronten af apparatet.
2. Tryk på knapperne Previous eller Next for at vælge den sang, som skal gemmes, f.eks. sang 03.
3. Tryk på knappen Program igen. Det først programmerede valg gemmes i programhukommelsen.

4. Gentag trin 2 og 3 for at tilføje flere sange til programmet.
5. Tryk på knappen Play/Pause for at afspille sangene i den programmerede rækkefølge. Afspilningen begynder fra den første sang på den programmerede liste.
6. Tryk to gange på knappen Stop under afspilning for at slette den programmerede liste.

Spring over/søg i sang

Tryk kort på knappen Previous eller Next for at springe til forrige eller næste sang.

Tryk på knappen -10 eller +10 på fjernbetjeningen for at springe 10 sange tilbage eller frem.

Hold knappen Previous eller Next nede for at søge gennem en sang. Slip knappen for at genoptage normal afspilning.

Afspilning fra USB

Afspilning

1. Tryk på knappen Source for at vælge afspilning fra USB.
2. Slut USB-sticken til USB-porten på apparatet.
3. Det samlede antal sange vises på displayet, og afspilningen starter automatisk. Bemærk: Sørg for, at USB-sticken indeholder MP3-filer. Apparatet kan ikke afspille andre filtyper.
4. Tryk på knappen Stop for at stoppe afspilningen. Bemærk: Bemærk, at apparatet kun kan læse FAT32-formaterede USB-sticks på maksimalt 32 GB.

Bemærk: Hvis en USB-stick indeholder mere end 999 filer i en mappe, bliver de overskydende filer ikke vist korrekt på displayet. Sørg derfor for at arrangere dine filer i mapper med maksimalt 999 filer pr. mappe. Afspilningsfunktionerne for USB-sticks er de samme som for cd'er som beskrevet ovenfor.

Slette filer

1. Tryk på knappen Delete på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knappen Previous eller Next for at vælge det, du vil slette: En fil (1), en mappe (F) eller alt (A).
3. Tryk på knappen Delete igen.

Advarsel: Handlingen kan ikke fortrydes.

Afspilning af plader

Før brug skal du:

- Sikre dig, at transportskruen er sænket så meget, at pladespilleren ikke er låst.
 - Fjerne plasthætten på pickuppen. Sæt plasthætten på pickuppen, når pladespilleren ikke er i brug.
 - Sørg for, at tonearmen frit kan flyttes fra tonearmsholderen. Lås tonearmen fast, når pladespilleren ikke er i brug.
1. Tryk på knappen Source for at vælge afspilning af plader.
 2. Løft låget, og læg en plade på pladetallerkenen, så pladens centerhul går ned over stiftet på pladespilleren.
 3. Indstil hastigheden til 33, 45 eller 78 o/min afhængigt af pladen.
 4. Løft tonearmen fra tonearmsholderen ved hjælp af tonearmsliften, og flyt den langsomt ind på pladen. Pladetallerkenen begynder at rotere.

5. Anbring tonearmen på det ønskede sted over pladen.
 6. Sænk forsigtigt tonearmen ned på pladen for at starte afspilningen.
 7. Når pladen er afspillet, løftes tonearmen automatisk fra pladen og returnerer til tonearmsholderen. Pladetallerkenen stopper med at rotere.
 8. Du kan også stoppe pladespilleren manuelt ved at løfte tonearmen fra pladen og sætte den tilbage i tonearmsholderen. Bemærk: Stop eller drej ikke pladetallerkenen manuelt. Hvis du flytter eller støder til apparatet, og tonearmen ikke er fastgjort til tonearmsholderen, kan tonearmen tage skade.
4. Tryk på knappen Menu under afspilning af DAB-radio for at få adgang til følgende valgmuligheder:
 - Full Scan: Vælg denne valgmulighed for at foretag en fuld søgning efter tilgængelige radiostationer.
 - Manual Tune: Vælg denne valgmulighed for at bruge knappen Tuning til manuelt at søge efter DAB-radiostationer.
 - DRC: Vælg denne valgmulighed for at indstille Dynamic Range Control til Off (fra), Low (lav) eller High (høj).
 - Prune: Vælg denne valgmulighed for at fjerne radiostationer, som ikke længere sender.
 - System: Du finder yderligere information i afsnittet Systemindstillinger.

Afspilning af kassettebånd

1. Tryk på knappen Source for at vælge afspilning af kassettebånd.
2. Sæt kassettebåndet ind i afspilleren. Kassettebåndets tykke side skal vende mod højre i kassetteåbningen. Afspilningen starter automatisk.
3. Tryk knappen Eject/FF halvt ind for at skifte mellem at afspille båndet og spole det fremad. Slip knappen Eject/FF for at genoptage afspilningen.
4. Tryk knappen Eject/FF helt ind for at føre kassettebåndet ud.

Afspilning af DAB-radio

1. Tryk på knappen Source for at vælge afspilning af DAB-radio.
2. Apparatet vil automatisk søge efter tilgængelige radiostationer.
3. Når du har valgt en radiostation, kan du trykke på knappen Info for at få vist følgende oplysninger på displayet: Programnavn, programtype, programnummer, lydindstillinger, klokkeslæt og dato.

Gemme og hente radiostationer

Gemme en radiostation:

1. Hold knappen Preset inde i 2 sekunder for at gemme den aktuelle radiostation.
2. Drej knappen Tuning/Enter for at vælge, hvilket programnummer radiostationen skal gemmes under. Programnumre, som ikke indeholder en radiostation vises som "(Empty)" på displayet.
3. Tryk på knappen Tuning/Enter for at gemme radiostationen under det valgte programnummer. "Stored" vises på displayet.
4. Gentag disse trin for at gemme op til 10 af dine yndlingsradiostationer.

Hente en radiostation:

1. Tryk kort på knappen Preset.
2. Drej knappen Tuning/Enter for at vælge den radiostation, du vil hente.
3. Tryk på knappen Tuning/Enter for at hente radiostationen. Bemærk: FM-radiostationer gemmes og hentes på samme måde.

Afspilning af FM-radio

1. Træk antennen på apparatets bagside helt ud for at opnå den bedste radiomodtagelse.
2. Tryk på knappen Source for at vælge afspilning af FM-radio.
3. Drej knappen Tuning/Enter for manuelt at vælge en radiostation, eller tryk på knappen Scan for at søge efter den næste radiostation afhængigt af søgeindstillingerne. Tryk på knappen Previous eller Next for at ændre søgeretning ned eller op ad frekvensbåndet. Søgningen sker nu i den valgte retning.
4. Hvis du finder en FM-radiostation, som sender i stereo, vises stereoindikatoren på displayet. Hvis du finder en FM-radiostation med et svagere signal, skifter modtagelsen til mono.
5. Når du har valgt en radiostation, kan du trykke på knappen Info for at få vist følgende oplysninger på displayet: Programnavn, programtype, programnummer, lydindstillinger, klokkeslæt og dato.
6. Tryk på knappen Menu under afspilning af FM-radio for at få adgang til følgende valgmuligheder:
 - Scan Setting: Vælg All Stations for at søge efter alle radiostationer på FM-båndet, eller vælg Strong Stations Only for kun at søge efter radiostationer med et kraftigt signal.
 - Audio Setting: Vælg Stereo Allowed for at afspille i stereo, når det er muligt, eller vælg Forced Mono for altid at afspille i mono. Du kan også trykke på knappen Tuning/Enter for at skifte mellem stereo og mono.
 - System: Du finder yderligere information i afsnittet System Settings.

Afspilning fra Bluetooth

1. Tryk på knappen Source for at vælge afspilning fra Bluetooth.
2. Displayet blinker, hvis der ikke er oprettet en Bluetooth-forbindelse. Ved parring skal enhederne være inden for 10 meters afstand fra hinanden.
3. Aktivér Bluetooth på din smartphone eller tablet for at parre. Vælg Octave LP på listen over Bluetooth-enheder. Bemærk: Indtast "0000", hvis din smartphone beder om en parringskode.
4. Når parringen er gennemført, vises "BT Connected" på displayet.
5. Hold knappen Stop inde i 2 sekunder for at ophæve den aktuelle Bluetooth-parring og parre en anden enhed.

Afspilning fra eksterne lydkilde

1. Tryk på knappen Source for at vælge afspilning af plader (Phono).
2. Tilslut den eksterne lydkilde med et lyd kabel med et standard 3,5 mm-jackstik (medfølger ikke) til Aux In-stikket på forsiden af apparatet for at afspille musik fra den eksterne lydkilde gennem apparatets indbyggede højttalere.
3. Indstil lydstyrken til det ønskede niveau.
Bemærk: Hvis du har tilsluttet den eksterne lydkilde via en linjeudgang, skal du kun indstille lydstyrken på apparatet, ikke på den eksterne lydkilde. Hvis du har tilsluttet den eksterne lydkilde via en hovedtelefonudgang, skal du sandsynligvis indstille lydstyrken både på apparatet og på den eksterne lydkilde.

Optage til USB-stick

Optage fra en lydkilde til USB-stick:

1. Tryk på knappen Source for at vælge afspilning fra cd, pladespiller, kassettebånd eller Bluetooth.
2. Slut USB-sticken til USB-porten på apparatet.
3. Tryk på knappen Record for at optage.
4. Tryk på knappen Previous eller Next for at vælge optagelsestype: En fil (1), en mappe (F) eller alt (A).
5. Tryk på knappen Record igen for at starte optagelsen. Under optagelsen blinker USB-indikatoren på displayet. Bemærk: Optagelseshastigheden er 1:1.
6. Tryk på knappen Stop for at stoppe optagelsen.
7. Apparatet opretter en ny mappe på USB-sticken, som indeholder alle optagelserne.

Systemindstillinger

1. Tryk på knappen Menu under afspilning af FM- eller DAB-radio for at åbne menuen med systemindstillinger.
2. Vælg System med knappen Tuning/Enter, og tryk på knappen for at bekræfte.
3. Vælg den ønskede valgmulighed med knappen Tuning/Enter, og tryk på knappen for at bekræfte.

Time:

Vælg denne valgmulighed for at indstille klokkeslæt og dato manuelt.

Set Time/Date:

Indstil klokkeslæt og dato manuelt. Brug knappen Tuning/Enter til at tilpasse værdierne på displayet, og tryk på knappen for at bekræfte.

Auto Update:

Vælg denne valgmulighed for at indstille klokkeslæt og dato automatisk. Vælg No Update (Off) (ingen automatisk indstilling), Update from Any (indstil fra FM/DAB), Update from FM (indstil fra FM) eller Update from DAB (indstil fra DAB).

Set 12/24 Hour:

Indstil tidsformatet til 12- eller 24-timers visning.

Set Date Format:

Indstil datoformatet til enten MM-DD-ÅÅÅÅ eller DD-MM-ÅÅÅÅ.

Language:

Vælg mellem sprogene engelsk, tysk, fransk eller italiensk.

Software Upgrade:

Vælg denne mulighed for at opdatere apparatets software.

SW Version:

Viser den aktuelle softwareversion.

4. Tryk på knappen Menu for at gå et trin tilbage.