

KENWOOD

Smart Radio

CR-ST100S

BRUGERVEJLEDNING

JVCKENWOOD Corporation



Indholdsfortegnelse

Indhold	Side
1. Før strømforsyningen tændes	3
2. Ibrugtagning	6
3. Komponenter og funktioner	7
4. Hovedmenu	9
5. Internetradio	10
6. Podcasts	12
7. Spotify	13
8. USB-afspiller	14
8. USB-afspiller	15
9. Digitalradio DAB+	17
10. FM-radio	18
11. Bluetooth-lyd	19
12. Analoge tilslutninger	20
13. Snooze (sleep-timer)	20
14. Vækkeur	21
15. Systemindstillinger	22
15.2 Internetindstillinger	24
16. Tidsindstillinger	25
17. Sprog	25
18. Fabriksindstillinger	26
19. Softwareopdatering	26
20. Opsætningsguide	26
21. Info	26
22. Privatliv	27
23. Belysning	28
24. UNDOK-app	28
25. Fejlfinding	29
26. Vedligeholdelse og pleje	30
27. Bortskaffelse	31
28. Tekniske data	
29. Garantioplysninger	

På grund af det indbyggede WLAN-moduls 5 GHz-frekvensområde er brugen i følgende lande kun tilladt inden for bygninger.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	DE	IS	IE	IT
EL	ES	CY	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	NO
PL	PT	RO	SL	SK	TR	FI	SE	CH	UK	HR

AT=Østrig, BE=Belgien, BG=Bulgarien, CZ=Tjekkiet, DK=Danmark, EE=Estland, FR=Frankrig, DE=Tyskland, IS=Island, IE=Irland, IT=Italien, EL=Grækenland, ES=Spanien, CY=Cypern, LV=Letland, LT=Litauen, LU=Luxembourg, HU=Ungarn, MT=Malta, NL=Nederlandene, NO=Norge, PL=Polen, PT=Portugal, RO=Rumænien, SL=Slovenien, SK=Slovakiet, TR=Tyrkiet, FI=Finland, SE=Sverige, CH=Schweiz, UK=Det Forenede Kongerige, HR=Kroatien



1. Før strømforsyningen tændes

VIKTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

OBS: Læs denne side omhyggeligt igennem for at sikre sikker drift af enheden.

Læs anvisningerne omhyggeligt!

– Følg alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, når du tager dette produkt i brug.

Opbevar instruktionerne omhyggeligt!

– Du bør opbevare sikkerheds- og betjeningsvejledningen til senere brug.

Overhold alle advarsler!

– Du bør nøje følge alle advarsler, der er angivet på produktet og i brugsanvisningen.

1.1 Rengør kun med en tør klud!

– Træk stikket til denne enhed ud af stikkontakten, før du rengør produktet. Brug aldrig flydende rengøringsmidler eller rengøringspray. Brug kun en fugtet klud til rengøring.

1.2 Tilbehør

– Brug kun det tilbehør, der er angivet af producenten.

1.3 Brug ikke dette apparat i nærheden af vand

– Enheden må aldrig udsættes for vanddråber eller vandstænk – som f.eks. i nærheden af et badekar, et håndvask, en køkkenvask, en vaskemaskine, i et fugtigt kælderrum eller i nærheden af en swimmingpool osv. Placer aldrig beholdere fyldt med væsker, f.eks. blomstervaser, på enheden.

1.4 Ventilation

– Slidser og åbninger i kabinettet tjener til ventilation af apparatet for at sikre pålidelig drift og for at beskytte apparatet mod overophedning og mulig selvantændelse. Blokér ikke ventilationsåbningerne. Installer apparatet i henhold til anvisningerne fra producenten. Blokér aldrig ventilationsåbningerne ved at placere enheden på en seng, sofa, tæppe eller et lignende blødt underlag. Denne enhed bør ikke indbygges i en bogreol eller et indbygget skab, medmindre der er sikret tilstrækkelig ventilation.

1.5 Strømforsyning

– Denne enhed må kun tilsluttes lysnettet med den medfølgende strømforsyning. Brug kun strømforsyningen til Smart Radio CR-ST100S. Sørg altid for, at den lokale netspænding stemmer overens med angivelserne på strømforsyningen. Hvis du er i tvivl om strømforsyningen i din bolig, skal du kontakte din forhandler eller det lokale elselskab.

1.6 Strømforsyning

– Sørg for, at man hverken kan snuble over kablet, eller at det bliver klemt i umiddelbar nærhed af en stikkontakt, herunder også ekstra stikkontakter. Kablet må under ingen omstændigheder blive klemt ved udgangen fra strømforsyningen.

1.7 Tordenvejr

– Frakobl apparatet fra strømmettet under tordenvejr og når det ikke er i brug i længere tid.

1.8 Overbelastning

– Overbelast aldrig stikkontakter, forlængerledninger eller stikdåser, da der ellers er risiko for brand eller elektrisk stød.

1.9 Indtrængning af fremmedlegemer og væsker

– Sørg for, at der aldrig trænger fremmedlegemer eller væsker ind i apparatet gennem ventilationsåbningerne, da dette kan medføre kontakt med højspændingskomponenter eller kortslutning med deraf følgende brand eller elektrisk stød. Spild aldrig væsker af nogen art på dette apparat.

1.10 Vedligeholdelse

– Forsøg aldrig selv at udføre vedligeholdelse af dette apparat, da åbninger eller fjernelse af dæksler kan blotlægge dele, der står under spænding, og som udgør en fare ved berøring. Overlad alt vedligeholdelsesarbejde til kvalificeret servicepersonale.

1.11 Skader, der kræver reparation

– Vedligeholdelses- og reparationsarbejde må kun udføres af en kvalificeret kundeservice. Vedligeholdelse/reparation er påkrævet, hvis apparatet er blevet beskadiget (f.eks. stikdosen), hvis der er trængt væske ind i apparatet, hvis der er trængt genstande ind i apparatet, hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt, hvis det ikke længere fungerer korrekt, eller hvis det er faldet ned.

1.12 Reservedele

– Hvis der er behov for reservedele, skal du sikre dig, at serviceteknikeren bruger reservedele, der er godkendt af producenten eller har de samme egenskaber som originaldelene. Ikke-godkendte reservedele kan medføre brand, elektrisk stød eller andre ulykker.

1.13 Sikkerhedskontrol

– Bed kundeserviceteknikeren om at udføre en sikkerhedskontrol efter afslutningen af vedligeholdelses- eller reparationsarbejder på dette apparat for at fastslå, om apparatet er i perfekt driftsmæssig stand.

1.14 Varme

– Enheden må ikke i nærheden af varme overflader, såsom radiatorer, varmeblæsere, ovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der kan blive varme. Placer aldrig genstande med åben ild, såsom stearinlys eller lanterner, på eller i nærheden af enheden. De installerede batterier må ikke udsættes for stærk varme, såsom direkte sollys, ild eller lignende.

1.15 Batterier

– Hvis du ikke bruger radioen i en måned eller længere, skal du tage batterierne ud af batterirummet på fjernbetjeningen for at forhindre, at de lækker. Bortskaf lækkende batterier straks på korrekt vis og i overensstemmelse med alle relevante lovbestemmelser. Lækkende batterier kan forårsage personskade og beskadige enheden. Kombiner aldrig batterier af forskellige typer eller gamle og nye batterier.

For at minimere risikoen for elektrisk stød, brand osv.

- må du ikke fjerne skruer, dæksler eller dele af kabinettet.

- Tænd/sluk-knappen afbryder ikke strømforsyningen fuldstændigt i nogen position.

For at afbryde strømmen til enheden helt skal du trække stikket ud af stikkontakten.

1.16 Risici i forbindelse med høje lyd niveauer

– Enheden er ikke beregnet til lytning med hovedtelefoner. For at forebygge eventuelle høreskader skal du undgå at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder.

1.17 Netværksforbindelse

- Sørg for, at firewall-funktionen er aktiveret på dit netværksadgangspunkt (router). Se brugervejledningen til din router.
- Hvis du ikke ønsker at oprette en netværksforbindelse, skal du undlade at køre installationsassistenten (se 3.8).

1.18 Fjernbetjening

- Hvis fjernbetjeningssensoren udsættes for direkte sollys eller lys fra højfrekvente lysstofrør, kan det medføre funktionsfejl. I sådanne tilfælde bør du placere systemet et andet sted for at undgå sådanne funktionsfejl.
- De medfølgende batterier er beregnet til funktionskontrol og kan have en begrænset levetid. Hvis fjernbetjeningens rækkevidde aftager, skal de gamle batterier udskiftes med nye.

Forsigtig!

Der er eksplosionsfare, hvis et batteri udskiftes med en forkert type;

- ekstreme høje eller lave temperaturer, som et batteri kan blive udsat for under brug, opbevaring eller transport;
- lavt lufttryk i store højder;
- udskiftning af et batteri med en forkert type, der kan omgå en sikkerhedsforanstaltning (f.eks. ved visse typer litiumbatterier);
- at bortskaffe et batteri ved at smide det i ild eller en varm ovn, eller at klemme eller skære i et batteri;
- at efterlade et batteri i et miljø med ekstremt høje temperaturer, hvilket kan føre til en eksplosion eller udsivning af brændbare væsker eller gasser;
- at udsætte et batteri for ekstremt lavt lufttryk, hvilket kan føre til eksplosion eller udsivning af brændbare væsker eller gasser.

1.19 Automatisk energibesparelsesfunktion

Radioen er udstyret med en automatisk energibesparelsesfunktion. Denne funktion sætter apparatet i standbytilstand inden for 15 minutter, hvis afspilningen foregår med meget lav lydstyrke, eller hvis radioen er sat på lydløs. Denne indstilling kan ikke ændres.

EU-overensstemmelseserklæring

JVCKENWOOD Corporation erklærer hermed, at radiomodellen CR-ST100S overholder direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.kenwood.com/cs/eudoc/>

Producent:

JVCKENWOOD Corporation
3-12 Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPAN

Fuldmægtig (EU):

JVCKENWOOD EUROPE B.V.
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, NEDERLANDENE

2. Ibrugtagning

2.1 Udpakning

Pak enheden forsigtigt ud, og sørg for, at alt tilbehør er til stede:

- Infrarød fjernbetjening
- Strømforsyning
- Brugsanvisning
- 2 x AAA/LR03-batterier
- Lydkabel 1,5 meter – 3,5 mm jackstik

2.2 Tilslutning

- Tilslut strømforsyningen til radioen og stikkontakten.
- Åbn batterirummet på fjernbetjeningen, og sæt batterierne i med de rigtige poler. Den foreskrevne polaritet (+/-) er angivet i batterirummet.


2.3 DAB+ / FM teleskopantenne

1. Lås forsigtigt antennen op på venstre side af kabinettet.
2. Drej antennen opad, og træk alle elementer helt ud.
3. Ret antennen ind for at opnå den bedste modtagelse.

2.4 Netværksforbindelse

For at kunne modtage internetradio skal radioen integreres i et netværk. Routeren skal være tændt, og der skal være en internetforbindelse. Sørg for, at routerens WLAN-forbindelse er aktiveret. Se også routerens brugsanvisning.

2.5 Fjernbetjening

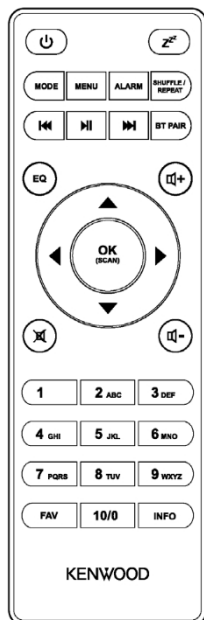

Standby til/fra; Vækkeuret slukkes



Indstil snooze Åbn/luk valg af tilstand



Åbn/luk menu **ALARM**

Indstil vækkeur



Musik: Valg af tilfældig afspilning/gentagelse



Start afspilning, pause

Vælg nummer



Bluetooth-parring; Afbrydelse af forbindelsen

Op;

FM: Indstilling af frekvens



Ned; FM: Indstil frekvens



Til venstre; et trin



tilbage Til højre; næste trin



Bekræft indtastning; FM: Søgning;

Radiobilde, lysbilledshow i

fuldskærmstilstand **EQ**

Vælg equalizer-

forindstilling



Lyd fra, Lyd til




Længere / Højere


3. Komponenter og funktioner

- 1 - Display
- 2 - FM / DAB+ antenne
- 3 - USB-port
- 4 - Stik til strømforsyning
- 5 - Line-out-stik
- 6 - Aux-in-stik

Forside

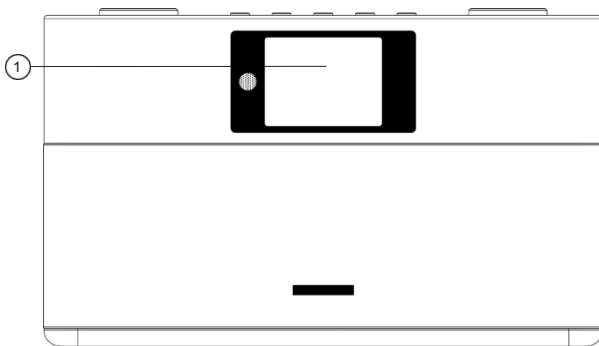


Bagsiden

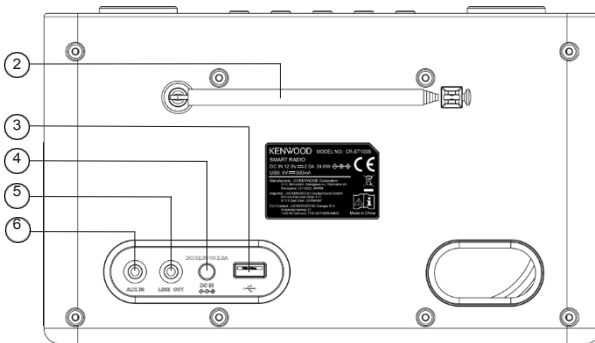

Oversigt

- 1 - Lydstyrke / Standby
- 2 - Stationstaster (1 - 5)
- 3 - Vælg / Bekræft
- 4 - Valg af tilstand
- 5 - Menu
- 6 - Favoritter (hukommelsespladser)
- 7 - Vækkeur
- 8 - Tilbage

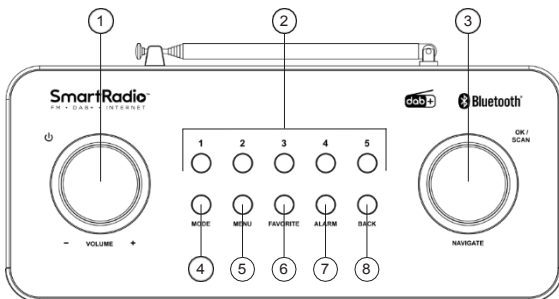

3.1 Tænd/sluk (standby)

Tryk på **<Standby>**-knappen på fjernbetjeningen eller på enheden for at tænde for radioen. Tryk på knappen igen for at sætte enheden i standbytilstand. For at slukke den helt skal du afbryde strømforsyningen.

3.2 Navigering i menuerne

Du kan navigere i menuerne ved at trykke på tasterne **<Op/Ned/Venstre/Højre>** på fjernbetjeningen. Tryk på **<OK>** for at bekræfte dit valg. Disse trin kan også udføres på selve enheden ved hjælp af **<NAVIGATE>**-knappen. Drej knappen for at navigere gennem menuerne, og tryk på knappen for at bekræfte et menupunkt.

3.3 Indtastning af adgangskoder, søgetekster osv.

Vælg de relevante tal og/eller bogstaver enkeltvis med **<Op/Ned/Venstre/Højre>**, og bekræft det valgte ved at trykke på **<OK>**. For at rette en forkert indtastning skal du gå til feltet **<BKSP>** og bekræfte med **<OK>**-knappen på fjernbetjeningen. Dermed slettes den sidste indtastning. Brug feltet „**ABBR.**“, for at afbryde indtastningen helt. Når dit valg er færdigt, skal du navigere til feltet „**OK**“ og bekræfte valget ved at trykke på knappen **<OK>**.

3.4 Justering af lydstyrken og „Mute“

Du kan justere lydstyrken ved at trykke på knapperne **<Højere>** og **<Lavere>** på fjernbetjeningen eller dreje på **<VOLUME>**-knappen på apparatet. Et tryk på knappen **<Mute>** slår lyden fra på radioen. Et yderligere tryk på knappen genopretter den oprindelige lydstyrke.

3.5 Yderligere oplysninger

Ved at trykke gentagne gange på knappen **<INFO>** kan der, afhængigt af kilde og station, vises yderligere oplysninger:

- Beskrivelse
- Navn på stationen, det aktuelle program, indhold, emner osv.
- Genre
- Kanalens programstil (genre) vises.
- Signalniveau og signalfejl
- Bithastighed
- Kanaloplysninger
- Dagens dato og det aktuelle klokkeslæt

3.6 Opsætningsguide

Ved første opstart startes installationsguiden (Setup Wizard) automatisk. Installationsguiden kører på engelsk.

Du kan springe guiden over og senere åbne den igen på tysk.

3.7 Indstilling af menusprog

Ved den første idriftsættelse vises en liste over alle tilgængelige menusprog. Vælg det ønskede sprog med tasterne **<OP/NED>** og bekræft med **<OK>**.

3.8 Start af installationsguiden

For en nem og hurtig første opstart (indstilling af tid og dato, opsætning af internetforbindelse osv.) anbefaler vi, at du kører installationsguiden. Vælg venligst

Vælg „**JA**“. Hvis du ønsker at springe installationsguiden over, skal du vælge „**NEIN**“.

Alle indstillinger, der foretages ved hjælp af installationsassistenten, kan senere også foretages enkeltvis via systemindstillingerne. Alternativt kan installationsassistenten køre igen når som helst. Vælg derefter „**JA**“ eller „**NEIN**“ for automatisk at køre installationsassistenten ved næste opstart af radioen eller for ikke at køre den. Derefter befinder du dig i hovedmenuen.

- **Dato/tid**
12/24-timersformat
- **Automatisk opdatering (tid og dato)**
Opdatering fra DAB eller FM (anbefales)
Ved automatisk opdatering via FM/DAB/DAB+-radionettet leveres klokkeslæt og dato af radiostationerne. Ved synkronisering via disse kilder indstilles klokkeslættet korrekt, selv efter et strømsvigt. Dermed kan indstillede vækningstider også overholdes.
- **Opdatering fra NET**
Når denne indstilling vælges, indstilles klokkeslæt og dato automatisk via internetforbindelsen. Derudover kan tidszonen og sommertid/vintertid justeres.
- **Ingen opdatering**
Klokkeslæt og dato skal indstilles manuelt.
- **Oprethold netværksforbindelse**

I kapitlet „**Systemindstillinger**“ beskrives netværkskonfigurationen mere detaljeret.

4. Hovedmenu

Hovedmenuen indeholder de forskellige lyd-kilder og indstillingsmuligheder:

- Internetradio
- Podcasts
- Spotify
- Musikafspiller (USB)
- DAB
- FM
- Bluetooth
- Aux-indgang
- Snooze
- Vækkeur
- Systemindstillinger

Når lyd-kilden er valgt, skal du trykke på knappen **<MENU>** på fjernbetjeningen eller på selve enheden og vælge „**Hovedmenu**“.

5. Internetradio

Internetradioen tilbyder et enormt udvalg af forskellige tilbud fra hele verden. Du kan vælge stationerne på mange forskellige måder. Vælg kilden "**Internetradio**" i hovedmenuen.

5.1 Stationsøgning

Radioen tilbyder forskellige muligheder for at søge efter ønskede stationer. Naviger gennem menupunkterne og indstillingerne. Når du har fundet den ønskede station, bekræfter du valget med knappen **<OK>**.

Afspilningen af internetradio

kan stoppes ved at trykke på knappen **<PLAY/PAUSE>** på fjernbetjeningen. Et yderligere tryk på knappen indlæser stationen igen.

5.1.1 Søgning efter lande og regioner

For at søge efter stationer fra bestemte kontinenter, lande og regioner skal du trykke på knappen **<Menu>** for at åbne „**Kanallisten**“. Bekræft valget. Vælg menuen „**Lande**“ for at vælge et land eller en region.

5.1.2 Søgning efter genrer

For at søge efter stationer med bestemte musikgenrer eller temaer skal du gøre følgende: Tryk på knappen **<Menu>** for at åbne "**Stationslisten**". Efter bekræftelse af valget navigerer du til menuen "**Opdag**". Efter bekræftelsen kan du yderligere indsnævre søgningen efter stationernes oprindelse eller sprog.

5.1.3 Søgning efter navn

Hvis du kender navnet på den ønskede station, kan du søge specifikt efter denne: Tryk på knappen **<Menu>** for at åbne "**Stationsliste**". Når du har bekræftet dit valg, skal du navigere til menuen "**Søg**". Indtast hele eller en del af kanalnavnet i indtastningsfeltet, og vælg feltet "**OK**" for at starte søgningen. Du får en liste over alle kanaler, hvis navne indeholder den søgte tekst.

5.1.4 Populære kanaler

Du kan få vist et udvalg af de mest populære kanaler på følgende måde:

Tryk på knappen **<Menu>** for at åbne "**Kanallisten**". Når du har bekræftet dit valg, skal du navigere til menuen "**Populære**" og vælge den ønskede kanal.

5.1.5 Lokale stationer

For at søge specifikt efter kanaler fra det land, hvor radioen befinder sig, skal du gøre følgende:

Tryk på knappen **<Menu>** for at åbne **"kanallisten"**. Når du har bekræftet dit valg, skal du navigere til menuen med navnet på det land, hvor du befinder dig (f.eks. **"Tyskland"**).

Inden for dette lokale område kan du desuden søge efter genrer, lokale eller populære stationer.

5.2 Favoritter (hukommelsespladser)

Der er 20 hukommelsespladser (favoritter) til rådighed til lagring af dine yndlingsstationer. Du kan frit tildele disse favoritter til stationer fra kilderne „**Internetradio**“ og „**Podcasts**“.

5.2.1 Gemning af stationer på direktevalgstasterne 1-5 på radioen:

På radioen kan du tildele gemmestederne 1 – 5 ved hjælp af taltasterne. Vælg den ønskede station, og tryk på en taltast, indtil **"Gemt"** vises på displayet. Gemmestederne kan åbnes ved et kort tryk på tasten.

5.2.2 Gemning af stationer med fjernbetjeningen:

Programpladserne 1–10 kan indstilles ved hjælp af taltasterne på fjernbetjeningen. Vælg den ønskede kanal, og tryk på en taltast på fjernbetjeningen, indtil der vises »**Gemt**« på displayet. Programpladserne kan nu åbnes ved et kort tryk på fjernbetjeningen.

5.2.3 Gemning af kanaler på plads 11–20:

Vælg den ønskede station, og hold knappen **<FAVORITE>** på radioen eller **<FAV>** på fjernbetjeningen nede. Vælg nu en plads fra listen over stationer, der kan **gemmes**, og bekræft valget med knappen **<NAVIGATE>** på radioen. Der vises »**Gemt**« på displayet. Du kan nemt åbne stationlisten ved at trykke kort på favoritknapperne på radioen eller fjernbetjeningen. Brug knapperne **<OP/NED>** eller **<NAVIGATE>**-knappen til at vælge en station, og tryk på **<OK>** for at bekræfte.

Bemærk: Pladserne kan ikke slettes, men kun overskrives med andre stationer.

6. Podcasts

Podcasts er optagelser om forskellige emner, f.eks. informationsprogrammer, nyheder og meget mere. Ligesom ved internetradio er det her muligt at filtrere podcasts eller søge efter en podcast i hele databasen. Vælg venligst kilden „Podcasts“ i hovedmenuen.

6.1 Søgning efter podcasts

Radioen tilbyder forskellige muligheder for at søge efter podcasts.

Naviger gennem menupunkterne og indstillingerne. Når du har fundet den ønskede podcast, bekræfter du valget med knappen **<OK>**. Afspilning af podcasts kan startes ved at trykke på knappen

<PLAY/PAUSE> på fjernbetjeningen kan afspilningen sættes på pause og genstartes. Ved at holde **<SPOL**

FREM/TILBAGE>-tasterne nede kan man spole frem og tilbage i podcasten med stigende hastighed (maks. 32 gange). Et kort tryk på **<SPOL TILBAGE>** springer til begyndelsen af podcasten.

6.1.1 Søgning efter lande og regioner

For at søge efter podcasts fra bestemte kontinenter, lande og regioner skal du trykke på knappen

<Menu> for at åbne „Podcastliste“. Bekræft valget. Vælg menuen „Lande“ for at vælge et land eller en region.

6.1.2 Søgning efter genrer

For at søge efter podcasts med bestemt indhold eller bestemte emner skal du gøre følgende:

Tryk på knappen **<Menu>** for at åbne „Podcastliste“. Efter bekræftelse af valget navigerer du til menuen **"Opdag"**. Efter bekræftelsen kan du yderligere indsnævre søgningen efter podcastens oprindelse eller sprog.

6.1.3 Søgning efter navn

Hvis du kender navnet på den ønskede podcast, kan du søge direkte efter den: Tryk på knappen **<Menu>** for at åbne „Podcastliste“. Når du har bekræftet dit valg, skal du navigere til menuen **"Søg"**. Indtast hele eller en del af podcastnavnet i indtastningsfeltet, og vælg feltet **"OK"** for at starte søgningen. Du får en liste over alle podcasts eller episoder, hvis navne indeholder den søgte tekst.

6.1.4 Populære podcasts

For at søge målrettet efter populære podcasts fra det land, hvor radioen befinder sig, skal du gøre følgende:

Tryk på knappen **<Menu>** for at åbne „Podcastliste“. Når du har bekræftet dit valg, skal du navigere til menuen med navnet på det land, hvor du befinder dig (f.eks. „Tyskland“). Inden for dette lokale område kan du desuden søge efter genrer, lokale eller populære podcasts.

6.2 Favoritter (hukommelsespladser)

Der er 20 hukommelsespladser (favoritter) til rådighed til lagring af podcasts. Du kan fylde disse favoritter med stationer fra kilderne **"Internetradio"** og **"Podcasts"** efter eget valg.

6.2.1 Gemning af podcasts på direktevalgstasterne 1-5 på radioen:

På radioen kan du tildele gemmestederne 1 – 5 ved hjælp af taltasterne. Vælg den ønskede podcast, og tryk på en taltast, indtil **"Gemt"** vises på displayet. Gimmestederne kan åbnes ved et kort tryk på tasten.

6.2.2 Gemme podcasts med fjernbetjeningen:

Hukommelsespladserne 1–10 kan tildeles ved hjælp af taltasterne på fjernbetjeningen. Vælg den ønskede podcast, og tryk på en taltast på fjernbetjeningen, indtil

"Gemt" vises på displayet. Pladserne kan nu åbnes ved et kort tryk på fjernbetjeningen.

6.2.3 Gemning af podcasts på gemmestederne 11–20:

Vælg den ønskede podcast, og hold knappen **<FAVORITE>** på radioen eller **<FAV>** på fjernbetjeningen nede. Vælg nu en hukommelsesplads fra listen over stationer, og bekræft valget med knappen **<NAVIGATE>** på radioen. Der vises **»Gemt«** på displayet. Du kan nemt åbne gemte stationer ved at trykke kort på knappen **<FAVORITE>** på radioen eller **<FAV>** på fjernbetjeningen. Brug knapperne **<OP/NED>** eller **<NAVIGATE>**-knappen til at vælge en podcast, og tryk på **<OK>** for at bekræfte.

Bemærk: Pladserne kan ikke slettes, men kun overskrives med andre podcasts.

7. Spotify

Brug din smartphone, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify. Du kan læse mere på spotify.com/connect. Spotify-softwaren er underlagt tredjepartslicenser, som kan findes på følgende adresse: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Installer Spotify-appen på din Android-/iOS-enhed. Du kan downloade den fra Play Store eller Apple App Store. Efter installationen starter du appen og logger ind med dine loginoplysninger eller registrerer dig. Radioen og Android-/iOS-enheden med Spotify-appen skal være på samme netværk.

7.1 Brug

Vælg kilden „**Spotify**“ i hovedmenuen, og start afspilningen af Spotify på din smartphone som normalt. Nederst på telefonens skærm vises Spotify Connect-logoet samt „**Tilgængelige enheder**“. Tryk på „**Tilgængelige enheder**“ for at få vist en liste over de enheder, der er tilgængelige på netværket. Vælg nu **"KENWOOD CR-ST100S"**, og afspilningen foregår via radioen. En vellykket forbindelse vises med grøn skrift. Efter en vellykket første forbindelse kan du også forbinde smartphonen med radioen på følgende måde: Vælg kilden **"Spotify"** i hovedmenuen, og tryk på **<OK>**. Der vises nu **"Tryk på Afspil"** på displayet.

...“. Ved at trykke på knappen **<Afspil/Pause>** på fjernbetjeningen oprettes forbindelsen, og afspilningen af den aktuelle afspilningsliste starter. Via fjernbetjeningen kan man også springe mellem numrene på den aktuelle liste.

7.2 Favoritter (hukommelsespladser)

Der er 10 hukommelsespladser (favoritter) til rådighed til lagring af afspilningslister.

7.2.1 Gem afspilningslister på direktevalgstasterne 1-5 på radioen:

På radioen kan du tildele gemmestederne 1 – 5 ved hjælp af taltasterne. Vælg den ønskede afspilningsliste, og tryk på en taltast, indtil „**Gemt**“ vises på displayet. Gennemstederne kan åbnes ved et kort tryk på tasten.

7.2.2 Gem afspilningslister med fjernbetjeningen:

Hukommelsespladserne 1–10 kan tildeles ved hjælp af taltasterne på fjernbetjeningen. Vælg den ønskede afspilningsliste, og tryk på en taltast på fjernbetjeningen, indtil »**Gemt**« vises på skærmen. Hukommelsespladserne kan nu åbnes ved et kort tryk på fjernbetjeningen. Det er også muligt at gemme enkelte numre, der ikke findes i afspilningslister.

Bemærk: Pladserne kan ikke slettes, men kun overskrives med andre afspilningslister/numre.

8. USB-afspiller

Via denne kilde kan du afspille MP3-filer (16 bit/48 kHz) fra et USB-stik. Vælg kilden "**USB**" i hovedmenuen.

Når du sætter et USB-stik i, skal du bekræfte "**USB-disk indsat – Åbn mappe?**" med

"**JA**". Displayet viser derefter de tilgængelige filer og mapper. Hvis du vælger "**NEIN**" på dette tidspunkt, skifter systemet tilbage til den senest valgte lydkilde eller det senest anvendte menu.

8.1 Afspilning af MP3-filer

Vælg den ønskede mappe eller det ønskede nummer i menuen, og musikafspilningen startes med knappen

<OK>. Du kan navigere i mappestrukturen ved hjælp af tasterne **<OP/NED/VENSTRE/HØJRE>**. Afspilningen sættes på pause og genoptages med tasten **<PLAY/PAUSE>**. Ved at holde knapperne **<SPORSPRING>** nede kan du spole frem og tilbage inden for sangen med stigende hastighed (maks. 32 gange). Ved et kort tryk på **<SPORSPRING BAKLÆNS>** kommer du til begyndelsen af sangen eller til den forrige sang.

8.2 Tilfældig afspilning og gentagelse

For at afspille MP3-filer i en mappe i tilfældig rækkefølge eller gentage afspilningen af filerne skal du gøre følgende:

Tryk på knappen **<MENU>**, og vælg „**Gentag**“ og/eller „**Shuffle**“. Med knappen

<OK> aktiveres eller deaktiveres funktionerne. Alternativt kan du også bruge knappen **<SHUFF-LE/REPEAT>** på fjernbetjeningen. Ved gentagne tryk aktiveres funktionerne som følger:

Tryk 1 gang: Gentagelse / Tryk 2 gange: Afspilning i tilfældig rækkefølge

Tryk 3 gange: Gentagelse og tilfældig afspilning / Tryk 4 gange: Begge funktioner slået fra

8.3 Afspilningsliste

Du har mulighed for at oprette en afspilningsliste til dine MP3-filer. Der er 200 pladser til rådighed. For at gemme et nummer i afspilningslisten skal du i nummeroversigten holde knappen **<OK>** nede, indtil der vises »**Føjet til afspilningsliste**« på skærmen. Titlen er nu gemt i afspilningslisten. For at afspille listen skal du trykke på knappen **<MENU>**, vælge **"Afspilningsliste"** og bekræfte den ønskede titel.

Funktionerne tilfældig afspilning og gentagelse er også tilgængelige.

Du kan slette den aktuelle afspilningsliste ved at udføre funktionen **"Tøm afspilningsliste"** i **"Menu"**. Hvis du bekræfter **"Slette alle afspilningslisteposter?"** med **"JA"**, slettes listen. Enkelte numre kan ikke fjernes fra afspilningslisten

Bemærk: Hvis afspilningslisten indeholder titler, der ikke findes på det aktuelle USB-stik, afbrydes afspilningen med fejlmeddelelsen „**Kan ikke åbne det valgte medie**“. Tryk derefter på knappen **<MENU>** for at slette fejlmeddelelsen. Opret en ny afspilningsliste.

9. Digitalradio DAB+

For at modtage digitalradio DAB+ skal du i hovedmenuen skifte til kilden **"DAB Radio"**. Når du skifter for første gang, startes en automatisk kanalsøgning. På displayet vises **"Søgning"**, antallet af hidtil fundne kanaler og en tilhørende statusbjælke. Nogle kanaler tilbyder yderligere information i form af et såkaldt lysbilledshow.

For at vise disse i stort format på radioens display skal du trykke på knappen **<OK>** på fjernbetjeningen eller på radioen. Et nyt tryk på knappen skifter visningen tilbage.

9.1 Sendersøgning

For at søge efter modtagelige kanaler kan du starte en automatisk søgning. Åbn menuen ved at trykke på knappen **<MENU>**, og vælg „**Fuld søgning**“. På skærmen vises **"Søgning"**, antallet af hidtil fundne kanaler og en tilhørende statusbjælke. Derefter gemmes kanalerne i alfabetisk rækkefølge.

Kanaler, der blev fundet ved en tidligere søgning, men som ikke kan modtages i øjeblikket, vises i kanallisten med et „?**?**“ foran kanalnavnet.

9.2 Manuel indstilling

Du kan også indstille ensembler manuelt. Åbn menuen med knappen **<MENU>** og vælg **"Manuel indstilling"**. Vælg derefter den ønskede kanal og bekræft med **<OK>**. Nu vises oplysninger om ensemblet og signalstyrken. Et yderligere tryk på **<OK>** gemmer de pågældende kanaler i listen.

9.3 Kanaloversigt

Tryk på knappen <MENU> og bekræft „Kanaloversigt“ med <OK>. Brug knapperne <OP/NED> eller <NAVIGATE>-knappen til at vælge en station, og tryk på <OK> for at bekræfte. Enheden starter automatisk afspilningen.

Bemærk: Modtagelseskvaliteten af en station afhænger af faktorer som vejr, opstillingssted og antennens retning. Hvis en station fra stationlisten ikke kan modtages, skal du ændre antennens retning eller radioens opstillingssted. Stationer, der ikke længere kan modtages, kan fjernes fra stationlisten.

9.4 Slet stationer, der ikke (længere) kan modtages

Kanaler, der ikke længere kan modtages, kan slettes fra listen. Tryk på knappen <MENU> og vælg »Slet ugyldige«. Vælg »JA« ved »Slet ugyldige kanaler. OK?«, og disse kanaler slettes. Hvis du vælger »NEJ«, vender du tilbage til menuen uden at slette kanalerne.

9.5 Favoritter (hukommelsespladser)

Der er 20 hukommelsespladser (favoritter) til rådighed til lagring af DAB+-kanaler.

9.5.1 Gemning af DAB+-stationer på radioens direktevalgstaster 1-5:

På radioen kan du tildele gemmepositionerne 1 – 5 ved hjælp af taltasterne. Vælg den ønskede station, og tryk på en taltast, indtil »Gemt« vises på displayet. Gemmepositionerne kan hentes frem ved et kort tryk på tasten.

9.5.2 Gemning af DAB+-stationer med fjernbetjeningen:

Memoriseringspladserne 1 – 10 kan tildeles ved hjælp af taltasterne på fjernbetjeningen. Vælg den ønskede station, og tryk på en taltast på fjernbetjeningen, indtil „Gemt“ vises på skærmen. Pladserne kan nu åbnes ved et kort tryk på fjernbetjeningen.

9.5.3 Gemning af DAB+-stationer på hukommelsespladserne 11 - 20:

Vælg den ønskede station, og hold knappen <FAVORITE> på radioen eller <FAV> på fjernbetjeningen nede. Vælg nu en hukommelsesplads fra listen over stationer, og bekræft valget med knappen <NAVIGATE> på radioen. Der vises „Gemt“ på displayet. Du kan nemt åbne gemte stationer ved at trykke kort på knappen <FAVORITE> på radioen eller <FAV> på fjernbetjeningen. Brug knapperne <OP/NED> eller <NAVIGATE>-knappen til at vælge en station, og tryk på <OK> for at bekræfte.

Bemærk: De gemte kanaler kan ikke slettes, men kun overskrives med andre kanaler.

9.6 DRC (Dynamic Range Control)

Nogle DAB+-stationer understøtter DRC, som reducerer forskellen mellem høje og lave toner. Følgende indstillinger er mulige:

DRC høj:

Stærk komprimering af de forskellige lydstyrker. Dynamikken reduceres kraftigt.

DRC lav:

Lav komprimering uden stor reduktion af dynamikken

DRC fra:

Der sker ingen komprimering

For at foretage indstillingerne skal du gøre følgende:

Tryk på knappen **<MENU>** og vælg **„DRC“**. I det følgende menu kan indstillingerne for DRC ændres. Den aktuelle indstilling vises med **„*“**.

9.7 Stationernes rækkefølge

Som standard sorterer radioen stationerne i alfabetisk rækkefølge. Stationerne kan dog også sorteres efter ensembler.

Følg nedenstående trin for at foretage indstillingerne:

Tryk på knappen **<MENU>** og vælg **„Senderrækkefølge“**. I det følgende menu kan indstillingerne ændres. Den aktuelle indstilling vises med **„*“**. Den aktuelle indstilling vises med **„*“**.

10. FM-radio

Vælg **„FM RADIO“** i hovedmenuen for at skifte til FM-modtagelse.

10.1 Stationssøgning

Du kan søge automatisk efter FM-stationer. For at starte den automatiske stationssøgning skal du trykke på knappen **<OK>** på fjernbetjeningen eller på radioen. Søgningen stopper ved den næste fundne station, og radioen begynder at afspille.

10.2 Indstillinger for stationssøgning

Med denne funktion kan du angive, om kun stationer med et stærkt modtagelsessignal skal medtages. Tryk på knappen **<MENU>**, og vælg **"Søgeindstilling"**. I det efterfølgende menu **"FM-stationssøgning"** kan du nu besvare spørgsmålet **"Kun stærke stationer"** med **"JA"** eller **"NEJ"**. Den aktuelle indstilling er markeret med **"**"**.

10.3 Lydindstillinger

Ved stationer med svag modtagelse kan man opnå en lille forbedring af lydkvaliteten ved at skifte til monomodtagelse. Tryk på knappen **<MENU>**, og vælg „**Lydindstillinger**“. I det efterfølgende menu "**FM-modtagelse svag**" kan du nu besvare spørgsmålet "**Kun mono**" med "**JA**" eller "**NEJ**". Den aktuelle indstilling er markeret med **"**"**.

10.4 Favoritter (hukommelsespladser)

Der er 20 hukommelsespladser (favoritter) til rådighed til lagring af FM-stationer.

10.4.1 Gemning af FM-stationer på radioens direktevalgstaster 1-5:

På radioen kan du tildele hukommelsespladserne 1 – 5 ved hjælp af taltasterne. Vælg den ønskede station, og tryk på en taltast, indtil **»Gemt«** vises på displayet. Hukommelsespladserne kan åbnes ved et kort tryk på tasten.

10.4.2 Gemning af FM-stationer med fjernbetjeningen:

Memoriseringspladserne 1 – 10 kan tildeles ved hjælp af taltasterne på fjernbetjeningen. Vælg den ønskede station, og tryk på en taltast på fjernbetjeningen, indtil "**Gemt**" vises på displayet. Memoriseringspladserne kan nu åbnes ved et kort tryk på fjernbetjeningen.

10.4.3 Gemning af FM-stationer på plads 11–20:

Vælg den ønskede station, og hold knappen **<FAVORITE>** på radioen eller **<FAV>** på fjernbetjeningen nede. Vælg nu en hukommelsesplads fra listen over stationer, og bekræft valget med knappen **<NAVIGATE>** på radioen. Der vises **»Gemt«** på displayet. Du kan nemt åbne gemte stationer ved at trykke kort på knappen **<FAVORITE>** på radioen eller **<FAV>** på fjernbetjeningen. Brug knapperne **<OP/NED>** eller **<NAVIGATE>**-knappen til at vælge en station, og tryk på **<OK>** for at bekræfte.

Bemærk: De gemte stationer kan ikke slettes, men kun overskrives med andre stationer.

11. Bluetooth-lyd

BLUETOOTH-funktionen muliggør trådløs overførsel af musikfiler (lydstreaming) til radioen. Der kan parres smartphones, tablets eller lignende enheder. Vælg kilden „**Bluetooth-lyd**“ i hovedmenuen.

11.1 Første parring af Bluetooth-enheder (Pairing)

Sørg for, at den enhed, der skal parres, er tændt, og at Bluetooth er aktiveret. Vælg kilden "**Bluetooth-lyd**" i hovedmenuen. Der vises "**Bluetooth synlig**" på displayet.

Åbn nu Bluetooth-indstillingerne på den enhed, der skal parres, og start søgningen efter tilgængelige Bluetooth-enheder. Vælg „**KENWOOD CR-ST100S**“, og start parringsprocessen. Når parringen er gennemført, vises "**Tilsluttet**" på displayet. Nu kan musikafspilningen styres via enheden. Brug den musikapp, du foretrækker.

Grundlæggende betjening af afspilning/pause og spring frem/tilbage mellem numre er mulig via de tilsvarende taster på fjernbetjeningen.

Bemærk: Nogle enheder kræver en PIN-kode ved parring; indtast i så fald „0000“.

11.2 Automatisk forbindelse efter tidligere parring

Hvis der skiftes fra kilden "Bluetooth Audio", eller hvis radioen slukkes, afbrydes Bluetooth-forbindelsen. Hvis radioen tændes igen eller skiftes tilbage til kilden "Bluetooth Audio", oprettes der automatisk forbindelse.

Bemærk: Hvis det ikke er muligt at oprette en automatisk forbindelse, skal du gøre følgende: Tryk på knappen <MENU> og vælg „Vis detaljer“. Åbn derefter „Listen over parrede enheder“ for at vælge den ønskede enhed og parre den. Tryk på knappen <OK> for at oprette forbindelsen, hvorefter der kortvarigt vises „Forbundet“ på skærmen.

11.3 Par en anden enhed

For at parre en anden enhed med radioen skal du trykke på knappen <MENU> og vælge "Opsæt Bluetooth". Dette afbryder den aktuelle forbindelse.

Følg nu samme fremgangsmåde som ved den første parring af en enhed. Derefter gemmes også denne enhed på listen over parrede enheder og kan vælges via det relevante menu (se ovenfor). Der kan gemmes op til 8 enheder.

11.4 Afbrydelse af Bluetooth-forbindelsen

Hvis du ønsker at afbryde forbindelsen til en parret enhed, skal du trykke på knappen <BT PAIR> på fjernbetjeningen i 2 sekunder. Radioen skifter derefter tilbage til parringstilstand.

12. Analoge tilslutninger

12.1 Aux-In

For at afspille musik kan eksterne enheder, såsom MP3-afspillere, DVD-afspillere eller spilkonsoller, tilsluttes Aux-In-stikket. Vælg kilden „Aux-In“ i hovedmenuen.

12.2 Line-Out

Via denne analoge lydudgang kan du f.eks. tilslutte radioen til en eksternt forstærker. Radioens lydstyrke kan i den forbindelse skrues ned til "1", hvilket ikke har nogen indflydelse på den eksterne forstærkers afspilningslydstyrke. Det tilhørende tilslutningskabel medfølger i leveringen.

Bemærk: Sluk for radioen, før du tilslutter et eksternt apparat.

13. Snooze

Med denne funktion kan du indstille radioen til automatisk at skifte til standby-tilstand efter et bestemt tidsrum. Du kan vælge mellem 15, 30, 45 eller 60 minutter; „**Slukning**“ sletter det tidligere indstillede tidsrum. Tryk på knappen **<MENU>**, mens en lydkilde er valgt, og vælg „**Hovedmenu**“. Naviger derefter i menuen med tasterne **<OP>** eller **<NED>**

Tryk på knapperne **<OP>** eller **<NED>** i menuen „**Indstil slumretid**“ for at vælge det ønskede tidsrum, og bekræft med knappen **<OK>**. Vælg den ønskede tidsperiode i menuen "**Indstil slumretid**" ved hjælp af tasterne **<OP>** eller **<NED>**, og bekræft med tasten **<OK>**. Forlad menuerne igen med tasten **<MENU>**. Du kan også bruge tasten **<Zz>** på fjernbetjeningen til at indstille tidsperioden.

Den resterende tid vises nederst til venstre på displayet med minutterne tællende baglæns.

14. Vækkeur

Denne radio har 2 individuelt indstillelige vækningstider. Tryk på knappen **<ALARM>** på fjernbetjeningen, og vælg „**Vækkeur 1**“ eller „**Vækkeur 2**“ for at foretage indstillingerne.

Alternativt kan du også åbne vækkeuret via hovedmenuen. Derudover kan du indstille det på radioen ved hjælp af knappen **<ALARM>** og drejeknappen **<NAVIGATE>**. I standbytilstand kan de gemte vækkeure aktiveres og deaktiveres med knappen **<ALARM>**. Følgende indstillinger er tilgængelige til programmering af vækkeuret:

14.1 Aktiveret:

Vælg her, på hvilke dage vækkeuret skal aktiveres. Følgende valgmuligheder er tilgængelige: **Fra / Dagligt / En gang / Weekend / Hverdage**

Vælg „**Fra**“ for at deaktivere en aktiveret vækkeur.

14.2 Tidspunkt:

Indstil først timerne med knapperne **<OP>** eller **<NED>**, og indtast derefter minutterne for vækkeuret efter at have trykket på knappen

<OK> derefter minutterne for vækketiden.

14.3 Tilstand:

Her vælger du den lydkilde, der skal bruges til at vække dig. Du kan vælge mellem følgende muligheder:

Summer / Internetradio / DAB / FM

14.4 Program:

Her vælges den station, der skal vække dig. Du kan vælge den senest afspillede station eller de stationer, der er gemt i favoritterne. Gælder ikke for tilstanden Summer.

14.5 Lydstyrke:

Indstil her den ønskede lydstyrke for vækkeren.

14.6 Gem:

Når du har foretaget alle indstillinger, skal du trykke på knappen **<OK>** for at gemme indstillingerne.

En aktiveret vækkeur vises med et vækkeursymbol og nummeret på den aktive vækkeur nederst til venstre på displayet. I standbytilstand kan du desuden se den indstillede vækketid.

14.7 Slukning af vækkeuret efter vækning

For at slukke vækkeuret indtil næste vækningscyklus skal du trykke på knappen **<Standby>** på apparatet eller på fjernbetjeningen. Der vises kortvarigt „**Alarm** slukket“ på displayet. Hvis du kun ønsker at afbryde vækkefunktionen i nogle få minutter (snooze), kan du bruge en hvilken som helst anden knap. Snooze-funktionen indstilles ved at trykke på knappen i trin på 5, 10, 15 og 30 minutter og kan også forlænges igen og igen. Radioen skifter efter kort tid automatisk tilbage til "**Standby**", og den resterende tid indtil næste vækning vises ved siden af det blinkende vækkesymbol.

Bemærk: Ved strømafbrydelse bevares de gemte vækningstider.

15. Systemindstillinger

I systemindstillingerne kan du ændre radioens indstillinger og hente vigtige oplysninger om radioen.

15.1 Equalizer

Med equalizeren kan du tilpasse radioens lyd efter dine ønsker. Du kan vælge mellem forudindstillede indstillinger eller oprette din egen profil. Gør følgende:

Tryk på knappen **<MENU>**, vælg først „**Systemindstillinger**“ og derefter „**Equalizer**“ . Med knapperne **<OP>** eller **<NED>** kan du vælge en lydprofil og derefter bekræfte med **<OK>**. Følgende profiler er tilgængelige:

Normal / Midt / Jazz / Rock / Soundtrack / Klassisk / Pop / Nyheder / Min EQ

Opsætning af „**Min EQ**“:

Naviger til „**Min EQ-indstillinger**“ og bekræft med **<OK>**. I det efterfølgende menu kan du nu indstille „**Bas**“ og „**Diskant**“. Bekræft menuerne „**Bas**“ eller „**Diskant**“ med knappen **<OK>**, og foretag de ønskede indstillinger med knapperne **<VENSTRE>** eller

<HØJRE> og bekræft dem med knappen **<OK>**. Alternativt kan disse indstillinger også foretages med **<NAVIGATE>**-knappen. Den aktive lydprofil er markeret med *******.

15.2 Internetindstillinger

15.2.1 Netværksassistent

Netværksassistenten hjælper med at forbinde radioen til internettet. For at åbne den skal du gøre følgende:

Vælg »**Internetindstillinger**« i menuen »**Systemindstillinger**«, og bekræft derefter

”**Netværksassistent**”. Radioen starter nu en søgning efter tilgængelige WLAN-forbindelser og viser dem derefter på en liste. De forskellige netværk kan vælges med tasterne <OP> eller <NED> samt <NAVIGATE>-knappen. I bunden af listen er der mulighed for at vælge ”[Ny søgning]” eller ”[Manuel konfiguration]”.

15.2.2 Trådløs netværksforbindelse (WLAN)

Afhængigt af netværket har du forskellige muligheder at vælge imellem for at oprette forbindelse til netværket. Netværk, der understøtter en WPS-forbindelse (Wi-Fi Protected Setup), er markeret på listen med betegnelsen „[WPS ...]“ foran navnet. Andre forbindelser er åbne netværk eller forbindelser, der er beskyttet ved hjælp af PSK-metoden = Pre-Shared-Key (forud aftalt nøgle).

Bemærk: En aktiv netværksforbindelse vises med et hvidt symbol nederst til højre på skærmen. Hvis der ikke er nogen aktiv forbindelse, er dette symbol rødt og overstreget.

15.2.3 WPS-/PSK-/åben forbindelse

En WPS-forbindelse muliggør en enkel og alligevel beskyttet forbindelse mellem radioen og dit netværk. Der er to muligheder til rådighed. Opsætning af forbindelsen via

PBC = Push-Button-Configuration (konfiguration ved at trykke på en knap) eller via PIN-proceduren, hvor du via routerens webgrænseflade bliver bedt om at indtaste en tilfældigt genereret talrække.

15.2.4 Opsætning via PBC

Vælg det ønskede netværk „[WPS...]“. Vælg derefter „Tryk på knap“ i „WPS-menuen“ og bekræft. Tryk nu på WPS-knappen på din router eller dit access point (AP). Se den nøjagtige fremgangsmåde i brugsanvisningen til din router eller dit AP.

Alternativt kan processen også startes i menuen ”Internetindstillinger” under ”PBC WLAN-opsætning”

. Følg instruktionerne på skærmen.

15.2.5 Opsætning via PIN

Vælg det ønskede netværk „[WPS...]“. Vælg derefter indstillingen „PIN“ via „WPS-menu“ og bekræft. Radioen genererer nu en 8-cifret kode, som du skal bekræfte med <OK>-tasten og derefter indtaste via routerens eller AP'ens brugergrænseflade. Du kan finde yderligere oplysninger herom i manualen til routeren eller AP'en.

15.2.6 Spring WPS over / Opsætning via PSK (Pre-Shared-Key)

Vælg „**Spring WPS over**“ for at oprette forbindelsen via netværksnøgle. På netværk uden WPS-understøttelse kommer du direkte til indtastningskærmbilledet. Indtast nu nøglen og bekræft den med **knappen „OK“**. Hvis indtastningen er korrekt, opretter radioen forbindelse til dit netværk og etablerer en internetforbindelse.

15.2.7 Åben forbindelse

Vi anbefaler, at du ikke opretter forbindelse til et åbent netværk. Hvis det valgte netværk ikke er krypteret, kan du bekræfte dette med knappen **<OK>**. Derefter oprettes internetforbindelsen.

15.2.8 Manuel opsætning af netværksforbindelsen

Hvis DHCP er aktivt, skal du gøre følgende:

Vælg menuerne „**Internetindstillinger**“ -> „**Manuelle indstillinger**“ -> „**Trådløst**“

-> **"DHCP aktiv"**. Indtast derefter den fulde SSID (netværksnavn) og bekræft med knappen **"OK"**. Vælg nu den relevante krypteringsmetode.

Denne finder du i konfigurationen af routeren eller AP'en. Afhængigt af den valgte metode indtastes nu netværksnøglen og bekræftes med knappen **„OK“**.

15.2.9 Hvis DHCP er deaktiveret, skal du gøre følgende:

Vælg menuerne „**Internetindstillinger**“ -> „**Manuelle indstillinger**“ -> „**Trådløst**“

-> **"DHCP inaktiv"**. Indtast nu oplysningerne om **"IP-adresse"**, **"Undernetmaske"**, **"Gateway-adresse"**, **"Primær DNS"** og **"Sekundær DNS"**. Værdierne kan indstilles med tasterne **<OP>** eller **<NED>** på fjernbetjeningen eller med **<NAVIGATE>**-knappen. Med tasterne **<OK>**, **<VENSTRE>** eller **<HØJRE>** kan du vælge de enkelte talblokke til indstillingen. Fortsæt derefter som beskrevet under **„DHCP aktiv“**.

15.3 Vis netværksindstillinger

I dette menu finder du alle indstillinger for den netværksprofil, der aktuelt er i brug. Vælg menuen **„Vis indstillinger“** i menuen **„Internetindstillinger“**. Du kan få vist værdierne ved hjælp af tasterne **<OP>** eller **<NED>** på fjernbetjeningen eller **<NAVIGATE>**-knappen.

15.4 NetRemote PIN-opsætning

I dette menu kan du indstille en 4-cifret PIN-kode, som bliver spurgt om ved den første opsætning af UNDOK-appen (se kapitel 24). Standardindstillingen her er **"1234"**. **PIN-koden bør ændres med det samme.**

15.5 Netværksprofil

Her kan du se listen over de netværksprofiler, der er gemt i radioen. Hvis du har oprettet flere profiler, skal du vælge den, der har den korteste afstand til den pågældende router eller AP.

Du kan slette netværksprofiler, du ikke længere har brug for, ved at bruge tasterne <OP> eller <NED> på fjernbetjeningen eller <NAVIGATE>-knappen til at vælge den profil, der skal slettes, og bekræfte med <OK>. Den aktive netværksprofil er markeret med „*“.

Bemærk: Den aktive netværksprofil kan ikke slettes.

15.6 Slet netværksindstillinger

I dette menu kan du slette netværksindstillingerne for den aktuelle profil. Vælg knappen „JA“, og bekræft indtastningen med knappen <OK>. Ved at vælge knappen

„NEJ“ afbrydes processen.

15.7 Oprethold netværksforbindelse

I dette menuvalg indstilles det, om WLAN-forbindelsen til netværket skal opretholdes i standbytilstand. Dette giver dig mulighed for at tænde for radioen via UNDOK-appen (se side 27). Strømforbruget i standbytilstand er lidt højere, når radioen er tilsluttet netværket. Vælg knappen „JA“ eller „NEIN“ for at foretage indstillingen, og bekræft indtastningen med knappen <OK>.

16. Tidsindstillinger

I menuen **”Tidindstillinger”** kan der foretages indstillinger for tid og dato. Følgende muligheder er tilgængelige:

16.1 Menuen **”Tid/datoindstillinger”**

Her kan tid og dato indstilles manuelt. Værdierne kan ændres med tasterne <OP> eller <NED> på fjernbetjeningen eller med <NAVIGATE>-knappen. Med tasterne <VENSTRE>, <HØJRE> eller <OK> vælges de enkelte talblokke, og værdierne gemmes også.

16.2 Menuen **„Automatisk opdatering“**

Her kan du angive, fra hvilken kilde klokkeslæt og dato skal opdateres. Følgende muligheder kan vælges:

Opdatering fra DAB: Tid og dato opdateres via DAB. **Opdatering fra FM:**

Tid og dato opdateres via FM. **Opdatering fra NET:**

Tid og dato opdateres fra netværket. **Ingen opdatering:** Tid og dato skal indstilles manuelt. Den aktuelt valgte indstilling er markeret med **”*“**.

16.3 Menu **”Indstil format”**

I dette menu kan du vælge, om uret skal vises i 12- eller 24-timersformat. Vælg med tasterne <VENSTRE> eller <HØJRE>, og bekræft med tasten <OK>. Den aktuelt valgte indstilling er markeret med **”*“**.

16.4 Menu "Tidformat"

I dette menu kan du vælge, om uret i standbytilstand skal vises analogt eller digitalt. Vælg med tasterne <VENSTRE> eller <HØJRE>, og bekræft med tasten <OK>. Den aktuelt valgte indstilling er markeret med „*“.

17. Sprog

I menuen „Sprog“ kan du indstille radioens menusprog. Hvis du har taget enheden i brug via **installationsassistenten**, er enheds sproget allerede indstillet der. For at vælge et sprog skal du bruge tasterne <OP> eller <NED> og bekræfte valget ved at trykke på tasten <OK>. Alternativt kan valget også foretages med <NAVIGATE>-knappen.

Følgende sprog kan vælges:

Dansk, tysk, engelsk, finsk, fransk, italiensk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, svensk, spansk, tyrkisk

18. Fabriksindstilling

For at nulstille radioen til fabriksindstillingerne skal du vælge „JA“ i menuen „Fabriksindstillinger“. **OBS: Alle tidligere indstillinger slettes.**

Hvis du vælger „NEJ“, afbrydes processen.

Bemærk: Sørg for at nulstille radioen til fabriksindstillingerne, før du afhænder den (f.eks. sælger, giver væk eller bortskaffer den).

19. Softwareopdatering

I dette menu kan du kontrollere, om der er en softwareopdatering tilgængelig til radioen.

Hvis du vælger "Auto-opdatering", kontrollerer radioen automatisk regelmæssigt, om der er nye softwareopdateringer tilgængelige.

Vælg menupunktet „Tjek nu“ for at søge efter en ny version. Hvis der findes en nyere version af softwaren, skal du vælge „JA“ for at installere den eller „NEJ“ for at afbryde opdateringen. Hvis du vælger „JA“, genstarter radioen for at gennemføre processen.

Derefter downloades softwaren, og du bliver bedt om at vælge „Proceed“ for at bekræfte, at opdateringen skal gennemføres. Vælg "YES", hvis du accepterer, eller "NO" for at afbryde opdateringen. "Warning: do not remove power" og den softwareversion, der skal installeres, blinker skiftevis. Når processen er afsluttet, vises "Update completed" på displayet, og du kan bekræfte processen med knappen <OK>.

Du kan se versionsnummeret på den installerede software i menuen "**Systemindstillinger**" under punktet "**Info**".

OBS!

Sørg for, at der er en stabil strømforsyning, inden du starter en softwareopdatering. En afbrydelse under en opdatering kan forårsage uoprettelige skader på radioen!

20. Opsætningsguide

I menuen „**Opsætningsguide**“ kan du starte opsætningsguiden igen. Følg fremgangsmåden beskrevet under punktet „**3.8 Start af opsætningsguiden**“.

21. Info

I dette menu finder du blandt andet versionsnummeret på den aktuelle firmware. Hav dette klar, hvis du ønsker at kontakte kundeservice.

22. Databeskyttelse

Læs venligst de databeskyttelsesbestemmelser, der er angivet der, eller besøg denne hjemmeside:

www.frontiersmart.com/privacy

23. Belysning

Displaybelysningen kan programmeres i 3 lysstyrkeniveauer. Følgende indstillinger kan foretages i menuen „**Belysning**“:

„**Tidsafbrydelse**“: Tiden, indtil displayet skifter til lysstyrkeniveauet „**Dim-indstilling**“. Valgmuligheder: „**Til / 10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180 sekunder**“

„**Til**“ betyder, at radioen altid forbliver på lysstyrkeniveauet for „**Tænd-indstilling**“.

„**Tænd-indstilling**“: Displayets lysstyrke, når radioen tændes.

Valgmuligheder: „**Høj**“ / „**Middel**“ / „**Lav**“

„**Dim-indstilling**“: Lysstyrkeindstilling til drift og standby.

Valgmuligheder: „**Middel**“ / „**Lav**“

24. UNDOK – Styring af radioen via app

UNDOK-appen, der er udviklet af Frontier Silicon, giver dig fuld kontrol over radioer og højttalere direkte på din smartphone.

Uanset om det drejer sig om den første opsætning af enheden, konfiguration af equalizer eller administration af dine yndlingsstationer – UNDOK tilbyder dig alle funktioner på din smartphone eller tablet og giver dig dermed endnu mere komfort. Download UNDOK-appen i Google Play Store eller Apple App Store.

Første opsætning af enheden med UNDOK

Når du tænder for radioen for første gang, eller efter at radioen er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne, er radioen i SETUP-tilstand, og der oprettes et såkaldt Micro-Access-Point (eget WLAN-netværk). Dermed kan din smartphone eller tablet oprette forbindelse til radioen.

Opsætning med Android

Sørg for, at radioen er i SETUP-tilstand. Åbn UNDOK-appen på din smartphone eller tablet, og vælg menupunktet „**Opsæt lydssystem**“.

Tryk på „**VIDERE**“ og vælg menupunktet „**VÆLG ADGANGSPUNKT**“. Enhedens WLAN-menu åbnes; vælg her netværket „**KENWOOD CR-ST100S**“. Når forbindelsen er oprettet, vises "**Forbundet med KENWOOD CR-ST100S**" i appen. Følg de øvrige instruktioner i appen for at fuldføre opsætningen af radioen. Til sidst opretter radioen forbindelse til netværket, og du kan nu betjene enheden via UNDOK-appen ved at trykke på "**Brug mit lydssystem**".

Opsætning med iOS

Sørg for, at radioen er i SETUP-tilstand. Åbn UNDOK-appen på din iPhone eller iPad, og vælg menupunktet „**Opsæt lydssystem**“.

Tryk på „**VIDERE**“ og vælg menupunktet „**VÆLG ADGANGSPUNKT**“. Enhedens WLAN-menu åbnes; vælg her netværket „**KENWOOD CR-ST100S**“. Når forbindelsen er oprettet, vises "**Forbundet med KENWOOD CR-ST100S**" i appen. Følg de øvrige instruktioner i appen for at fuldføre opsætningen af radioen. Til sidst opretter radioen forbindelse til netværket, og du kan nu betjene enheden via UNDOK-appen ved at trykke på "**Brug mit lydssystem**".

25. Fejlfinding

Kontroller følgende punkter i tilfælde af fejlfunktioner:

Ingen lyd

- Sæt strømforsyningen korrekt i stikkontakten.
- Indstil lydstyrken til det ønskede niveau.
- Sørg for, at den ønskede kilde er valgt.

Systemet reagerer ikke på tastetryk

- Træk stikket til strømforsyningen ud, og sæt det i igen.

Problemer med radiomodtagelsen

- Ret antennen ind igen.
- Find et mere passende sted.
- Andre elektriske apparater forstyrrer modtagelsen.
- Placeringen er ikke egnet til modtagelse af DAB+-signaler.

Der kan ikke oprettes en netværksforbindelse

- Kontroller WLAN-funktionen, og sørg for, at adgangskoden er korrekt.
- Prøv at indstille en IP-adresse på enheden.
- Aktivér DHCP-funktionen på routeren, og genopret forbindelsen på enheden.
- Der er aktiveret en firewall i netværket – indstil den, så der er adgang.
- Placer radioen tættere på routeren eller AP'en.
- Genstart af routeren eller AP'en.

26. Vedligeholdelse og pleje

Rengøring af kabinettet: Brug en klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak eller skuremidler.

Advarsler vedrørende kondensdannelse

Der kan dannes kondens (dug) inde i enheden, hvis der er en væsentlig forskel mellem enhedens temperatur og omgivelsestemperaturen. Hvis der opstår kondens inde i enheden, kan en fejlfri funktion ikke længere garanteres. I dette tilfælde skal der ventes nogle timer; når fugten er tørret, kan enheden bruges igen.

Der skal udvises særlig forsigtighed under følgende omstændigheder

Når apparatet flyttes fra et sted til et andet, hvor temperaturen er væsentligt højere eller lavere, eller når luftfugtigheden på apparatets opstillingssted stiger osv.

27. Bortskaffelse

Bortskaffelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier.



Symbolet (den overstregede skraldespand) på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på en indsamlingsplads for genbrug af elektriske og elektroniske apparater og batterier.

Ved at bidrage til korrekt bortskaffelse af dette produkt beskytter du miljøet og dine medmenneskers sundhed. Ukorrekt eller forkert bortskaffelse udgør en fare for miljøet og sundheden. Du kan få yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt hos din kommune eller de kommunale affaldsvirksomheder. OBS: Mærket „**Pb**“ under symbolet for batterier angiver, at dette batteri indeholder bly.

Slutbrugeren er selv ansvarlig for at slette data på det gamle apparat via menupunktet „Fabriksindstillinger“ inden bortskaffelse (se s. 25).

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG Inc., og al brug af disse varemærker af JVCKENWOOD Corporation sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

28. Tekniske data CR-ST100S

Strømforsyning	Vekselstrøm 100 – 240 V
Indgangsfrekvens	50/60 Hz
Producent af netadapter	Dongguan Guanjin Electronics Technology Co.Ltd
Mærke og modelbetegnelse for netadapter	KPTEC™ K25V120200G
Udgangsspænding / -strøm / -effekt	Jævnspænding 12,0 V / 2,0 A / 24,0 W
Strømförbrug i standbytilstand	0,9 watt
Strømförbrug i netværksbaseret standbytilstand	0,9 watt
Tuner FM/DAB+	
DAB-frekvensområde BAND III	174,928 MHz – 239,200 MHz
FM-frekvensområde	87,50 MHz – 108,00 MHz
Netværksforbindelse (WLAN)	
Understøttede netværk	WiFi IEEE 802.11a/b/g/n
Understøttede frekvensområder	WiFi: 2,412 – 2,472 GHz, 5,18 – 5,32 GHz, 5,50 – 5,70 GHz, 5,745 – 5,825 GHz
Maksimal sendestyrke	WiFi 2,4 G: 15,94 dbm / WiFi 5G: 14,03 dbm WiFi 5,8G: 10,24 dbm
Understøttede krypteringer	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
Understøttede streamingformater	MP3, AAC/AAC+ (op til 48 kHz, 16 bit)
USB-enheder	Afspilbare filer: MP3 Kompatibel med USB 1.1 Full-Speed, FAT16, FAT32 Maks. 500 mA, bithastigheder: 32 kbit/s til 320 kbit/s
BLUETOOTH	
BLUETOOTH-version	V4.2
Effektklasse	Klasse 1
Maksimal sendestyrke	7,9 dbm
Rækkevidde	ca. 10 meter (kan variere afhængigt af omgivelserne)
Frekvensområde	2,402 GHz – 2,480 GHz
BLUETOOTH-profiler	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Line-out	3,5 mm jackstik
Aux-indgang	3,5 mm jackstik
Forstærkerdel	
Udgangseffekt	2 x 10 watt RMS
Frekvensområde	40 Hz - 20 kHz
Mål og vægt	
Hovedenhed	(B x H x D) 245 x 145 x 105 mm / 1,7 kg
Temperaturområde	0 °C til 35 °C

29. Garanti

Kære kunde,

Vi takker Dem for købet af dette Kenwood-produkt. Hvis dette produkt under normale driftsforhold viser sig at have materiale- eller fabrikationsfejl, vil vi i overensstemmelse med nedenstående garantibestemmelser udbedre disse gratis eller ombytte apparatet.

Opbevar venligst dette garantibevis omhyggeligt.

Kenwood yder to års garanti på dette apparat fra købsdatoen ifølge fakturaen eller købsbeviset fra Kenwood-forhandleren.

Denne garanti dækker materiale- og fabrikationsfejl. Vi forbeholder os ret til at ombytte produktet, hvis en økonomisk forsvarlig reparation ikke længere er mulig. Omkostninger til emballering og installation samt omkostninger og risici i forbindelse med selve reparationen er ikke omfattet af garantien og vil blive faktureret.

Betingelser

A. For at gøre garantikrav gældende skal følgende oplysninger fremlægges ud over dette garantibevis:

- (a) Dit navn med fuld adresse
- (b) Kvitteringen eller fakturaen fra en forhandler med hjemsted i et EU-land, hvorfra den oprindelige købsdato fremgår.
- (c) Det fulde navn og adressen på den forhandler, hvor produktet blev købt.
- (d) Produktets serienummer og modelbetegnelse.

Kenwood forbeholder sig retten til at afvise garantikrav, hvis ovennævnte oplysninger mangler, eller hvis der er foretaget ændringer på produktet siden det første køb.

B. På tidspunktet for levering til forhandleren opfylder dette produkt alle gældende standarder og sikkerhedsbestemmelser i bestemmelseslandet. Nødvendige ændringer for at kunne anvende apparatet i lande uden for bestemmelseslandet er ikke omfattet af ovennævnte garantibestemmelser. Desuden påtager vi os intet ansvar for arbejde i denne forbindelse eller for skader på produktet, der opstår som følge af sådant arbejde.

Hvis produktet anvendes i et land, som det ikke er designet og fremstillet til, udføres der kun garantiarbejde, hvis brugeren afholder omkostningerne til tilpasning af apparatet til de gældende nationale standarder og sikkerhedsforskrifter. Hvis produktet desuden adskiller sig fra de produkter, der forhandles af den officielle importør, og hvis der ikke er reservedele til rådighed til reparation af dette produkt, skal brugeren afholde omkostningerne til transport af apparatet til og fra købslandet.

Det samme gælder, hvis der af andre berettigede årsager ikke kan ydes garantiservice i det pågældende land.

C. Følgende er undtaget fra garantien:

- (a) Ændringer af produktet samt normale vedligeholdelses- og justeringsarbejder, herunder de regelmæssige kontroller, der er nævnt i brugsanvisningen.
- (b) Skader på produktet, der er opstået som følge af mangelfuldt eller ufagligt arbejde, hvis dette arbejde er udført af tredjeparter, der ikke er bemyndiget til at udføre garantiservice på vegne af producenten.
- (c) Skader som følge af uagtsomhed, ulykker, ændringer, forkert montering, mangelfuld emballage, forkert betjening eller brug af forkerte reservedele ved reparation.
- (d) Skader forårsaget af brand, vandskader, lynnedslag, jordskælv, utilstrækkelig ventilation, force majeure, tilslutning til forkert netspænding eller andre årsager, som Kenwood ikke er ansvarlig for.
- (e) Skader på højttalere som følge af drift ved højere effekt end den angivne. Skader på gramfonoplader, lydband, lyd- og videokassetter, CD-plader og andre genstande, der ikke er en del af produktet.
- (f) Forbrugs- eller sliddele, der skal udskiftes som led i den normale kundeservice, f.eks.: pickupsystemer, nåle, drivremme, tonhoveder, skuffer, pladespilmøbler, tørrebatterier, genopladelige batterier, effektforstærkere osv.
- (g) Alle produkter, hvor serienummeret/serienumrene er helt eller delvist fjernet, ændret eller gjort ulæseligt. Denne garanti kan gøres

gældende af alle personer, der har erhvervet produktet lovligt.

I overensstemmelse med ovennævnte garantibetingelser repareres eller ombyttes produktet gratis. Denne ret påvirker på ingen måde brugerens øvrige rettigheder i henhold til gældende lovgivning.

Reparation eller udskiftning medfører ingen forlængelse af garantiperioden.

Yderligere krav er udelukket, især krav om ophævelse, prisnedslag eller erstatning.

Kontaktadresse:

JVCKENWOOD DEUTSCHLAND GMBH

Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel

Tlf. 06101-4988 0, www.kenwood.de

KENWOOD

KENWOOD

Smart Radio

CR-ST100S

BRUGSANVISNING

JVCKENWOOD Corporation



Indholdsfortegnelse

Indhold	Side
1. Før strømforsyningen tændes	3
2. Opstart	6
3. Komponenter og funktioner	7
4. Hovedmenu	9
5. Internetradio	10
6. Podcasts	12
7. Spotify	13
8. Musikafspiller	14
9. Digital radio DAB+	15
10. FM-radio	17
11. Bluetooth-lyd	18
12. Analoge tilslutninger	19
13. Sleep-timer	20
14. Vækkeur	20
15. Systemindstillinger	21
15.2 Netværksindstillinger	22
16. Tid / Dato	24
17. Sprog	25
18. Fabriksindstilling	25
19. Softwareopdatering	26
20. Opsætningsguide	26
21. Info	26
22. Fortrolighedspolitik	27
23. Baggrundsbelysning	28
24. UNDOK-app	28
25. Fejlfinding	29
26. Vedligeholdelse og pleje	30
27. Bortskaffelse	31
28. Tekniske specifikationer	
29. Garantibevis	

På grund af det indbyggede WLAN-moduls 5 GHz-frekvensområde er brug i følgende lande kun tilladt inden for bygninger.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	DE	IS	IE	IT
EL	ES	CY	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	NO
PL	PT	RO	SL	SK	TR	FI	SE	CH	UK	HR

AT=Østrig, BE=Belgien, BG=Bulgarien, CZ=Tjekkiet, DK=Danmark, EE=Estland, FR=Frankrig, DE=Tyskland, IS=Island, IE=Irland, IT=Italien, EL=Grækenland, ES=Spanien, CY=Cypern, LV=Letland, LT=Litauen, LU=Luxembourg, HU=Ungarn, MT=Malta, NL=Nederlandene, NO=Norge, PL=Polen, PT=Portugal, RO=Rumænien, SL=Slovenien, SK=Slovakiet, TR=Tyrkiet, FI=Finland, SE=Sverige, CH=Schweiz, UK=Det Forenede Kongerige, HR=Kroatien



1. Før strømforsyningen tændes

VIKTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

OBS: Læs denne side omhyggeligt for at sikre sikker betjening af enheden.

Læs instruktionerne omhyggeligt!

– Følg alle sikkerheds- og betjeningsinstruktioner, når du bruger dette produkt.

Opbevar vejledningen et sikkert sted!

– Du bør opbevare sikkerheds- og betjeningsvejledningen til senere brug.

Følg advarselsanvisningerne!

– Du skal nøje følge alle advarsler, der er angivet på produktet og i brugsanvisningen.

1.1 Rengør kun med en tør klud!

– Træk stikket til enhedens strømadapter ud af stikkontakten, før du rengør produktet. Brug aldrig flydende rengøringsmidler eller rengøringspray. Brug kun en fugtig klud til rengøring.

1.2 Tilbehør

– Brug kun det tilbehør, der er angivet af producenten.

1.3 Brug ikke denne enhed i nærheden af vand

– Enheden må aldrig udsættes for vanddråber eller vandstænk, som f.eks. i nærheden af et badekar, håndvask, køkkenvask, vaskemaskine, våd kælder eller swimmingpool. Anbring aldrig beholdere fyldt med væsker, f.eks. blomstervaser, på enheden.

1.4 Ventilation

– Slidser og åbninger i kabinettet bruges til at ventilere enheden for at sikre pålidelig drift og beskytte enheden mod overophedning og mulig selvantændelse. Blokér ikke ventilationshullerne. Installer enheden i henhold til producentens anvisninger. Blokér aldrig ventilationshullerne ved at placere enheden på en seng, sofa, tæppe eller lignende bløde overflader. Denne enhed bør ikke installeres i en bogreol eller indbygget garderobe, medmindre der er sikret tilstrækkelig ventilation.

1.5 Strømforsyning

– Denne enhed må kun tilsluttes lysnettet ved hjælp af den medfølgende netadapter. Brug kun netadapteren til Smart Radio CR-ST100S. Sørg under alle omstændigheder for, at den lokale netspænding svarer til specifikationerne på netadapteren. Hvis du er i tvivl om, hvilken type strømforsyning der findes i din bolig, skal du kontakte din forhandler eller dit elselskab.

1.6 Stikbar strømforsyning

– Sørg for, at du ikke kan snuble over kablet, eller at det er frakoblet i umiddelbar nærhed af en stikkontakt, herunder ekstra stikkontakter. Desuden må kablet under ingen omstændigheder blive klemt ved udgangen fra netadapteren.

1.7 Tordenvejr

– Enheden skal frakobles strømforsyningen under tordenvejr og hvis den ikke bruges i længere tid.

1.8 Overbelastning

– Overbelast aldrig stikkontakter, forlængerledninger eller stikdåser, da der ellers er risiko for brand eller elektrisk stød.

1.9 Indtrængning af fremmedlegemer og væsker

- Pas på, at der ikke trænger fremmedlegemer eller væsker ind i enheden gennem ventilationshullerne, da disse ellers kan komme i kontakt med højspændingskomponenter eller forårsage kortslutning, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød. Spild aldrig væsker af nogen art på enheden.

1.10 Vedligeholdelse

- Forsøg aldrig selv at udføre vedligeholdelse af denne enhed, da der kan være strømførende dele synlige gennem åbningerne eller ved fjernelse af dæksler, og kontakt med disse kan være farligt. Overlad al vedligeholdelse til kvalificeret servicepersonale.

1.11 Skader, der kræver reparation

- Vedligeholdelses- og reparationsarbejde må kun udføres af en kvalificeret kundeservice. Vedligeholdelse/repARATION er påkrævet, hvis enheden er blevet beskadiget (f.eks. strømadapteren), hvis der er trængt væske ind i enheden, hvis der er trængt genstande ind i enheden, hvis enheden har været udsat for regn eller fugt, når den ikke længere fungerer korrekt, eller hvis den er faldet ned.

1.12 Reservedele

- Hvis der er behov for reservedele, skal du sikre dig, at serviceteknikeren bruger reservedele, der er godkendt af producenten, eller som har de samme egenskaber som originaldelene. Uautoriserede dele kan forårsage brand, elektrisk stød eller andre ulykker.

1.13 Sikkerhedskontrol

- Når service eller reparation af denne enhed er afsluttet, skal du bede kundeserviceteknikeren om at udføre en sikkerhedstest for at fastslå, om udstyret fungerer korrekt.

1.14 Varme

- Enheden må ikke installeres i nærheden af varme overflader, såsom radiatorer, varmeblæsere, komfurer eller andre enheder (herunder forstærkere), der kan blive varme. Placer aldrig genstande med åben ild, såsom stearinlys eller lanterner, på eller i nærheden af enheden. De installerede batterier må ikke udsættes for overdreven varme, såsom direkte sollys, ild eller lignende.

1.15 Batterier

- Hvis du ikke skal bruge radioen i en måned eller mere, skal du fjerne batterierne fra fjernbetjeningens batterirum for at forhindre lækage. Bortskaf lækkende batterier straks på korrekt vis, og overhold alle relevante lovbestemmelser. Lækkende batterier kan forårsage personskade og beskadige på enheden. Bland aldrig batterier af forskellige typer eller gamle og nye batterier.

For at minimere risikoen for elektrisk stød, brand osv.

- Fjern ikke skruer, dæksler eller dele af kabinettet.

- Tænd/sluk-knappen afbryder ikke strømforsyningen fuldstændigt, uanset hvilken position den er i.

For at afbryde enhedens strømforsyning helt skal du trække stikket til strømadapteren ud af stikkontakten og fjerne eventuelle indsatte batterier.

1.16 Risici forbundet med høj lydstyrke

- Enheden er ikke beregnet til lytning med hovedtelefoner. For at undgå mulig høreskade bør du undgå at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder.

1.17 Netværksforbindelse

- Sørg for, at firewall-funktionen er aktiveret på dit netværksadgangspunkt (router). Se brugsanvisningen til din router.
- Hvis du ikke ønsker at oprette en netværksforbindelse, skal du ikke køre installationsguiden (se 3.8).

1.18 Fjernbetjening

- Hvis fjernbetjeningens sensor udsættes for direkte sollys eller højfrekvent lys fra lysstofrør, kan det medføre funktionsfejl. I sådanne tilfælde bør du flytte systemet til et andet sted for at undgå sådanne funktionsfejl.
- De medfølgende batterier er beregnet til funktionstest og kan have en begrænset levetid. Hvis fjernbetjeningens rækkevidde aftager, skal du udskifte de gamle batterier med nye.

Forsigtig!

Der er eksplosionsfare, hvis batterierne udskiftes med en forkert type.

- Ekstreme høje eller lave temperaturer, som et batteri kan blive udsat for under brug, opbevaring eller transport;
- Lavt lufttryk i store højder;
- Udskiftning af et batteri med en forkert type, der kan omgå en sikring (f.eks. med visse typer litiumbatterier);
- Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk sammenpresning eller skæring af et batteri;
- At efterlade et batteri i et miljø med ekstremt høje temperaturer, hvilket kan føre til eksplosion eller lækage af brandfarlige væsker eller gasser;
- Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, hvilket kan føre til en eksplosion eller udsivning af brandfarlige væsker eller gasser.

1.19 Automatisk energibesparelsesfunktion

Radioen er udstyret med en automatisk energibesparelsesfunktion. Denne skifter enheden til standbytilstand inden for 15 minutter, hvis den afspilles ved meget lav lydstyrke, eller hvis radioen er slået fra. Bemærk, at indstillingen ikke kan ændres.

EU-overensstemmelseserklæring

JVCKENWOOD Corporation erklærer hermed, at radioudstyret af typen CR-ST100S overholder direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.kenwood.com/cs/eudoc/>

Producent:

JVCKENWOOD Corporation

3-12 Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPAN

Autoriseret repræsentant (EU):

JVCKENWOOD EUROPE B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, NEDERLANDENE

2. Opstart

2.1 Udpakning

Pak enheden forsigtigt ud, og kontroller, at alt tilbehør er til stede:

- Infrarød fjernbetjening
- Strømadapter
- Brugsanvisning
- 2 x AAA/LR03-batterier
- Lydkabel 1,5 meter – 3,5 mm jackstik

2.2 Tilslutning

- Tilslut netadapteren til radioen og til stikkontakten.
- Åbn batterirummet på fjernbetjeningen, og sæt batterierne i med den rigtige polaritet. Den angivne polaritet (+/-) er markeret i batterirummet.


2.3 DAB+ / FM-teleskopantenne

1. Lås forsigtigt antennen op på venstre side af kabinettet.
2. Drej antennen opad, og træk alle elementerne helt ud.
3. Juster antennen for at opnå den bedste modtagelse.

2.4 Netværksforbindelse

For at kunne modtage internetradio skal radioen være tilsluttet et netværk. Til dette skal routeren være tændt og forbundet til internettet. Sørg for, at routerens WLAN-forbindelse er aktiveret. Du kan også læse routerens brugsanvisning.

2.5 Fjernbetjening

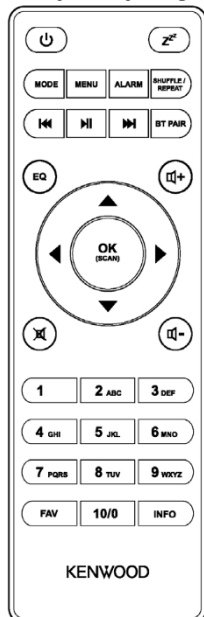

Standby til/fra; Vækkeuret slukkes



Indstil snooze

MODE

Valg af tilstand åben/lukket

MENU

Åbn/luk menu

ALARM

Indstil vækkeur

SHUFFLE / REPEAT

Musik: Tilfældig/gentagelse



Afspil / Pause



Vælg spor

BT PAIR

Bluetooth-parring; Afbryd

f o r b i n d e l s e ▲ -niveau: Høj; FM:

Indstil frekvens



Ned; FM: Indstil frekvens



Venstre; gå



tilbage Højre;

OK (SCAN)

næste trin

Bekræft indtastning; FM: Søg;

Radiobilde, lysbilledshow i fuldskærmstilstand **EQ**

Vælg equalizer-forudindstilling



Lyd fra, Lyd til




Blødere / højere


3. Komponenter og funktioner

- 1 - Display
- 2 - FM / DAB+ antenne
- 3 - USB-tilslutning
- 4 - Strømforsyningsstik
- 5 - Line-out-tilslutning
- 6 - Aux-indgang

Forside

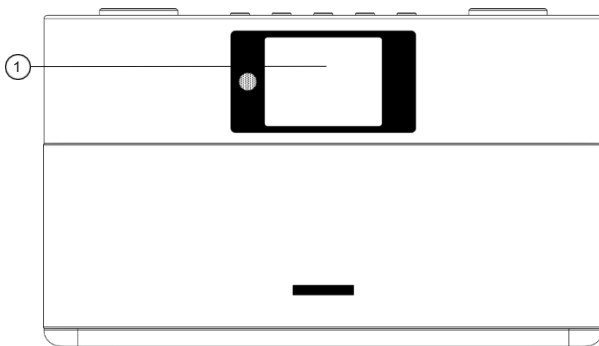


Bagsiden

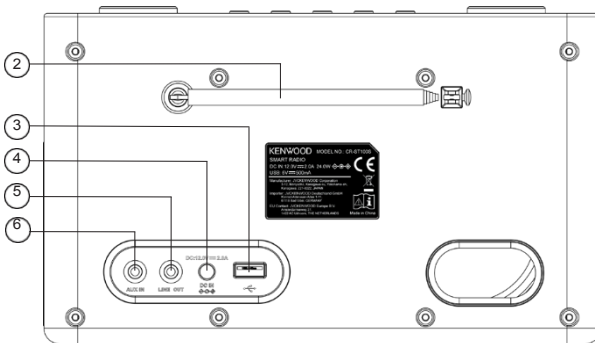

Oversigtsbillede

- 1 - Lydstyrke / Standby
- 2 - Stationknapper (1 - 5)
- 3 - Vælg / Bekræft
- 4 - Valg af tilstand
- 5 - Menu
- 6 - Favoritter (forudindstillede kanaler)
- 7 - Vækkeur
- 8 - Tilbage

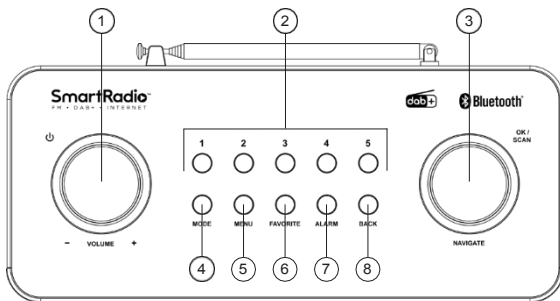

3.1 Tænd/sluk (standby)

Tryk på **<Standby>**-knappen på fjernbetjeningen eller på enheden for at tænde for radioen. Tryk på knappen igen for at sætte enheden i standbytilstand. For at slukke den helt skal du frakoble den fra strømforsyningen.

3.2 Navigering i menuerne

Du kan navigere gennem menuerne ved at trykke på **<Op/Ned/Venstre/Højre>**-knapperne på fjernbetjeningen. Valget bekræftes ved at trykke på **<OK>**-knappen. Disse betjeningskridt kan også udføres på selve enheden ved hjælp af **<NAVIGATE>**-knappen. Drej knappen for at navigere gennem menuerne, og bekræft et menupunkt ved at trykke på knappen.

3.3 Indtastning af adgangskoder, søgetekster osv.

Brug **<Op/Ned/Venstre/Højre>** til at vælge de relevante tal og/eller bogstaver enkeltvis, og bekræft valget ved at trykke på **<OK>**. For at rette en forkert indtastning skal du gå til **<BKSP>**-feltet og bekræfte med **<OK>**-knappen på fjernbetjeningen. Dette sletter den sidste indtastning. Brug **"CANCEL"**-feltet til at annullere indtastningen helt. Når du er færdig med at vælge, skal du gå til feltet **"OK"** og bekræfte valget ved at trykke på **<OK>**-knappen.

3.4 Justering af lydstyrke og "Mute"

Du kan justere lydstyrken ved at trykke på knapperne **<Louder>** og **<Softer>** på fjernbetjeningen eller ved at dreje på **<VOLUME>**-knappen på enheden. Hvis du trykker på knappen **<Mute>**, slås lyden fra. Trykker du på knappen igen, genoprettes den oprindelige lydstyrke.

3.5 Yderligere oplysninger

Ved gentagne gange at trykke på **<INFO>**-knappen kan der, afhængigt af kilden og stationen, vises yderligere oplysninger:

- Beskrivelse
- Navn på stationen, det aktuelle program, indhold, emner osv.
- Genre
- Stationens programstil (genre) vises
- Signalniveau og signalfejl
- Bithastighed
- Kanaloplysninger
- Dagens dato og det aktuelle klokkeslæt

3.6 Opsætningsguide

Ved første opstart starter installationsguiden automatisk.

Installationsguiden kører på engelsk.

Du kan springe guiden over og åbne den igen senere på tysk.

3.7 Indstilling af menuprogram

Ved første opstart vises alle tilgængelige menuprogram. Vælg det ønskede sprog med **<OP/NED>**-knappen og bekræft med **<OK>**.

3.8 Start af installationsguiden

For en enkel og hurtig første opstart (indstilling af tid og dato, opsætning af internetforbindelse osv.) anbefaler vi, at du kører installationsguiden. For at gøre dette skal du vælge **"YES"**. Hvis du vil springe installationsguiden over, skal du vælge **"NO"**.

Alle indstillinger, der foretages via installationsguiden, kan senere ændres individuelt via systemindstillingerne. Alternativt kan installationsguiden køres igen når som helst.

Vælg derefter **"JA"** eller **"NEJ"** for at køre installationsguiden automatisk eller ikke køre den næste gang radioen startes. Derefter er du i hovedmenuen.

- **Dato/Tid**
12/24-timers format
- **Automatisk opdatering (tid og dato)**
Opdatering fra DAB eller FM (anbefales).
Ved automatisk opdatering via FM-/DAB-/DAB+-radionettet leveres klokkeslæt og dato af radio- og tv-stationerne. Når uret indstilles via disse kilder, indstilles klokkeslættet korrekt, selv efter et strømsvigt. Det betyder, at indstillede vækningstider også overholdes.
- **Opdatering fra NET**
Når denne indstilling er valgt, indstilles klokkeslæt og dato automatisk via internetforbindelsen. Derudover kan tidszonen og sommertid/vintertid justeres.
- **Ingen opdatering**
Tid og dato skal indstilles manuelt.
- **Bevar netværksforbindelsen**

Netværkskonfigurationen beskrives mere detaljeret i afsnittet **"Systemindstillinger"**.

4. Hovedmenu

Hovedmenuen indeholder de forskellige lyd-kilder og indstillingsmuligheder:

- Internetradio
- Podcasts
- Spotify
- Musikafspiller (USB)
- DAB
- FM
- Bluetooth
- Aux-indgang
- Snooze
- Vækkeur
- Systemindstillinger

Når en lyd-kilde er valgt, skal du trykke på **<MENU>**-knappen på fjernbetjeningen eller på enheden og vælge **"Hovedmenu"**.

5. Internetradio

Internetradioen tilbyder et enormt udvalg af forskellige tilbud fra hele verden. Du kan vælge stationerne på mange forskellige måder. For at gøre dette skal du vælge "**Internetradio**".

5.1 Stationssøgning

Radioen tilbyder forskellige muligheder for at søge efter den ønskede station.

Naviger gennem menupunkterne og indstillingerne. Når du har fundet den ønskede station, bekræfter du dit valg med **<OK>**-knappen. Afspilning af internetradio kan stoppes ved at trykke på **<PLAY/PAUSE>**-knappen på fjernbetjeningen. Et nyt tryk på knappen genindlæser stationen.

5.1.1 Søg efter lande og regioner

For at søge efter stationer fra bestemte kontinenter, lande og regioner skal du trykke på **<Menu>**-knappen for at åbne "**Stationslisten**". Bekræft valget.

Vælg menuen "**Lande**" for at vælge et land eller en region.

5.1.2 Søg efter genrer

For at søge efter stationer med bestemte musikstilarter eller temaer skal du gøre følgende:

Tryk på **<Menu>**-knappen for at åbne "**Station list**". Når du har bekræftet valget, skal du navigere til menuen "**Discover**". Efter bekræftelse kan du yderligere indsnævre din søgning efter stationens oprindelse eller sprog.

5.1.3 Søg efter navn

Hvis du kender navnet på den ønskede station, kan du søge specifikt efter den:

Tryk på **<Menu>**-knappen for at åbne „**Stationslisten**“. Når du har bekræftet valget, skal du gå til menuen „**Søg**“.

Indtast hele eller en del af stationsnavnet i indtastningsfeltet, og vælg „OK“ for at starte søgningen. Du får en liste over alle stationer, hvis navne indeholder den tekst, du søger efter.

5.1.4 Populære stationer

Du kan finde et udvalg af de mest populære stationer på følgende måde:

Tryk på **<Menu>**-knappen for at åbne "**Station list**". Når du har bekræftet valget, skal du navigere til "**Populære**"-menuen og vælg den ønskede station.

5.1.5 Lokale stationer

Hvis du specifikt vil søge efter stationer fra det land, hvor radioen befinder sig, skal du gøre følgende:

Tryk på **<Menu>**-knappen for at åbne **"Stationslisten"**. Når du har bekræftet valget, skal du navigere til menuen med navnet på det land, hvor du befinder dig (f.eks. **"Tyskland"**).

Inden for dette lokale område kan du også søge efter genrer, lokale eller populære stationer.

5.2 Favoritter (hukommelsespladser)

Der er 20 hukommelsespladser (favoritter) til rådighed til lagring af dine foretrukne stationer. Du kan tildele disse favoritter til stationer fra kilderne **"Internetradio"** og **"Podcasts"**.

5.2.1 Lagring af stationer på direktevalgsknapperne 1-5 på radioen:

På radioen kan du tildele hukommelsespladserne 1 - 5 ved hjælp af taltasterne. For at gøre dette skal du vælge den ønskede station og trykke på en taltast, indtil **"Preset stored"** vises på displayet. Hukommelsespladserne kan hentes frem ved at trykke kort på knappen.

5.2.2 Gemning af stationer med fjernbetjeningen:

Hukommelsespladserne 1–10 kan tildeles ved hjælp af taltasterne på fjernbetjeningen. Vælg den ønskede station, og tryk på en taltast på fjernbetjeningen, indtil der vises **»Preset gemt«** på displayet. Hukommelsespladserne kan nu hentes frem ved at trykke kort på fjernbetjeningen.

5.2.3 Lagring af stationer i hukommelsespladserne 11–20:

Vælg den ønskede station, og hold knappen **<FAVORITE>** på radioen eller **<FAV>** på fjernbetjeningen nede. Vælg nu en hukommelsesplads fra listen over stationer, og bekræft valget med knappen **<NAVIGATE>** på radioen.

Teksten **"Preset stored"** vises på displayet. Du kan nemt åbne stationlisten ved kort at trykke på **<FAVORITE>**-knapperne på radioen eller fjernbetjeningen. Brug **<UP/DOWN>**-knapperne eller **<NAVIGATE>**-knappen til at vælge en station, og tryk på **<OK>** for at bekræfte.

Bemærk: Hukommelsespladserne kan ikke slettes, men kan kun overskrives med andre stationer.

6. Podcasts

Podcasts er tilgængelige artikler om forskellige emner, f.eks. informationsudsendelser, nyheder og meget mere. Ligesom med internetradio kan du her filtrere podcasts eller søge efter en podcast i hele databasen. For at gøre dette skal du vælge kilden "Podcasts" i hovedmenuen.

6.1 Find podcasts

Radioen tilbyder forskellige muligheder for at søge efter podcasts.

Naviger gennem menupunkterne og indstillingerne. Når du har fundet den podcast, du leder efter, bekræfter du dit valg med **<OK>**-knappen. Afspilning af podcasts kan sættes på pause og genstartes ved at trykke på **<PLAY/PAUSE>**-knappen på fjernbetjeningen. Ved at trykke på **<SKIP TRACK>** kan du spole frem og tilbage i podcasten med stigende hastighed (maks. 32 gange). Ved et kort tryk på **<SKIP TRACK BACKWARD>**-knappen kan du springe til begyndelsen af podcasten.

6.1.1 Søg efter lande og regioner

For at søge efter podcasts fra bestemte kontinenter, lande og regioner skal du trykke på **<Menu>**-knappen for at åbne **"Podcast-listen"**. Bekræft valget.

Vælg menuen **"Lande"** for at vælge et land eller en region.

6.1.2 Søg efter genrer

For at finde podcasts med bestemte indhold eller bestemte emner skal du gøre følgende:

Tryk på **<Menu>**-knappen for at åbne **"Podcast-listen"**. Når du har bekræftet valget, skal du gå til menuen **"Opdag"**. Efter bekræftelse kan du yderligere indsnævre søgningen efter podcastens oprindelse eller sprog.

6.1.3 Søg efter navn

Hvis du kender navnet på den ønskede podcast, kan du søge efter den:

Tryk på **<Menu>**-knappen for at åbne **"Podcast-listen"**. Når du har bekræftet valget, skal du gå til menuen **"Søg"**. Indtast hele eller en del af podcastnavnet i indtastningsfeltet, og tryk på **"OK"** for at starte søgningen. Du får nu en liste over alle podcasts eller episoder, hvis navne indeholder den tekst, du søger efter.

6.1.4 Populære podcasts

For at søge efter populære podcasts fra det land, hvor radioen befinder sig, skal du gøre følgende:

Tryk på **<Menu>**-knappen for at åbne **"Podcast-listen"**. Når du har bekræftet valget, skal du navigere til menuen med navnet på det land, hvor radioen befinder sig (f.eks. **"Tyskland"**). Inden for dette lokale område kan du også søge efter genrer, lokale eller populære podcasts.

6.2 Favoritter (hukommelsespladser)

Der er 20 lagerpladser (favoritter) til rådighed til lagring af podcasts. Du kan tildele disse favoritter til stationer fra kilderne **"Internetradio"** og **"Podcasts"**.

6.2.1 Gemning af podcasts på direktevalgsknapperne 1-5 på radioen:

På radioen kan du tildele hukommelsespladserne 1–5 ved hjælp af taltasterne. For at gøre dette skal du vælge den ønskede podcast og trykke på en taltast, indtil der vises »**Preset gemt**« på displayet.

Hukommelsespladserne kan hentes frem ved at trykke kort på knappen.

6.2.2 Gemning af podcasts med fjernbetjeningen:

Hukommelsespladserne 1–10 kan tildeles ved hjælp af taltasterne på fjernbetjeningen. For at gøre dette skal du vælge den ønskede podcast og trykke på en taltast på fjernbetjeningen, indtil "**Preset stored**" vises på displayet.

Hukommelsespladserne kan nu hentes frem ved at trykke kort på fjernbetjeningen.

6.2.3 Gemning af podcasts på hukommelsespladserne 11–20:

Vælg den ønskede podcast, og hold knappen <FAVORITE> på radioen eller <FAV> på fjernbetjeningen nede. Vælg nu en hukommelsesplads fra listen over stationer, og bekræft valget med knappen <NAVIGATE> på radioen. Teksten

"**Preset stored**" vises på displayet. Du kan nemt hente hukommelsespladserne frem ved kort at trykke på

<FAVORITE>-knappen på radioen eller <FAV> på fjernbetjeningen. Brug <UP/DOWN>-knapperne eller

<NAVIGATE>-knappen til at vælge en podcast, og tryk på <OK> for at bekræfte.

Bemærk: Hukommelsespladserne kan ikke slettes, men kan kun overskrives med andre stationer.

7. Spotify

Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify. Gå til spotify.com/connect for at se, hvordan du gør. Spotify-softwaren er underlagt tredjepartslicenser, som du finder her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Til dette har du brug for en Spotify-konto (oplysninger på www.spotify.de)

Installer Spotify-appen på din Android-/iOS-enhed. Du kan downloade den fra Play Store eller Apple App Store. Når installationen er færdig, skal du starte appen og logge ind med dine loginoplysninger eller oprette en konto.

Radioen og Android-/iOS-enheden med Spotify-appen skal være på samme netværk.

7.1 Brug

Vælg kilden „**Spotify**“ i hovedmenuen, og start afspilningen af Spotify på din smartphone som normalt. Spotify Connect-logoet og „**Tilgængelige enheder**“ vises nederst på skærmen. Tryk på „**Tilgængelige enheder**“ for

at få vist en liste over de enheder, der er tilgængelige på netværket. Vælg nu „**KENWOOD CR-ST100S**“, og afspilningen vil finde sted på radioen. En vellykket forbindelse angives med grøn skrift. Efter en vellykket første

forbindelse kan du også forbinde smartphonen til radioen på følgende måde: Vælg kilden "**Spotify**" i hovedmenuen, og tryk på <OK>. "**Tryk på Afspil**

..." vises nu på skærmen. Tryk på knappen <Afspil/Pause> på fjernbetjeningen for at oprette forbindelsen og starte afspilningen af den aktuelle afspilningsliste. Du kan også bruge fjernbetjeningen til at springe mellem numrene på den aktuelle liste.

7.2 Favoritter (hukommelsespladser)

Der er 10 hukommelsespladser (favoritter) til rådighed til lagring af afspilningslister.

7.2.1 Gemning af afspilningslister på direktevalgsknapperne 1-5 på radioen:

På radioen kan du tildele hukommelsespladserne 1 - 5 ved hjælp af tasterne. For at gøre dette skal du vælge den ønskede afspilningsliste og trykke på en taltast, indtil **"Preset stored"** vises på displayet. Hukommelsespladserne kan hentes frem ved at trykke kort på knappen.

7.2.2 Gemning af afspilningslister med fjernbetjeningen:

Hukommelsespladserne 1–10 kan tildeles ved hjælp af tasterne på fjernbetjeningen. For at gøre dette skal du vælge den ønskede afspilningsliste og trykke på en taltast på fjernbetjeningen, indtil **"Preset stored"** vises på displayet. Hukommelsespladserne kan nu hentes frem ved at trykke kort på fjernbetjeningen. Enkelte numre, der ikke er i afspilningslister, kan også gemmes.

Bemærk: Hukommelsespladserne kan ikke slettes, men kan kun overskrives med andre afspilningslister/numre.

8. Musikafspiller (USB)

Du kan bruge denne kilde til at afspille MP3-filer (16 bit/48 kHz) fra et USB-stik. For at gøre dette skal du vælge kilden **"USB"** i hovedmenuen.

Når du sætter et USB-stik i, skal du bekræfte **"USB-disk indsat – åbn mappe?"** med **"JA"**. Skærmen viser derefter de tilgængelige filer og mapper. Hvis du vælger **"NEJ"** på dette tidspunkt, skifter du tilbage til den senest valgte lydkilde eller det senest anvendte menu.

8.1 Afspilning af MP3-filer

Vælg den ønskede mappe eller det ønskede spor i menuen, og musikafspilningen startes med **<OK>**. Du kan bruge knapperne **<OP/NED/VENSTRE/HØJRE>** til at navigere gennem mappestrukturen. Med **<PLAY/PAUSE>**-knapperne, afspilningen sættes på pause og genoptages. Ved at trykke gentagne gange på **<SKIP TRACK>**-knapperne kan du spole frem og tilbage i nummeret med stigende hastighed (maks. 32 gange). Et kort tryk på **<SKIP TRACK BACKWARD>** fører dig til begyndelsen af nummeret eller til det forrige nummer.

8.2 Tilfældig afspilning og gentagelse

For at afspille MP3-filer i en mappe i tilfældig rækkefølge eller for at gentage afspilningen af filerne skal du gøre følgende:

Tryk på **<MENU>**-knappen, og vælg **"Gentag afspilning"** og/eller **"Afspil i tilfældig rækkefølge"**. Funktionerne slås til eller fra med **<OK>**-knappen. Alternativt kan du også bruge **<SHUFFLE/REPEAT>**-knappen på fjernbetjeningen. Gentagne tryk aktiverer funktionerne som følger:

Tryk én gang: Gentag / **tryk to gange:** Afspilning i tilfældig rækkefølge

Tryk tre gange: Gentagelse og tilfældig afspilning / **tryk fire gange:** Begge funktioner slæet fra

8.3 Afspilningsliste

Du har mulighed for at oprette en afspilningsliste til dine MP3-filer. Der er 200 hukommelsespladser til rådighed til dette. For at gemme et spor i afspilningslisten skal du trykke på **<OK>**-knappen i sporlisten, indtil **"Føjet til min afspilningsliste"** vises på displayet. Sporet er nu gemt i afspilningslisten. For at afspille listen skal du trykke på **<MENU>**-knappen, vælge **"Afspilningsliste"** og bekræfte det ønskede spor.

Funktionerne til tilfældig afspilning og gentagelse er også tilgængelige.

Du kan slette den aktuelle afspilningsliste ved at udføre funktionen **"Ryd min afspilningsliste"** i **"Menu"**. Hvis du bekræfter **"Fjern alt fra min afspilningsliste"** med **"JA"**, slettes listen. Enkelte numre kan ikke fjernes fra afspilningslisten.

Bemærk: Hvis der er numre i afspilningslisten, som ikke findes på det aktuelle USB-stik, afbrydes afspilningen med fejlmeddelelsen **"Kan ikke åbne det valgte medie."** Tryk derefter på **<MENU>**-knappen for at slette fejlmeddelelsen. Opret en ny afspilningsliste.

9. Digital radio DAB+

For at modtage digital radio DAB+ skal du skifte til kilden **"DAB Radio"** i hovedmenuen. Når du skifter for første gang, startes en automatisk stationssøgning. **"Scan"** vises på displayet sammen med antallet af stationer, der er fundet indtil videre, og en tilhørende statusbjælke.

Nogle stationer tilbyder yderligere information i form af et såkaldt lysbilledshow.

For at vise disse oplysninger i stort format på radioens display skal du trykke på **<OK>**-knappen på fjernbetjeningen eller på selve radioen. Trykker du på knappen igen, skifter displayet tilbage.

9.1 Stationssøgning

For at søge efter modtagelige stationer kan du starte en automatisk søgning. For at gøre dette skal du bruge **<MENU>**-knappen til at åbne menuen og vælge **"Scan"**. **"Scan"** vises på skærmen sammen med antallet af stationer, der er fundet indtil videre, og en tilhørende statusbjælke. Stationerne gemmes derefter i alfabetisk rækkefølge.

Stationer, der blev fundet under en tidligere søgning, men som ikke kan modtages i øjeblikket, vises på stationslisten med et **„?“** foran stationsnavnet.

9.2 Manuel indstilling

Du kan også indstille ensembler manuelt. For at gøre dette skal du bruge **<MENU>**-knappen til at åbne menuen og vælge **"Manuel indstilling"**. Vælg derefter den ønskede station og bekræft med **<OK>**. Nu vises oplysninger om ensemblet og signalstyrken. Et yderligere tryk på **<OK>**-knappen gemmer de pågældende stationer i listen.

9.3 Stationsliste

Tryk på <MENU>-knappen og bekræft "Station list" med <OK>. Brug <UP/DOWN>-knapperne eller <NAVIGATE>-knappen til at vælge en station, og tryk på <OK> for at bekræfte. Enheden starter automatisk afspilningen.

Bemærk: Modtagelseskvaliteten af en station afhænger af faktorer som vej, installationssted og antennens retning. Hvis en station fra stationlisten ikke kan modtages, skal du ændre antennens retning eller radioens placering. Stationer, der ikke længere kan modtages, kan fjernes fra stationlisten.

9.4 Slet stationer, der ikke længere kan modtages

Stationer, der ikke længere kan modtages, kan slettes fra listen. For at gøre dette skal du trykke på <MENU>-knappen og vælge "Fjern ugyldige". Under "Dette fjerner alle ugyldige stationer, fortsæt?" skal du vælge "JA", og disse stationer vil blive slettet. Hvis du vælger "NEJ", vender du tilbage til menuen uden at slette stationerne.

9.5 Favoritter (hukommelsespladser)

Der er 20 hukommelsespladser (favoritter) til rådighed til lagring af DAB+-stationer.

9.5.1 Lagring af DAB+-stationer på direktevalgsknapperne 1-5 på radioen:

På radioen kan du tildele hukommelsespladserne 1–5 ved hjælp af taltasterne. Vælg den ønskede station, og tryk på en taltast, indtil der vises »Preset gemt« på displayet. Hukommelsespladserne kan hentes frem ved at trykke kort på knappen.

9.5.2 Gemning af DAB+-stationer med fjernbetjeningen:

Hukommelsespladserne 1–10 kan tildeles ved hjælp af taltasterne på fjernbetjeningen. For at gøre dette skal du vælge den ønskede station og trykke på en taltast på fjernbetjeningen, indtil "Preset stored" vises på displayet. Hukommelsespladserne kan nu hentes frem ved at trykke kort på fjernbetjeningen.

9.5.3 Gemning af DAB+-stationer i hukommelsespladserne 11–20:

Vælg den ønskede station, og hold knappen <FAVORITE> på radioen eller <FAV> på fjernbetjeningen nede. Vælg nu en hukommelsesplads fra listen over stationer, og bekræft valget med knappen <NAVIGATE> på radioen. Teksten "Preset stored" vises på displayet. Du kan nemt hente hukommelsespladserne frem ved kort at trykke på <FAVORITE>-knappen på radioen eller <FAV> på fjernbetjeningen. Brug <UP/DOWN>-knapperne eller <NAVIGATE>-knappen til at vælge en station, og tryk på <OK> for at bekræfte.

Bemærk: Hukommelsespladserne kan ikke slettes, men kan kun overskrives med andre stationer.

9.6 DRC (Dynamic Range Control)

Nogle DAB+-stationer understøtter DRC, hvilket mindsker forskellen mellem høje og lave toner.

følgende indstillinger er mulige:

DRC høj:

Stærk komprimering af de forskellige lydstyrker. Dynamikken reduceres kraftigt.

DRC lav:

Lav komprimering uden stort tab af dynamik.

DRC fra:

Der er ingen komprimering.

For at foretage indstillingerne skal du gøre følgende:

Tryk på **<MENU>**-knappen og vælg **"DRC"**. Indstillingerne for DRC kan ændres i det følgende menu. Den aktuelle indstilling er markeret med **"**"**.

9.7 Station rækkefølge

Som standard sorterer radioen stationerne i alfabetisk rækkefølge. Stationerne kan også sorteres efter ensembler. For at foretage indstillingerne skal du gøre følgende:

Tryk på **<MENU>**-knappen og vælg **"Station rækkefølge"**. Indstillingerne kan ændres i det følgende menu. Den aktuelle indstilling er markeret med **"**"**.

10. FM-radio

Vælg **"FM RADIO"** i hovedmenuen for at skifte til FM-modtagelse.

10.1 Stationsøgning

Du kan søge automatisk efter FM-stationer. For at starte den automatiske stationsøgning skal du trykke på **<OK>**-knappen på fjernbetjeningen eller på radioen. Søgningsen stopper ved den næste station, der findes, og afspilningen starter.

10.2 Søgeindstillinger

Du kan bruge denne funktion til at bestemme, om kun stationer med et stærkt modtagelsessignal skal tages i betragtning. For at gøre dette skal du trykke på **<MENU>**-knappen og vælge **"Scan-indstilling"**. I det følgende menu **"FM-stationsscanning"** kan du nu besvare spørgsmålet **"Kun stærke stationer"** med **"JA"** eller **"NEJ"**. Den aktuelle indstilling er markeret med **"**"**.

10.3 Lydindstillinger

For stationer med dårlig modtagelse kan man opnå en lille forbedring af lyd kvaliteten ved at skifte til monomodtagelse. Tryk på **<MENU>**-knappen og vælg »**Lydindstillinger**«. I det efterfølgende menu »**Svag FM-modtagelse**« kan du nu svare »**JA**« eller »**NEJ**« på spørgsmålet »**Lyt kun i mono**«. Den aktuelle indstilling er markeret med »*«.

10.4 Favoritter (hukommelsespladser)

Der er 20 hukommelsespladser (favoritter) til rådighed til lagring af FM-stationer.

10.4.1 Lagring af FM-stationer på direktevalgsknapperne 1-5 på radioen:

På radioen kan du tildele hukommelsespladserne 1 - 5 ved hjælp af taltasterne. For at gøre dette skal du vælge den ønskede station og trykke på en taltast, indtil "**Preset stored**" vises på displayet. Hukommelsespladserne kan hentes frem ved at trykke kort på knappen.

10.4.2 Lagring af FM-stationer med fjernbetjeningen:

Hukommelsespladserne 1–10 kan tildeles ved hjælp af taltasterne på fjernbetjeningen. Vælg den ønskede station, og tryk på en taltast på fjernbetjeningen, indtil der vises »**Preset gemt**« på displayet. Hukommelsespladserne kan nu hentes frem ved at trykke kort på fjernbetjeningen.

10.4.3 Lagring af FM-stationer i hukommelsespladserne 11–20:

Vælg den ønskede station, og hold knappen **<FAVORITE>** på radioen eller **<FAV>** på fjernbetjeningen nede. Vælg nu en hukommelsesplads fra listen over stationer, og bekræft valget med knappen **<NAVIGATE>** på radioen. Teksten "**Preset stored**" vises på displayet. Du kan nemt hente hukommelsespladserne frem ved kort at trykke på **<FAVORITE>**-knappen på radioen eller **<FAV>** på fjernbetjeningen. Brug **<UP/DOWN>**-knapperne eller **<NAVIGATE>**-drejeknappen til at vælge en station, og tryk på **<OK>** for at bekræfte.

Bemærk: Hukommelsespladserne kan ikke slettes, men kan kun overskrives med andre stationer.

11. Bluetooth-lyd

BLUETOOTH-funktionen muliggør trådløs overførsel af musikfiler (lydstreaming) til radioen. Der kan parres smartphones, tablets eller lignende enheder. Vælg kilden »**Bluetooth Audio**« i hovedmenuen for at gøre dette.

11.1 Parring af Bluetooth-enheder for første gang

Sørg for, at den enhed, der skal parres, er tændt, og at Bluetooth er aktiveret. Vælg kilden "**Bluetooth Audio**" i hovedmenuen. "**Bluetooth Discoverable**" vises på displayet. Åbn nu Bluetooth-indstillingerne på den enhed, der skal parres, og start søgningen efter tilgængelige Bluetooth-enheder. Vælg "**KENWOOD CR-ST100S**" og start parringsprocessen.

Efter vellykket parring vises "**Tilsluttet**" på displayet. Nu kan musikafspilningen styres via terminalen. Brug til dette den musikapp, du foretrækker.

De grundlæggende funktioner afspil/pause og spring frem/tilbage kan betjenes ved hjælp af de tilhørende knapper

på fjernbetjeningen.

Bemærk: Nogle terminaler kræver en PIN-kode ved tilslutning. Indtast i så fald "0000".

11.2 Automatisk forbindelse efter parring

Hvis kilden skiftes fra "Bluetooth Audio", eller radioen slukkes, afbrydes Bluetooth-forbindelsen. Hvis radioen tændes igen eller skiftes tilbage til kilden "Bluetooth Audio", oprettes der en automatisk forbindelse.

Bemærk: Hvis det ikke er muligt at oprette en automatisk forbindelse, skal du gøre følgende:

Tryk på <MENU>-knappen, og vælg "Vis detaljer". Åbn derefter "Liste over parrede enheder" for at vælge og oprette forbindelse til den ønskede enhed. Tryk på <OK>-knappen for at oprette forbindelsen, og "Tilsluttet" vises kortvarigt på displayet.

11.3 Parring af en anden enhed

For at tilslutte en anden enhed til radioen skal du trykke på <MENU>-knappen og vælge "Opsæt Bluetooth".

Dette afbryder den aktuelle forbindelse.

Fortsæt nu som ved den første parring af en enhed. Derefter gemmes denne enhed også i listen over parrede enheder og kan vælges via det tilhørende menu (se ovenfor). Der kan gemmes maksimalt 8 enheder.

11.4 Afbrydelse af Bluetooth-forbindelsen

Hvis du vil afbryde forbindelsen til en parret enhed, skal du trykke på <BT PAIR>-knappen på fjernbetjeningen i 2 sekunder. Radioen skifter derefter tilbage til parringstilstand.

12. Analoge tilslutninger

12.1 Aux-In

For at afspille musik kan eksterne enheder, såsom f.eks. MP3-afspillere, DVD-afspillere eller spilkonsoller, tilsluttes. For at gøre dette skal du vælge kilden "Aux-In" i hovedmenuen.

12.2 Line out

Du kan bruge denne analoge lydudgang til f.eks. at tilslutte radioen til en ekstern forstærker. Radioens lydstyrke kan skrues ned til „1“, hvilket ikke har nogen indflydelse på afspilningslydstyrken på den eksterne forstærker. Det tilhørende tilslutningskabel medfølger i leveringen.

Bemærk: Sluk for radioen, før du tilslutter en ekstern enhed.

13. Sleep-timer

Med denne funktion kan du automatisk sætte radioen i standbytilstand efter et bestemt tidsrum. Du kan vælge mellem **15, 30, 45 eller 60 minutter**. "**Sleep OFF**" sletter den tidligere indstillede tidsperiode. For at gøre dette skal du trykke på **<MENU>**-knappen, mens lydkilden er valgt, og vælge "**Hovedmenu**". Brug **<OP>**- eller **<NED>**-knappen til at navigere i menuen og vælg "**Snooze**". Brug **<OP>**- eller **<DOWN>**-knappen i menuen "**Indstil snooze-tid**" til at vælge den ønskede tidsperiode og bekræft med **<OK>**-knappen. Afslut menuerne igen med **<MENU>**-knappen. Alternativt kan du bruge Tryk på knappen **<Zzz>** på fjernbetjeningen for at indstille tidsperioden.

Den resterende tid vises nederst til venstre på displayet, hvor minutterne tæller baglæns.

14. Vækkeur

Denne radio har 2 individuelt indstillelige vækningstider. Tryk på **<ALARM>**-knappen på fjernbetjeningen, og vælg "**Alarm 1**" eller "**Alarm 2**" for at foretage indstillingerne.

Alternativt kan du også åbne vækkeuret fra hovedmenuen. Derudover er det muligt at foretage indstillinger på radioen ved hjælp af **<ALARM>**-knappen og **<NAVIGATE>**-knappen. I standbytilstand kan de gemte vækkeure på **<ALARM>**-knappen aktiveres og deaktiveres. Følgende muligheder er tilgængelige til programmering af vækkeuret:

14.1 Aktiver:

Vælg her, på hvilke dage alarmen skal aktiveres. Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

Fra/Dagligt/En gang/Weekend/Hverdage

Vælg "**Fra**" for at deaktivere et aktiveret vækkeur.

14.2 Tid:

Indstil først timerne med knapperne **<OP>** eller **<NED>** og derefter minutterne efter at have trykket på **<OK>**.

14.3 Mode:

Her indstiller du den lydkilde, du ønsker at vågne op til. Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

Summer / Internetradio / DAB / FM

14.4 Forudindstilling:

Her angives den radiostation, der skal vække dig. Her kan du vælge den station, du sidst lyttede til, eller de stationer, der er gemt i favoritterne. Gælder ikke for vækkeurtilstand.

14.5 Lydstyrke:

Indstil den ønskede alarmlydstyrke her.

14.6 Gem:

Når du har foretaget alle indstillingerne, skal du trykke på **<OK>**-knappen for at gemme indstillingerne.

Et aktiveret vækkeur vises med et vækkersymbol og nummeret på det aktive vækkeur nederst til venstre på skærmen. I standbytilstand kan du også se den indstillede vækketid.

14.7 Slukning af vækkeuret efter opvågning

For at slukke for vækkeuret indtil næste alarmcyklus skal du trykke på **<Standby>**-knappen på enheden eller på fjernbetjeningen. **Teksten »Alarm off«** vises kortvarigt på displayet. Hvis du blot ønsker at afbryde alarmen i et par minutter (snooze), kan du bruge en hvilken som helst anden knap. Alarmforsinkelsen indstilles ved at trykke på en knap i trin **på 5, 10, 15 og 30 minutter** og kan også forlænges igen og igen. Efter kort tid skifter radioen automatisk tilbage til **"Standby"**, og den resterende tid indtil næste vækning vises ved siden af det blinkende alarm-symbol.

Bemærk: De gemte vækningstider bevares i tilfælde af strømsvigt.

15. Systemindstillinger

I systemindstillingerne kan du ændre radioens indstillinger og få vist vigtige oplysninger om den.

15.1 Equalizer

Med equalizeren kan du tilpasse radioens lyd efter din smag. Du kan vælge mellem forudindstillede indstillinger eller oprette din egen profil. Gør følgende:

Tryk på **<MENU>**-knappen, vælg **»Systemindstillinger«** og derefter **»Equalizer«**. Du kan vælge en lydprofil med **<OP>**- eller **<NED>**-knapperne og derefter bekræfte med **<OK>**. Følgende profiler er tilgængelige:

Normal / Flat / Jazz / Rock / Film / Klassisk / Pop / Nyheder / Min EQ

Opsætning af **"Min EQ"**:

Gå til **"Opsætning af Min EQ-profil"** og bekræft med **<OK>**. **"Bas"** og **"Diskant"** kan nu indstilles i det følgende menu. Bekræft **"Bas"** eller **"Diskant"** med **<OK>**-knappen, foretag de ønskede indstillinger med **<VENSTRE>**- eller **<HØJRE>**-knapperne og bekræft med **<OK>**-knappen. Alternativt kan disse indstillinger også foretages med **<NAVIGATE>**-knappen. Den aktive lydprofil er markeret med **"*"**.

15.2 Netværksindstillinger

15.2.1 Netværksguide

Netværksguiden hjælper med at forbinde radioen til internettet. For at åbne den skal du gøre følgende: Vælg »**Netværk**« i menuen »**Systemindstillinger**« og bekræft derefter »**Netværksguide**«. Radioen starter nu en søgning efter tilgængelige WLAN-forbindelser og viser dem derefter. De forskellige netværk kan vælges ved hjælp af <OP>- eller <NED>-knapperne og <NAVIGER>-knappen. I slutningen af listen er der mulighed for at vælge "[Ny søgning]" eller "[Manuel konfiguration]".

15.2.2 Trådløs netværksforbindelse (WLAN)

Afhængigt af netværket har du flere muligheder at vælge imellem for at oprette forbindelse til netværket. Netværk, der understøtter en WPS-forbindelse (Wi-Fi Protected Setup), er markeret på listen med betegnelsen »[WPS ...]«. Andre forbindelser er åbne netværk eller forbindelser, der er beskyttet ved hjælp af PSK-metoden = pre-shared key (forud aftalt nøgle).

Bemærk: En aktiv netværksforbindelse angives med et hvidt symbol nederst til højre på skærmen. Hvis der ikke er nogen aktiv forbindelse, er dette symbol overstreget med rødt.

15.2.3 WPS / PSK / Åben forbindelse

En WPS-forbindelse gør det muligt at tilslutte routeren til dit netværk på en enkel, men sikker måde. Der er to muligheder. Oprettelse af forbindelsen via

PBC = Push-Button-Configuration (konfiguration ved et tryk på en knap) eller via PIN-proceduren, hvor din routers webgrænseflade beder dig om at indtaste en tilfældigt genereret række af tal.

15.2.4 PBC-opsætning

Vælg det ønskede netværk "[WPS ...]". Vælg derefter indstillingen "**Tryk på knap**" i "**WPS-menuen**" og Bekræft. Tryk nu på WPS-knappen på din router eller dit adgangspunkt (AP). Se brugsanvisningen til din router eller dit AP for den nøjagtige fremgangsmåde. Alternativt kan processen også startes i menuen »**Netværk**« under »**PBC WLAN-opsætning**«. Følg instruktionerne på skærmen.

15.2.5 Opsætning med PIN

Vælg det ønskede netværk "[WPS ...]". Brug derefter "**WPS-menuen**" til at vælge og bekræfte "**PIN**"-indstillingen. Radioen genererer nu en 8-cifret kode, som du skal bekræfte med <OK>-knappen og derefter indtaste via brugergrænsefladen på routeren eller AP'en. Se venligst manualen til routeren eller AP'en for yderligere information.

15.2.6 Spring WPS over/Opsætning ved hjælp af PSK (pre-shared key)

Vælg "**Spring WPS over**" for at oprette forbindelsen ved hjælp af netværksnøglen. I tilfælde af netværk uden WPS-understøttelse kan du gå direkte til indtastningsmasken. Indtast nu nøglen og bekræft den med "**OK**"-knappen. Hvis indtastningen er korrekt, opretter radioen forbindelse til dit netværk og etablerer en internetforbindelse.

15.2.7 Åbn forbindelse

Vi anbefaler, at du ikke opretter forbindelse til et åbent netværk. Hvis det valgte netværk ikke er krypteret, kan du bekræfte dette ved at trykke på **<OK>**-knappen. Herefter oprettes internetforbindelsen.

15.2.8 Manuel opsætning af netværksforbindelse

Hvis DHCP er aktivt, skal du gøre følgende:

Vælg menuerne "**Netværk**" -> "**Manuelle indstillinger**" -> "**Trådløst**" -> "**Aktiver DHCP**". Indtast derefter det fulde SSID (netværksnavn) og bekræft det med knappen "**OK**". Vælg nu den passende krypteringsmetode.

Se venligst routerens eller AP'ens konfiguration. Afhængigt af den valgte metode skal netværksnøglen nu indtastes og bekræftes med knappen "**OK**".

15.2.9 Hvis DHCP er inaktivt, skal du gøre følgende:

Vælg menuerne "**Netværk**" -> "**Manuelle indstillinger**" -> "**Trådløst**" -> "**Deaktiver DHCP**". Indtast nu oplysningerne for "**IP-adresse**", "**Undernetmaske**", "**Gateway-adresse**", "**Primær DNS**" og "**Sekundær DNS**".

Værdierne kan indstilles ved hjælp af **<OP>** eller **<NED>** på fjernbetjeningen eller

<NAVIGATE>-knappen. Brug **<OK>**, **<LEFT>** eller **<RIGHT>** til at vælge det enkelte tal. Fortsæt derefter som beskrevet under "**DHCP aktiv**".

15.3 Vis netværksindstillinger

I denne menu finder du alle indstillinger for den netværksprofil, der aktuelt er i brug. For at gøre dette skal du vælge

"Vis indstillinger"-menuen i "**Netværk**"-menuen. Værdierne kan vises ved hjælp af **<OP>** eller

<NED> på fjernbetjeningen eller **<NAVIGER>**-knappen.

15.4 Opsætning af NetRemote-PIN

I dette menu kan du indstille en 4-cifret PIN-kode, som vil blive anmodet om, når UNDOK-appen konfigureres for første gang (se kapitel 24). Standardindstillingen er "**1234**". **PIN-koden bør ændres straks.**

15.5 Netværksprofil

Her kan du se listen over netværksprofiler, der er gemt på radioen. Hvis du har oprettet flere profiler, skal du vælge den, der ligger tættest på den pågældende router eller AP.

Du kan slette netværksprofiler, der ikke længere er nødvendige, ved at trykke på **<UP>**- eller **<DOWN>**-knappen på fjernbetjeningen eller **<NAVIGATE>**-knappen for at vælge den profil, der skal slettes, og bekræfte med **<OK>**-knappen. Den aktive netværksprofil er markeret med *******.

Bemærk: Den aktive netværksprofil kan ikke slettes.

15.6 Ryd netværksindstillinger

I denne menu kan du slette netværksindstillingerne for den aktuelle profil. For at gøre dette skal du vælge knappen **"JA"**

og bekræft dit valg med **<OK>**. Hvis du vælger knappen **"NEJ"**, afbrydes processen.

15.7 Hold netværksforbindelsen opretholdt

Dette menu bruges til at indstille, om WLAN-forbindelsen til netværket skal opretholdes i standbytilstand. Dette giver dig mulighed for at tænde radioen ved hjælp af **UNDOK**-appen (se side 27). Det betyder, at strømforbruget i standbytilstand er noget højere. Vælg knappen **"JA"** eller **"NEJ"** for indstillingen, og bekræft indtastningen med **<OK>**.

16. Tidsindstillinger

Indstillinger for tid og dato kan foretages i menuen **"Tid/Dato"**. Følgende muligheder er tilgængelige:

16.1 "Indstil tid/dato"-menuen.

Her kan du indstille tid og dato manuelt. Værdierne kan ændres ved hjælp af **<OP>**- eller **<NED>**-knappen på fjernbetjeningen eller **<NAVIGATE>**-knappen. Brug **<VENSTRE>**-, **<HØJRE>**- eller **<OK>**-knappen til at vælge de enkelte talblokke og gemme værdierne.

16.2 Menuen "Auto Update"

Her kan du angive den kilde, hvorfra klokkeslæt og dato skal opdateres. Følgende indstillinger er tilgængelige:

Opdatering fra DAB: Tid og dato opdateres via DAB. **Opdatering fra**

FM: Tid og dato opdateres via FM. **Opdatering fra**

netværk: Netværket opdaterer tid og dato. **Ingen**

opdatering: Tid og dato skal indstilles manuelt.

Den aktuelt valgte indstilling er markeret med *******.

16.3 Menuen "Indstil format"

I dette menu kan du angive, om uret skal vises i 12- eller 24-timersformat. Vælg med **<Venstre>**- eller **<Højre>**-knappen, bekræft med **<OK>**-knappen. Den aktuelt valgte indstilling er markeret med **med *****.

16.4 Menuen "Standby-format"

I dette menu kan du angive, om uret skal vises i standbytilstand i analog eller digital form. Vælg med **<Venstre>**- eller **<Højre>**-knappen, bekræft med **<OK>**-knappen. Den aktuelt valgte indstilling er markeret med **"*"**.

17. Sprog

I menuen **"Sprog"** kan du indstille radioens menusprog. Hvis du har startet enheden med **installationsguiden**, er enhedens sprog allerede indstillet der. For at vælge et sprog skal du bruge knapperne **<OP>** eller **<NED>** og bekræfte valget ved at trykke på knappen **<OK>**. Alternativt kan valget også foretages med **<NAVIGATE>**-knappen.

Følgende sprog er tilgængelige:

Dansk, tysk, engelsk, finsk, fransk, italiensk, hollandsk, norsk, polsk, portugisisk, svensk, spansk, tyrkisk.

18. Fabriksindstilling

For at nulstille radioen til leveringstilstanden skal du vælge **"YES"** i menuen **"Factory reset"**. **OBS:**

Alle tidligere indstillinger slettes.

Hvis du vælger **"NEJ"**, afbrydes processen.

Bemærk: Nulstil under alle omstændigheder radioen til leveringstilstanden, før du videregiver den (f.eks. ved salg, bortgivelse eller bortskaffelse).

19. Softwareopdatering

I dette menu kan du kontrollere, om der er en softwareopdatering tilgængelig til radioen.

Hvis du vælger **"Indstilling for automatisk kontrol"**, kontrollerer radioen automatisk regelmæssigt, om der er nye softwareopdateringer tilgængelige.

Vælg menupunktet **"Check now"** for at søge efter en ny version. Hvis der findes nyere software, skal du vælge **"YES"** for at installere den eller **"NO"** for at annullere opdateringen. Hvis du vælger **"YES"**, genstarter radioen for at gennemføre processen.

Derefter downloades softwaren, og du bliver spurgt med **"Fortsæt"**, om opdateringen skal udføres. Vælg **"JA"**, hvis du giver dit samtykke, eller **"NEJ"** for at afbryde opdateringen. **Advarsel: Fjern ikke strømmen** og den softwareversion, der skal installeres, blinker skiftevis. Når processen er afsluttet, vises **"Opdatering afsluttet"** på displayet, og du kan bekræfte processen med

<OK>-knappen.

Du kan kontrollere versionsnummeret på den installerede software under menuen "**Systemindstillinger**" under "**Info**".

OBS!

Sørg for, at strømforsyningen er stabil, inden du starter en softwareopdatering. En afbrydelse under en opdatering kan forårsage uoprettelig skade på radioen!

20. Opsætningsguiden

Du kan starte installationsguiden igen i menuen "**Installationsguide**". For at gøre dette skal du følge vejledningen under "**3.8 Start af installationsguiden**".

21. Info

I dette menu finder du blandt andet versionsnummeret på den aktuelle firmware. Hav dette klar, hvis du ønsker at kontakte kundeservice.

22. Privatlivspolitik

Læs de databeskyttelsesbestemmelser, der er angivet der, eller gå til denne hjemmeside:

www.frontiersmart.com/privacy

23. Baggrundsbelysning

Displaybelysningen kan indstilles i 3 lysstyrkeniveauer. Følgende indstillinger kan foretages i menuen „**Baggrundsbelysning**“:

"Timeout": Tid, indtil displayet indstilles til lysstyrkeniveauet "**Dim level**".

Valgmuligheder: "**On / 10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180 sekunder**"

"ON" betyder, at radioen altid forbliver på lysstyrkeniveauet "**On level**".

"On-niveau": Skærmens lysstyrke, når radioen tændes. Valgmuligheder: "**Høj**" /

"Middel" / "**Lav**"

"Dim level": Lysstyrkejustering til drift og standby. Valgmuligheder: "**Medium**"

/ "**Low**"

24. UNDOK – styring af radioen via app

UNDOK-appen, der er udviklet af Frontier Silicon, giver dig fuld kontrol over radioer og højttalere på din smartphone.

Uanset om du opsætter enheden for første gang, konfigurerer equalizeren eller administrerer dine yndlingskanaler – UNDOK giver dig alle funktionerne på din smartphone eller tablet og tilbyder dig endnu mere komfort. Download UNDOK-appen fra Google Play Store eller Apple App Store.

Første opsætning af enheden med UNDOK

Når radioen tændes for første gang, eller efter at den er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne, er den i SETUP-tilstand, og der oprettes et såkaldt mikro-adgangspunkt (eget WLAN-netværk). Dette gør det muligt for din smartphone eller tablet at oprette forbindelse til radioen.

Opsætning med Android

Sørg for, at radioen er i SETUP-tilstand. Åbn UNDOK-appen på din smartphone eller tablet, og vælg menupunktet „**Opsæt lydssystem**“.

Tryk på **"NEXT"** og vælg menupunktet **"SELECT THE ACCESS POINT"**.

WLAN-menuen på terminalen åbnes; vælg netværket **"KENWOOD CR-ST100S"** her. Når forbindelsen er oprettet, vises **"Forbundet til KENWOOD CR-ST100S"** i appen. Følg appens yderligere anvisninger for at konfigurere radioen fuldt ud. Til sidst opretter radioen forbindelse til netværket, og du kan nu betjene enheden med UNDOK-appen ved at trykke på **"Brug mit lydssystem"**.

Opsætning med iOS

Sørg for, at radioen er i SETUP-tilstand. Åbn UNDOK-appen på din

iPhone eller iPad, og vælg menupunktet **"Opsæt lydssystem"**.

Tryk på **"NEXT"** og vælg menupunktet **"SELECT THE ACCESS POINT"**.

WLAN-menuen på terminalen åbnes, vælg netværket **"KENWOOD CR-ST100S"** der. Efter tilslutning vises **"Tilsluttet til KENWOOD CR-ST100S"** i appen. Følg de yderligere instruktioner i appen for at konfigurere radioen fuldstændigt. Til sidst opretter radioen forbindelse til netværket, og du kan nu betjene enheden med UNDOK-appen ved at trykke på **"Brug mit lydssystem"**.

25. Fejlfinding

Kontroller følgende punkter i tilfælde af funktionsfejl:

Ingen lyd

- Sæt stikket korrekt i stikkontakten.
- Indstil lydstyrken til det korrekte niveau.
- Sørg for, at den ønskede kilde er valgt.

Systemet reagerer ikke, når der trykkes på en knap

- Træk stikket til strømadapteren ud, og sæt det i igen.

Problemer med radiomodtagelse

- Ret antennen.
- Find et mere passende sted.
- Andre elektriske apparater forstyrrer modtagelsen.
- Placeringen er ikke egnet til modtagelse af DAB+-signaler.

Der kan ikke oprettes en netværksforbindelse

- Kontroller WLAN-funktionen, og sørg for, at adgangskoden er korrekt.
- Prøv at indstille en IP-adresse på enheden.
- Aktivér DHCP-funktionen på routeren, og opret forbindelsen på enheden igen.
- Der er aktiveret en firewall i netværket – indstil den, så adgang er mulig.
- Placer radioen tættere på routeren eller AP'en.
- Genstart routeren eller AP'en.

26. Vedligeholdelse og pleje

Rengøring af kabinettet: Brug en klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak eller skuremidler.

Advarsler vedrørende kondens

Der kan dannes kondens (dug) inde i enheden, hvis der er en betydelig forskel mellem enhedens temperatur og omgivelsestemperaturen. Hvis der opstår kondens inde i enheden, kan den korrekte funktion ikke længere garanteres. I dette tilfælde skal du vente et par timer; når fugten er tørret, kan enheden genbruges.

Der skal udvises særlig forsigtighed under følgende omstændigheder

Når enheden flyttes fra et sted til et andet, hvor temperaturen er væsentligt højere eller lavere, eller når luftfugtigheden på installationsstedet stiger osv.

27. Bortskaffelse

Bortskaffelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier.



Symbolet med den overstregede skraldespand på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på en indsamlingsplads til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier. Ved at bidrage til korrekt bortskaffelse af dette produkt beskytter du miljøet og dine medmenneskers sundhed. Forkert eller ukorrekt bortskaffelse udgør en fare for miljøet og sundheden. For yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt bedes du kontakte din lokale myndighed eller din kommunale affaldsindsamling. OBS: **"Pb"**-mærket under batterisymbolet angiver, at dette batteri indeholder bly.

Slutbrugeren er ansvarlig for at slette data på den gamle enhed ved hjælp af menupunktet »Fabriksindstilling« inden bortskaffelse (se side 25).

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG Inc., og enhver brug af disse mærker af JVC/KENWOOD Corporation sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

28. Tekniske specifikationer CR-ST100S

Strømforsyning	Vekselstrømsspænding 100 - 240 V
Indgangsfrekvens	50/60 Hz
Producent af vekselstrømsadapter	Dongguan Guanjin Electronics Technology Co.Ltd
Modelidentifikator	KPTEC™ K25V120200G
Udgangsspænding / strøm / effekt	12,0 V / 2,0 A / 24,0 W
Strømforbrug i standbytilstand	0,9 watt
Strømforbrug i netværksstandby	0,9 watt
FM/DAB+-tuner	
DAB-modtagelsesområde BAND III	174,928 MHz – 239,200 MHz
FM-modtagerområde	87,50 MHz – 108,00 MHz
Netværksforbindelse (WLAN)	
Understøttede netværk	WIFI IEEE 802.11a/b/g/n
Understøttede frekvensområder	WiFi: 2,412 - 2,472 GHz, 5,18 - 5,32 GHz, 5,50 - 5,70 GHz, 5,745 - 5,825 GHz
Maksimal radiofrekvensstyrke	WIFI 2,4 G: 15,94 dbm / WIFI 5G: 14,03 dbm WIFI 5,8G: 10,24 dbm
Understøttede krypteringsmetoder	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
Understøttede streamingformater	MP3, AAC / AAC+ (op til 48 kHz, 16 bit)
USB-enheder	Afspilbare filer: MP3 Kompatibel med USB 1.1 fuld hastighed, FAT16, FAT32, maks. 500 mA, bithastigheder: 32 kbit/s til 320 kbit/s
BLUETOOTH	
BLUETOOTH-version	V4.2
Effektklasse	Klasse 1
Maksimal radiofrekvensstyrke	7,9 dbm
Rækkevidde	Ca. 10 meter (kan variere afhængigt af omgivelserne)
Frekvensområde	2,402 GHz – 2,480 GHz
BLUETOOTH-profil	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Line-out	3,5 mm jackstik
Aux-indgang	3,5 mm jackstik
Forstærkerdel	
Udgangseffekt	2 x 10 watt RMS
Frekvensområde	40 Hz - 20 kHz
Mål og vægt	
Hovedenhed	(B x H x D) 245 x 145 x 105 mm / 1,7 kg
Temperaturområde	0 °C til 35 °C

29. Garanti

Kære kunde,

Vi vil gerne takke dig for at have købt dette Kenwood-produkt. Hvis dette produkt viser sig at være defekt med hensyn til materiale eller udførelse under normale driftsforhold, vil vi i overensstemmelse med bestemmelserne i den følgende garanti udbedre disse fejl gratis eller udskifte enheden.

Opbevar venligst dette garantibevis på et sikkert sted.

Kenwood yder to års garanti på denne enhed fra købsdatoen i henhold til fakturaen eller købskvitteringen fra Kenwood-forhandleren.

Denne garanti dækker materiale- og fabriktionsfejl. Vi forbeholder os ret til at udskifte produktet, hvis en økonomisk forsvarlig reparation ikke længere er mulig. Omkostninger til emballering og installation samt risici forbundet med selve reparationen er ikke omfattet af garantidækningen og vil blive faktureret.

Betingelser

A. Ud over fremvisning af dette garantibevis kræves følgende oplysninger for at gøre krav gældende:

- (a) Dit navn med fuld adresse
- (b) Kvitteringen eller fakturaen fra en forhandler, der er etableret i et EU-land, og hvorfra den oprindelige købsdato kan udledes.
- (c) Det fulde navn og adresse på den forhandler, hvor produktet blev købt.
- (d) Produktets serienummer og model.

Kenwood forbeholder sig ret til at afvise garantidækning, hvis ovennævnte oplysninger mangler, eller hvis der er foretaget ændringer på produktet efter det oprindelige køb.

B. På tidspunktet for leveringen af dette produkt til forhandleren overholdt produktet alle standarder og sikkerhedsbestemmelser, der gælder i bestemmelseslandet. Ændringer, der er nødvendige for at kunne anvende dette udstyr i andre lande end bestemmelseslandet, er ikke omfattet under de ovennævnte garantibestemmelser. Desuden påtager vi os ikke ansvar for arbejde i forbindelse hermed eller for skader på produktet, der opstår som følge af sådant arbejde.

Hvis produktet anvendes i et land, som det ikke er designet og fremstillet til, vil garantiarbejde kun blive udført, hvis brugeren afholder udgifterne til at tilpasse enheden til de gældende nationale standarder og sikkerhedsbestemmelser.

Desuden skal brugeren, hvis produktet adskiller sig fra de produkter, der forhandles af den officielle importør, og hvis der ikke findes reservedele til reparation af denne enhed, afholde udgifterne til transport af enheden til og fra købslandet.

Det samme gælder, hvis der ikke kan tilbydes garantidækning i det pågældende land af andre, berettigede årsager.

C. Undtagelser fra garantidækningen er:

- (a) Ændringer af produktet samt almindeligt service- og justeringsarbejde, herunder de regelmæssige eftersyn, der er nævnt i brugsanvisningen.
- (b) Skader på produktet, der er opstået som følge af mangelfuldt eller ukorrekt arbejde, hvis dette arbejde er udført af tredjeparter, der ikke er autoriseret til at udføre garantiservice på vegne af producenten.
- (c) Skader som følge af uagtsomhed, ulykker, ændringer, forkert montering, defekt emballage, forkert betjening eller brug af forkerte reservedele under en reparation.
- (d) Skader som følge af brand, vandskader, lynnedslag, jordskælv, utilstrækkelig ventilation, force majeure, tilslutning til forkert spænding eller andre årsager, der ligger uden for Kenwoods kontrol.
- (e) Skader på højttalere som følge af brug ved højere effektiveauer end de angiver. Skader på plader, bånd og videokassetter, cd'er og andre genstande, der ikke indgår i dette produkt.
- (f) Forbrugsvarer og sliddele, der skal udskiftes i forbindelse med normal kundeservice, såsom: Pickup-systemer, nåle, drivremme, optagehoveder, slots, konsoller, tørrellebatterier, genopladelige batterier, strømrør osv.
- (g) Alle produkter, hvor serienummeret/serienumrene er blevet helt eller delvist fjernet, ændret eller gjort uigenkendeligt. Denne garanti

kan påberåbes af enhver, der har købt produktet lovligt.

I overensstemmelse med ovenstående garantibestemmelser vil produktet blive repareret eller udskiftet uden beregning. Denne ret begrænser på ingen måde brugerens øvrige rettigheder i henhold til gældende lovgivning.

Reparation eller udskiftning medfører ingen forlængelse af garantiperioden.

Yderligere krav er udelukket, især krav om annullering af ordren, prisnedslag eller erstatning for skader.

Kontaktadresse:

JVCKENWOOD U.K. Limited

12 Priestley Way, London, NW2 7BA

E-mail: Enquiries@uk.jvckenwood.com www.kenwood-electronics.co.uk

KENWOOD

KENWOOD

Smart Radio

CR-ST100S

BRUGERVEJLEDNING

JVCKENWOOD Corporation



Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	Side
1. Før tænding	3
2. Ibrugtagning	6
3. Elementer og funktioner	7
4. Hovedmenu	9
5. Internetradio	10
6. Podcasts	11
7. Spotify	13
8. USB-afspiller	14
9. DAB-radio	15
10. FM-radio	17
11. Bluetooth-lyd	18
12. Analoge porte	19
13. Sleptimer	20
14. Vækkeur.....	20
15. Systemindstillinger	21
15.2. Internetindstillinger	22
16. Indstilling af klokkeslæt.....	24
17. Sprog	25
18. Fabriksindstillinger	25
19. Softwareopdateringer	26
20. Konfigurationsguide	26
21. Info	26
22. Beskyttelse af personoplysninger	26
23. Belysning	27
24. UNDOK-appen	28
25. Fejlfinding	28
26. Vedligeholdelse og pleje	29
27. Bortskaffelse	30
28. Tekniske specifikationer	31
29. Bemærkning vedrørende garantien	

På grund af det installerede WLAN-moduls frekvensområde på 5 GHz er brugen kun tilladt inden for bygninger i følgende lande.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	DE	IS	IE	IT
EL	ES	CY	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	NO
PL	PT	RO	SL	SK	TR	FI	SE	CH	UK	HR

AT=Østrig, BE=Belgien, BG=Bulgarien, CZ=Tjekkiet, DK=Danmark, EE=Estland, FR=Frankrig, DE=Tyskland, IS=Island, IE=Irland, IT=Italien, EL=Grækenland, ES=Spanien, CY=Cypern, LV=Letland, LT=Litauen, LU=Luxembourg, HU=Ungarn, MT=Malta, NL=Nederlandene, NO=Norge, PL=Polen, PT=Portugal, RO=Rumænien, SL=Slovenien, SK=Slovakiet, TR=Tyrkiet, FI=Finland, SE=Sverige, CH=Schweiz, UK=Storbritannien, HR=Kroatien



1. Før tænding

VIKTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

OBS: Læs denne side omhyggeligt for at sikre sikker brug af apparatet!

Læs disse anvisninger omhyggeligt!

- Overhold alle sikkerheds- og brugsanvisninger, når du tager dette produkt i brug.

Opbevar disse anvisninger omhyggeligt!

- Gem sikkerheds- og handlingsvejledningen, så du kan slå op i den senere.

Overhold alle advarsler!

- Overhold nøje alle advarsler, der er angivet på produktet og i brugsanvisningen.

1.1. Rengør kun med en tør klud!

- Træk stikket til enhedens strømforsyning ud af stikkontakten, inden du rengør produktet. Brug aldrig flydende rengøringsmidler eller spray. Brug kun en let fugtet klud til at rengøre enheden.

1.2. Tilbehør

- Brug kun det tilbehør, der er angivet af producenten.

1.3. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand

- Apparatet må aldrig udsættes for vanddråber eller sprøjt – f.eks. i nærheden af et badekar, en håndvask, en opvaskekumme, en vaskemaskine, i en fugtig kælder eller i nærheden af en swimmingpool osv. Placer aldrig beholdere med vand på apparatet, f.eks. en vase med blomster.

1.4. Ventilation

- Åbningerne og ventilationshullerne i kabinettet tjener til at sikre ventilation af apparatet, så det fungerer korrekt og beskyttes mod overophedning, der kan medføre selvantændelse. Tildæk ikke ventilationsåbningerne. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens anvisninger. Tildæk ikke ventilationsåbningerne ved at placere apparatet på en seng, en sofa, en et tæppe eller et andet lignende blødt underlag. Hvis der ikke er tilstrækkelig ventilation, må apparatet ikke indbygges i en reol eller et skab.

1.5. Strømforsyning

- Dette apparat må kun tilsluttes lysnettet ved hjælp af den medfølgende stikforsyning. Brug udelukkende stikforsyningen til Smart Radio CR-ST100S. Sørg altid for, at den lokale netspænding svarer til angivelserne på stikforsyningen. Hvis du er i tvivl om strømforsyningen i din bolig, skal du kontakte din forhandler eller din lokale el-leverandør.

1.6. Strømforsyning med stik

- Sørg for, at ingen kan snuble over strømkablet. Sørg også for, at strømkablet ikke kan blive klemt i umiddelbar nærhed af en stikkontakt, herunder stikdåser. Kablet må heller ikke blive klemt ved udgangen fra stikdåsen.

1.7. Tordenvejr

- Frakobl apparatet fra strømmettet i tilfælde af tordenvejr, eller hvis det ikke er i brug i længere tid.

1.8. Overbelastning

- Udsæt aldrig stikkontakter, forlængerledninger eller stikdåser for overbelastning, da dette medfører risiko for brand eller elektrisk stød.

1.9. Indtrængning af fremmedlegemer og væsker

– Sørg for, at der ikke kan trænge fremmedlegemer eller væsker ind i apparatet gennem ventilationsåbningerne. Dette kan føre til kontakt med højspændingskomponenter eller kortslutning, hvilket kan forårsage brand eller elektrisk stød. Hæld aldrig væsker af nogen art på apparatet.

1.10. Vedligeholdelse

– Forsøg aldrig selv at udføre vedligeholdelse på dette apparat, da åbning eller fjernelse af dæksler kan give adgang til strømførende dele. Enhver kontakt med disse dele udgør en risiko. Overlad vedligeholdelsesarbejdet til kompetente medarbejdere hos kundeservice.

1.11. Skader, der kræver reparation

– Lad kun en kvalificeret kundeservice udføre vedligeholdelses- og reparationsarbejde. Vedligeholdelse/reparation er nødvendig, hvis apparatet er blevet beskadiget (f.eks. stikstrømforsyningen), hvis der er trængt væske ind i apparatet, hvis der er trængt genstande ind i apparatet, hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt, hvis det ikke længere fungerer korrekt, eller hvis det er faldet ned.

1.12. Reservedele

– Hvis der monteres reservedele, skal du sikre dig, at serviceteknikeren bruger reservedele, der er godkendt af producenten, eller som har de samme egenskaber som originaldelene. Ikke-godkendte reservedele kan forårsage brand, elektrisk stød eller andre ulykker.

1.13. Sikkerhedskontrol

– Efter udførelse af vedligeholdelses- eller reparationsarbejde skal du bede kundeserviceteknikeren om at foretage en sikkerhedskontrol for at sikre, at apparatet fungerer korrekt.

1.14. Varme

– Apparatet må ikke placeres i nærheden af varme overflader, såsom radiatorer, varmeblæsere, brændeovne eller andre apparater, der kan afgive varme (herunder forstærkere). Placer aldrig genstande med åben ild, såsom stearinlys eller lanterner, på eller i nærheden af apparatet. De isatte batterier må ikke udsættes for høj varme, f.eks. fra direkte sollys, ild osv.

1.15. Batterier

– Hvis radioen ikke bruges i en måned eller længere, skal du tage batterierne ud af batterirummet for at undgå, at de lækker. Bortskaf lækkende batterier straks i overensstemmelse med alle gældende lovbestemmelser. Lækkende batterier kan forårsage personskade og beskadige apparatet. Bland aldrig batterier af forskellige typer eller brugte batterier med nye.

For at minimere risikoen for elektrisk stød, brand osv.

- må du ikke fjerne skruer, dæksler eller dele fra kabinettet.
- Tænd/sluk-knappen afbryder aldrig strømforsyningen helt, uanset hvilken position den er i.

For at afbryde strømmen til apparatet helt skal du trække strømkablet ud af stikkontakten og fjerne batterierne fra batterirummet.

1.16. Risici forbundet med høj lydstyrke

– Enheden er ikke beregnet til brug med hovedtelefoner. For at undgå eventuelle høreskader anbefaler vi, at du ikke lytter ved høj lydstyrke i længere tid.

1.17. Netværksforbindelse

- Sørg for, at firewall-funktionen på din netværksadgang (router) er aktiveret. Se brugervejledningen til din router for yderligere oplysninger.
- Hvis du ikke ønsker at oprette en netværksforbindelse, skal du undlade at køre installationsguiden (se 3.8).

1.18. Fjernbetjening

- Hvis du udsætter fjernbetjeningens sensor for direkte sollys eller lys fra højfrekvente lysstofrør, kan der opstå funktionsfejl. I sådanne tilfælde skal systemet installeres et andet sted for at undgå sådanne funktionsfejl.
- De medfølgende batterier er beregnet til funktionstest og kan have en begrænset levetid. Når fjernbetjeningens rækkevidde aftager, skal de gamle batterier udskiftes med nye.

Forsigtig!

Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med et batteri af en uegnet type;

- høje eller lave temperaturer, som et batteri kan blive udsat for under brug, opbevaring eller transport;
- lavt lufttryk i store højder;
- udskiftning af batteriet med en uegnet type, som kan omgå en sikkerhedsforanstaltning (f.eks. visse typer lithiumbatterier);
- at udsætte et batteri for åben ild eller en varm ovn, eller at knuse eller skære et batteri over;
- langvarig udsættelse af et batteri for et miljø med meget høje temperaturer, hvilket kan føre til eksplosion eller udsivning af brandfarlige væsker eller gasser;
- langvarig udsættelse af et batteri for meget lavt atmosfærisk tryk, hvilket kan føre til eksplosion eller udsivning af brandfarlige væsker eller gasser.

1.19. Automatisk energibesparelsesfunktion

Radioen er udstyret med en automatisk strømbesparelsesfunktion. Den sætter apparatet i standbytilstand efter 15 minutter, hvis lydstyrken er meget lav, eller hvis radioen er indstillet til lydløs tilstand. Denne indstilling kan ikke ændres.

EU-overensstemmelseserklæring

JVCKENWOOD Corporation erklærer hermed, at radiomodellen CR-ST100S opfylder kravene i direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig via følgende internetadresse:

<http://www.kenwood.com/cs/eudoc/>

Producent:

JVCKENWOOD Corporation

3-12. Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPAN

Ansvarlig (EU):

JVCKENWOOD EUROPE B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, NEDERLANDENE

2. Ibrugtagning

2.1. Udpakning

Pak apparatet forsigtigt ud, og sørg for, at alt tilbehør er til stede.

- Infrarød fjernbetjening
- Strømforsyning med stik
- Brugsanvisning
- 2 AAA/LR03-batterier
- 1,5 m lyd kabel – 3,5 mm jackstik

2.2. Tilslutning

- Tilslut strømforsyningen med stik til radioen og stikkontakten.
- Åbn batterirummet på fjernbetjeningen, og sæt batterierne i, idet du skal være opmærksom på polariteten. Den krævede polaritet (+/-) er angivet i batterirummet.


2.3. DAB+ / FM-teleskopantenne

1. Lås forsigtigt antennen op, der er monteret på den øverste del af kabinettet.
2. Drej antennen opad og træk den helt ud.
3. Ret antennen, så du får optimal modtagelse.

2.4. Netværksforbindelse

For at kunne modtage internetradiostationer skal radioen være tilsluttet et netværk. Derfor skal routeren være tændt, og der skal være oprettet en internetforbindelse. Sørg for, at routerens WiFi-forbindelse er aktiveret. Se også routerens brugsanvisning.

2.5 Fjernbetjening

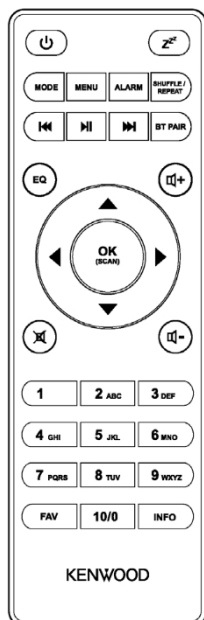

Standby-tilstand Tænd/Sluk; Vækning Sluk



Indstilling af standby-timer

MODE

Åbn/luk valg af tilstand **MENU**

Åbn/luk menuen

ALARM

Indstilling af vækkeur

SHUFFLE / REPEAT

Musik: tilfældig afspilning/gentagelse



Start/stop af afspilning ◀▶

Valg af nummer

BT PAIR

Bluetooth-parring; afbrydelse



Op; FM: indstilling af frekvens ▼ Ned; FM:

indstilling af frekvens



Venstre; forrige trin Højre;

næste trin



OK (SCAN)

Bekræft indtastning; FM: stationssøgning; radiobillede, dias

i fuldskærmstilstand

EQ

Valg af equalizer-forudindstilling



Lydløs tilstand, afbrydelse af lydløs tilstand




Lydstyrke – / Lydstyrke +


3. Elementer og funktioner

- 1 - Display
- 2 - FM-/DAB+-antenne
- 3 - USB-port
- 4 - Stik til strømforsyning
- 5 - Line-out-port
- 6 - Aux-In-port

Forside

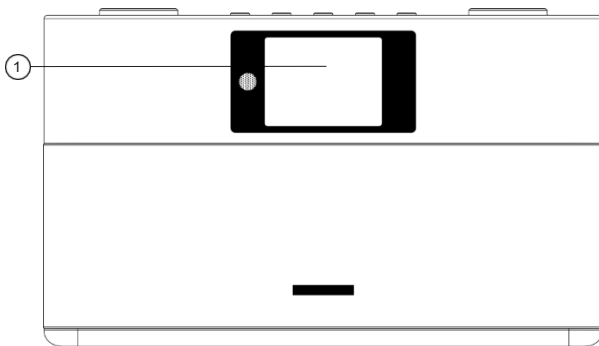


Bagsiden

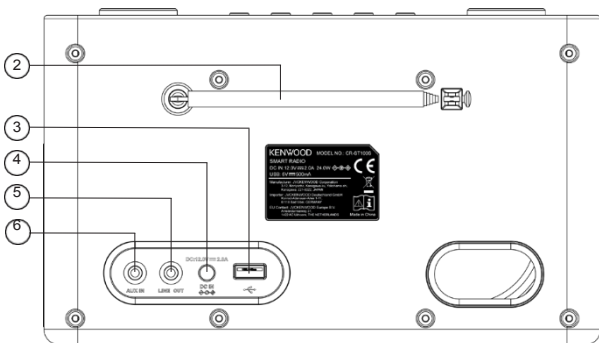

Set ovenfra

- 1 - Lydstyrke / dvaletilstand
- 2 - Stationstaster (1 - 5)
- 3 - Vælg / bekræft
- 4 - Valg af tilstand
- 5 - Menu
- 6 - Favoritter (hukommelsespladser)
- 7 - Vækkeur
- 8 - Forrige

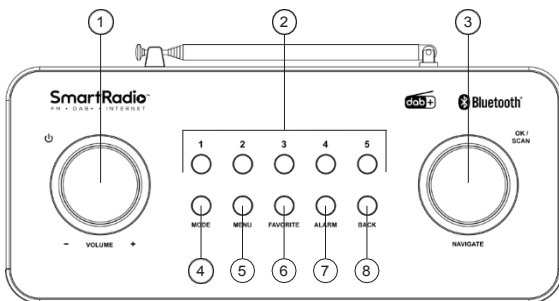

3.1. Aktivér/deaktiver (standbytilstand)

Tryk på knappen **< Standby >** på fjernbetjeningen eller på selve apparatet for at tænde for radioen. Tryk på knappen igen for at sætte apparatet i standbytilstand. For at slukke apparatet helt skal du trække stikket ud af stikkontakten.

3.2. Navigation i menuerne

Ved at trykke på tasterne **< Op/Ned/Venstre/Højre >** på fjernbetjeningen kan du navigere i menuerne. Tryk på **< OK >** for at bekræfte valget. Disse indstillinger kan også foretages på selve apparatet ved hjælp af indstillingsknappen **< NAVIGATE >** (Navigation). Drej indstillingsknappen for at navigere i menuerne, og bekræft menupunkterne ved at trykke på indstillingsknappen.

3.3. Indtastning af adgangskoder, søgetekster osv.

Vælg de ønskede tal og/eller bogstaver ved hjælp af tasterne **< Ned/Op/Venstre/Højre >**, og bekræft dit valg ved at trykke på **< OK >**. For at rette en forkert indtastning skal du placere markøren på feltet **< BKSP >** og bekræfte med **< OK >**-tasten på fjernbetjeningen. Derved sletter du den sidste indtastning. Brug feltet **< ANNULE >** til at annullere indtastningen helt. Når du er færdig med dit valg, skal du placere markøren på knappen **< OK >** og bekræft dit valg ved at trykke på knappen **< OK >**.

3.4. Justering af lydstyrke og »Lydløs«-tilstand

Du kan justere lydstyrken ved at trykke på knapperne **< Volume + >** og **< Volume - >** på fjernbetjeningen eller ved at dreje på indstillingsknappen **< VOLUME >** på apparatet. Tryk på knappen **< Mute >** (Lydløs) for at sætte radioen i lydløs tilstand. Når du trykker på knappen igen, genindstilles den tidligere lydstyrke.

3.5. Yderligere oplysninger

Ved gentagne tryk på **< INFO >**-tasten vises yderligere oplysninger, afhængigt af kilden og stationen:

- beskrivelse
- navn på stationen, det aktuelle program, indhold, temaer osv.
- genre
- stationens programstil (genre) vises.
- signalniveau og signalfejl
- transmissionshastighed
- kanaloplysninger
- Dato og klokkeslæt

3.6. Konfigurationsguide

Ved første opstart startes konfigurationsassistenten («Setup Wizard») automatisk.

Konfigurationsassistenten kører på engelsk.

Du kan lukke guiden og åbne den senere på fransk.

3.7. Indstilling af menusprog

Ved første opstart vises alle tilgængelige menusprog. Vælg det ønskede sprog ved hjælp af tasterne **< OP/NED >**, og bekræft med **< OK >**.

3.8. Start af konfigurationsassistenten

For at gøre den første idriftsættelse (indstilling af dato og klokkeslæt, konfiguration af internetforbindelsen osv.) nemmere og hurtigere anbefaler vi, at du kører konfigurationsassistenten. Vælg **< JA >** for at gøre dette. Hvis du foretrækker ikke at køre konfigurationsassistenten, skal du vælge **< NEJ >**.

Alle indstillinger, der foretages med konfigurationsassistenten, kan også foretages individuelt i systemindstillingerne. Desuden kan konfigurationsassistenten køre igen når som helst.

Vælg derefter **< JA >** eller **< NEJ >** for at køre eller springe konfigurationsguiden over, når radioen næste gang startes. Derefter vises hovedmenuen.

- **Dato/tid**
Format 12/24
- **Automatisk opdatering (dato og klokkeslæt) Opdatering via DAB eller FM (anbefales)**
Ved automatisk opdatering via FM/DAB/DAB+-radionettet leveres dato og klokkeslæt af radio- og tv-selskaberne. Ved synkronisering med disse kilder indstilles klokkeslættet korrekt, selv efter et strømsvigt. Dette gør det blandt andet muligt at bevare vækningstidspunkterne.
- **Opdatering via netværk**
Når denne indstilling vælges, indstilles dato og klokkeslæt automatisk via internetforbindelsen. Desuden kan tidszonen og sommertid/vintertid tilpasses.
- **Ingen opdatering**
Dato og klokkeslæt skal indstilles manuelt.
- **Hold netværksforbindelsen opretholdt**

Netværkskonfigurationen er beskrevet i detaljer i kapitlet **< Systemindstillinger >**.

4. Hovedmenu

Hovedmenuen indeholder de forskellige lydtilkilder og indstillingsmuligheder:

- Internetradio
- Podcasts
- Spotify
- Mediaefspiller (USB)
- DAB
- FM
- Bluetooth
- Aux-indgang (Aux-In)
- Søvnfunktion
- Alarm
- Indstillinger

Når du har valgt en lydtilkilde, skal du trykke på knappen **< MENU >** på fjernbetjeningen eller enheden og derefter vælge indstillingen **< Hovedmenu >**.

5. Internetradio

Internetradio giver dig adgang til et enormt udvalg af de mest forskelligartede tilbud fra hele verden. Du kan vælge stationer på forskellige måder. Vælg til dette formål kilden **< Internetradio >** i hovedmenuen.

5.1. Søgning efter stationer

Radioen tilbyder flere måder at søge efter de ønskede stationer på.

Naviger gennem menupunkterne og indstillingerne. Når du har fundet den ønskede station, bekræfter du valget ved at trykke på **< OK >**-knappen. For at afbryde afspilningen af internetradioen skal du blot trykke på **< PLAY/PAUSE >**-knappen (Afspil/Pause) på fjernbetjeningen. Trykker du på knappen igen, genindlæses stationen.

5.1.1. Søgning efter land og region

Tryk på **< Menu >**-tasten for at åbne **< Stationliste >** og søge efter stationer fra bestemte kontinenter, lande og regioner. Bekræft valget.

Vælg menuen **< Sted >** for at vælge et land eller en region.

5.1.2. Søgning efter genrer

Gør følgende for at søge efter stationer efter musikgenrer eller temaer:

Tryk på **< Menu >**-tasten for at åbne **< Stationliste >**. Når du har bekræftet dit valg, skal du åbne menuen **< Udforsk >**. Efter bekræftelsen kan du også filtrere resultaterne efter stationernes oprindelse eller sprog.

5.1.3. Søgning efter navn

Hvis du kender navnet på den ønskede station, kan du søge målrettet efter den: Tryk på **< Menu >**-tasten for at åbne **< Stationliste >**. Når du har bekræftet dit valg, skal du åbne menuen **< Søg >**. Indtast hele eller en del af stationens navn i indtastningsfeltet, og tryk derefter på **< OK >** for at starte søgningen. Enheden viser en liste over alle stationer, hvis navn indeholder den søgte tekst.

5.1.4. Populære stationer

Gør følgende for at få vist et udvalg af de mest populære stationer:

Tryk på **< Menu >**-tasten for at åbne **< Stationliste >**. Når du har bekræftet dit valg, skal du åbne menuen **< Populære >** og vælge den ønskede station.

5.1.5. Lokale stationer

Gør følgende for at søge målrettet efter stationer i det land, hvor radioen aktuelt bruges:

Tryk på **< Menu >**-tasten for at åbne **< Stationliste >**. Når du har bekræftet dit valg, skal du åbne menuen med navnet på det land, hvor du befinder dig (f.eks. **< Frankrig >**).

Inden for dette lokale filter kan du foretage en yderligere søgning efter genrer eller efter lokale eller populære stationer.

5.2. Favoritter (hukommelsespladser)

Der er 20 hukommelsespladser til at gemme dine foretrukne stationer (favoritter). Du kan gemme stationer fra kilderne < **Internetradio** > og < **Podcasts** > i dine favoritter.

5.2.1. Gemning af stationer på radioens hurtigtaster 1-5:

Radioens hukommelsespladser 1 til 5 kan tildeles ved hjælp af taltasterne. Vælg den ønskede station, og tryk på en af taltasterne, indtil skærmen viser < **Gemt** >. Hukommelsespladserne kan åbnes ved et kort tryk på tasterne.

5.2.2. Lagring af stationer med fjernbetjeningen:

Hukommelsespladserne 1 til 10 kan tildeles ved hjælp af fjernbetjeningens taltaster. Vælg den ønskede station, og tryk på en af fjernbetjeningens taltaster, indtil skærmen viser < **Gemt** >. Hukommelsespladserne kan derefter åbnes ved et kort tryk på fjernbetjeningens taster.

5.2.3. Gemning af stationer på hukommelsespladserne 11 til 20:

Vælg den ønskede station, og hold knappen < **FAVORITE** > (Favoritter) på radioen eller knappen < **FAV** > på fjernbetjeningen nede. Vælg nu en hukommelsesplads i listen over stationer, og bekræft dit valg med knappen

< **NAVIGATE** > (Naviger) på radioen. Skærmen viser < **Gemt** >. Du kan nemt åbne listen over stationer ved kort at trykke på favoritknapperne på radioen eller fjernbetjeningen. Brug tasterne < **OP/NED** > eller indstillingsknappen < **NAVIGATE** > (Naviger) til at vælge en station, og tryk derefter på < **OK** > for at bekræfte.

Bemærk: Hukommelsespladserne kan ikke slettes, men de kan overskrives af andre stationer.

6. Podcasts

Podcasts er indlæg om bestemte emner, f.eks. nyhedsudsendelser, nyheder osv. Ligesom med internetradio kan podcasts filtreres eller søges i hele databasen. Vælg til dette formål kilden »Podcasts« i hovedmenuen.

6.1. Søgning efter podcasts

Radioen tilbyder flere måder at søge efter podcasts på.

Naviger gennem menupunkterne og indstillingerne. Når du har fundet den ønskede podcast, bekræfter du valget ved at trykke på < **OK** >-knappen. For at stoppe eller fortsætte afspilningen af podcasten skal du blot trykke på < **PLAY/PAUSE** >-knappen (Afspil/Pause) på fjernbetjeningen. Så længe du holder tasterne < **SPRING TITEL** > nede, kan du rulle gennem

podcasts med stigende hastighed (maks. 32 gange) fremad eller bagud. Et kort tryk på knappen < **SPRING TITEL TILBAGE** > bringer dig tilbage til begyndelsen af podcasten.

6.1.1. Søgning efter land og region

Tryk på < **Menu** >-tasten for at åbne < **Podcast-listen** > og søge efter podcasts fra bestemte kontinenter, lande og regioner. Bekræft valget.

Vælg menuen < **Sted** > for at vælge et land eller en region.

6.1.2. Søgning efter genrer

Gør følgende for at søge efter podcasts efter indhold eller temaer:

Tryk på < **Menu** >-tasten for at åbne < **Podcast-listen** >. Når du har bekræftet dit valg, skal du åbne menuen < **Udforsk** >. Efter bekræftelsen kan du også filtrere resultaterne efter podcastens oprindelse eller sprog.

6.1.3. Søgning efter navn

Hvis du kender navnet på den ønskede podcast, kan du søge målrettet efter den: Tryk på < **Menu** >-tasten for at åbne < **Podcast-listen** >. Når du har bekræftet dit valg, skal du åbne menuen < **Søg** >. Indtast hele eller en del af podcastens navn i indtastningsfeltet, og tryk derefter på < **OK** > for at starte søgningen. Enheden viser en liste over alle podcasts, hvis navn indeholder den søgte tekst.

6.1.4. Populære podcasts

Følg disse trin for at søge målrettet efter podcasts fra det land, hvor radioen aktuelt bruges:

Tryk på < **Menu** >-tasten for at åbne < **Podcast-listen** >. Når du har bekræftet dit valg, skal du åbne menuen med navnet på det land, hvor du befinder dig (f.eks. < **Frankrig** >). Inden for dette lokale filter kan du foretage en yderligere søgning efter genrer eller efter lokale eller populære podcasts.

6.2. Favoritter (hukommelsespladser)

Du har 20 hukommelsespladser til at gemme dine foretrukne podcasts (favoritter). Du kan gemme stationer fra kilderne < **Internetradio** > og < **Podcasts** > i dine favoritter.

6.2.1. Optagelse af podcasts på radioens hurtigtaster 1-5: Radioens hukommelsespladser 1 til 5 kan tildeles ved hjælp af taltasterne. Vælg den ønskede podcast, og tryk på en af taltasterne, indtil skærmen viser < **Gemt** >. Hukommelsespladserne kan åbnes ved et kort tryk på tasterne.

6.2.2. Lagring af podcasts med fjernbetjeningen:

Hukommelsespladserne 1 til 10 kan tildeles ved hjælp af fjernbetjeningens taltaster. Vælg den ønskede podcast, og tryk på en af fjernbetjeningens taltaster, indtil skærmen viser **< Gemt >**. Hukommelsespladserne kan derefter åbnes ved et kort tryk på fjernbetjeningens taster.

6.2.3. Optagelse af podcasts på hukommelsespladserne 11 til 20: Vælg den ønskede podcast, og hold knappen **< FAVORITE >** (Favoritter) på radioen eller knappen **< FAV >** på fjernbetjeningen nede. Vælg nu en hukommelsesplads i listen over stationer, og bekræft dit valg ved hjælp af knappen **< NAVIGATE >** (Naviger) på radioen. Skærmen viser **< Gemt >**. Du kan nemt få adgang til hukommelsespladserne ved at trykke kort på knappen **< FAVORITE >** på radioen eller **< FAV >** på fjernbetjeningen. Brug knapperne **< OP/NED >** eller indstillingsknappen

< NAVIGATE > for at vælge en podcast, og tryk derefter på **< OK >** for at bekræfte.

Bemærk: Lagringspladserne kan ikke slettes, men de kan overskrives af andre podcasts.

7. Spotify

Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til at styre Spotify. Gå til spotify.com/connect for at få mere at vide. Spotify-softwaren er omfattet af tredjepartslicenser, der er tilgængelige på følgende adresse:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Installer Spotify-appen på din Android-/iOS-enhed. Du kan downloade den fra Play Store eller Apple App Store. Efter installationen skal du starte appen og logge ind eller registrere dig med dine loginoplysninger. Radioen og Android-/iOS-enheden med Spotify-appen skal være på samme netværk.

7.1. Brug

I hovedmenuen skal du vælge kilden **< Spotify >** og starte afspilningen på Spotify på din smartphone som normalt. Nederst på telefonens skærm vises Spotify Connect-logoet og teksten

< Tilgængelige enheder > vises. Tryk på **< Tilgængelige enheder >** for at få vist listen over enheder, der er tilgængelige på netværket. Vælg derefter **< KENWOOD CR-ST100S >**. Afspilningen foregår nu via radioen. En vellykket forbindelse angives med grøn tekst. Når den første forbindelse er oprettet, kan du også forbinde din smartphone til radioen ved at gøre følgende: I hovedmenuen skal du vælge kilden **< Spotify >** og trykke på **< OK >**.

Skærmen viser nu **< Tryk på afspil... >**. Forbindelsen oprettes ved at trykke på knappen **< PLAY/PAUSE >** (Afspil/Pause) på fjernbetjeningen. Afspilningen af den aktuelle titelliste starter. Fjernbetjeningen kan også bruges til at skifte mellem titlerne på den aktuelle liste.

7.2. Favoritter (hukommelsespladser)

Du har 10 hukommelsespladser (favoritter) til at gemme titellister.

7.2.1. Gemning af afspilningslister på radioens genvejstaster 1-5:

Radioens hukommelsespladser 1 til 5 kan tildeles ved hjælp af taltasterne. Vælg den ønskede sangliste, og tryk på en af taltasterne, indtil skærmen viser **< Gemt >**. Hukommelsespladserne kan åbnes ved et kort tryk på tasterne.

7.2.2. Lagring af afspilningslister med fjernbetjeningen:

Hukommelsespladserne 1 til 10 kan tildeles ved hjælp af fjernbetjeningens taltaster. Vælg den ønskede titelliste, og tryk på en af fjernbetjeningens taltaster, indtil skærmen viser **< Gemt >**. Pladserne kan derefter åbnes ved et kort tryk på tasterne på fjernbetjeningen. Du kan også gemme enkelte titler, der ikke findes i titellisterne.

Bemærk: Hukommelsespladserne kan ikke slettes, men de kan overskrives af andre titellister/titler.

8. USB-afspiller

Denne kilde giver dig mulighed for at afspille MP3-filer (16 bit/48 kHz) fra et USB-stik. Vælg til dette formål kilden **< Medieafspiller >** i hovedmenuen.

Når du sætter et USB-stik i, skal du bekræfte forespørgslen **< USB-drev indsat – Åbn mappe? >** ved at vælge **< JA >**. Skærmen viser derefter de tilgængelige filer og mapper. Hvis du her vælger **< NEJ >**, vender enheden tilbage til den senest anvendte lydkilde eller det senest åbnede menu.

8.1. Afspilning af MP3-filer

Vælg det ønskede bibliotek eller spor i menuen. Start afspilningen af sporet ved at trykke på **< OK >**-tasten. Med tasterne **< OP/NED/VENSTRE/HØJRE >** kan du navigere i biblioteksstrukturen. Med **< PLAY/PAUSE >**-tasten (Afspil/Pause) kan du afbryde eller fortsætte afspilningen. Så længe du holder knappen **< SPRING TITEL >** nede, kan du bladre gennem titlerne med stigende hastighed (maks. 32 gange) fremad eller bagud. Et kort tryk på knappen **< SPRING TITEL BAGUD >** bringer dig tilbage til begyndelsen af titlen eller til den forrige titel.

8.2. Tilfældig afspilning og afspilning i loop

Gør følgende for at afspille MP3-filer i et bibliotek i tilfældig rækkefølge eller i en loop:

Tryk på knappen **< MENU >** og vælg indstillingen **< Gentag afspilning >** og/eller **< Afspilning i tilfældig rækkefølge >**. Knappen **< OK >** aktiverer henholdsvis eller deaktiverer funktionerne. Alternativt kan du også bruge knappen **< SHUFFLE/REPEAT >** på fjernbetjeningen til dette formål.

Funktionerne aktiveres som følger ved gentagen tryk på knappen:

Tryk 1 gang: afspilning i loop / Tryk 2 gange: afspilning i tilfældig rækkefølge

Tryk 3 gange: gentagen afspilning og tilfældig afspilning / Tryk 4 gange: begge funktioner deaktiveres

8.3. Titelliste

Du kan oprette en afspilningsliste til dine MP3-filer. Der er 200 ledige pladser til rådighed til dette formål. For at gemme et nummer på afspilningslisten skal du trykke på **< OK >**-tasten, mens det pågældende nummer afspilles, indtil skærmen viser **< Føjet til min afspilningsliste >**. Titlen er nu gemt i titellisten. For at afspille listen skal du blot trykke på **< MENU >**-tasten, vælge **< Min afspilningsliste >** og bekræfte den ønskede titel.

Funktionerne til tilfældig afspilning og gentagen afspilning er også tilgængelige.

Du kan slette den aktuelle afspilningsliste ved at vælge funktionen **< Tøm min afspilningsliste >** i **< Menu >**.

Hvis du bekræfter spørgsmålet **< Slette hele min afspilningsliste? >** med **< JA >**, slettes listen. Du kan ikke slette enkelte numre fra afspilningslisten.

Bemærk: Hvis afspilningslisten indeholder numre, der ikke findes på det aktuelle USB-stik, afbrydes afspilningen med fejlmeddelelsen **< Det er ikke muligt at åbne det valgte medie >**. Tryk på **< MENU >**-tasten for at fjerne fejlmeddelelsen. Opret en ny afspilningsliste.

9. DAB-radio

For at aktivere DAB+-radiomodtagelse skal du vælge **< DAB-radio >** som kilde i hovedmenuen. Første gang du vælger denne indstilling, starter enheden en automatisk stationssøgning

. Skærmen viser **< Søgning >** samt antallet af stationer, der allerede er fundet, og en statusbjælke. Nogle stationer tilbyder yderligere information i form af dias.

For at vise dem i fuld skærm på radioens skærm skal du trykke på **< OK >**-knappen på fjernbetjeningen eller på radioen. Trykker du på knappen igen, vender skærmen tilbage til den forrige visning.

9.1. Søgning efter stationer

Du kan starte en automatisk stationssøgning for at finde de stationer, der kan modtages. Tryk på knappen **< MENU >** for at åbne menuen, og vælg derefter

Valgmuligheden **<Fuld søgning>**. Skærmen viser **<Søgning efter stationer>** samt antallet af stationer, der allerede er fundet, og en statusbjælke. Stationerne gemmes derefter i alfabetisk rækkefølge.

De stationer, der blev fundet under en tidligere automatisk søgning, men som ikke er tilgængelige i øjeblikket, vises i stationlisten med et **< ? >** foran stationens navn.

9.2. Manuel indstilling

Du kan også indstille kanaler manuelt. Tryk på knappen **< MENU >** for at åbne menuen, og vælg derefter indstillingen **< Manuel indstilling >**. Vælg derefter den ønskede kanal, og bekræft med **< OK >**. Oplysninger om kanalen og signalstyrken vises nu. Tryk på knappen **< OK >** igen for at gemme de pågældende stationer i listen.

9.3. Stationliste

Tryk på **< MENU >**-tasten, og bekræft valget **< Stationliste >** med **< OK >**. Brug **< OP/NED >**-tasterne eller **< NAVIGATE >**-knappen til at vælge en station, og tryk derefter på **< OK >** for at bekræfte. Enheden starter automatisk afspilningen.

Bemærk: Modtagelseskvaliteten afhænger af faktorer som vejret, installationsstedet og antennens retning. Hvis det ikke er muligt at modtage en station fra stationlisten, kan du ændre antennens retning eller flytte radioen. De slettede stationer kan fjernes fra stationlisten.

9.4. Slet stationer, som ikke eller ikke længere kan modtages

De stationer, som ikke længere kan modtages, kan slettes fra listen. Tryk på knappen **< MENU >**, og vælg derefter indstillingen **< Fjern ugyldige stationer >**. Under **< Slette ugyldige stationer. OK? >** skal du vælge **< JA >** for at slette disse stationer. Vælg **< NEJ >** for at vende tilbage til menuen uden at slette stationerne.

9.5. Favoritter (hukommelsespladser)

Du har 20 hukommelsespladser til at gemme DAB+-stationer (favoritter).

9.5.1. Gemning af DAB+-stationer på radioens hurtigtaster 1-5:

Radioens hukommelsespladser 1 til 5 kan tildeles ved hjælp af taltasterne. Vælg den ønskede station, og tryk på en af taltasterne, indtil skærmen viser **< Gemt >**. Hukommelsespladserne kan åbnes ved et kort tryk på tasterne.

9.5.2. Lagring af DAB+-stationer med fjernbetjeningen:

Hukommelsespladserne 1 til 10 kan tildeles ved hjælp af fjernbetjeningens taster. Vælg den ønskede station, og tryk på en af fjernbetjeningens taster, indtil skærmen viser **< Gemt >**. Hukommelsespladserne kan derefter åbnes ved et kort tryk på fjernbetjeningens taster.

9.5.3. Gemning af DAB+-stationer på hukommelsespladserne 11 til 20: Vælg den ønskede station, og hold knappen **< FAVORITE >** (Favoritter) på radioen eller knappen **< FAV >** på fjernbetjeningen nede. Vælg nu en hukommelsesplads i listen over stationer, og bekræft dit valg med knappen **< NAVIGATE >** (Naviger) på radioen. Skærmen viser **< Gemt >**. Du kan få adgang til

nemt til gemte stationer ved kort at trykke på knappen **< FAVORITE >** på radioen eller **< FAV >** på fjernbetjeningen. Brug knapperne **< OP/NED >** eller indstillingsknappen **< NAVIGATE >** (Naviger) til at vælge en station, og tryk derefter på **< OK >** for at bekræfte. **Bemærk:** Hukommelsespladserne kan ikke slettes, men de kan overskrives af andre stationer.

9.6. DRC (Dynamic Range Control)

Nogle DAB+-stationer understøtter DRC-funktionen, som reducerer lydstyrkespidser. Følgende indstillinger er mulige:

Høj DRC:

høj komprimering af forskellige lydniveauer. Dynamikken reduceres kraftigt.

Lav DRC:

lav komprimering uden større reduktion af dynamikken.

DRC deaktiveret:

ingen komprimering.

Følg disse trin for at foretage indstillingerne:

tryk på knappen **< MENU >** og vælg indstillingen **< DRC >**. I det følgende menu kan du ændre DRC-indstillingerne. Den aktuelle indstilling er markeret med en stjerne (**< * >**).

9.7. Rækkefølge for visning af stationer

Som standard viser radioen stationerne i alfabetisk rækkefølge. Du kan dog også sortere stationerne efter grupper.

Følg disse trin for at foretage indstillingerne:

Tryk på knappen **< MENU >** og vælg indstillingen **< Stationernes rækkefølge >**. I det følgende menu kan du ændre indstillingerne. Den aktuelle indstilling er markeret med en stjerne (**< * >**).

10. FM-radio

Vælg **< FM-radio >** i hovedmenuen for at skifte til FM-modtagelse.

10.1. Søgning efter stationer

Du kan foretage en automatisk søgning efter FM-stationer. For at starte den automatiske søgning skal du trykke på **< OK >**-knappen på fjernbetjeningen eller på radioen. Den automatiske søgning afbrydes ved den næste station, der registreres, og apparatet skifter til afspilning.

10.2. Indstillinger for stationssøgning

Denne funktion gør det muligt at indstille, om kun stationer med et stærkt signal skal medtages. Tryk på knappen **< MENU >** og vælg derefter indstillingen **< Søgeindstillinger >**. I det følgende menu **< Søg FM-stationer >** kan du besvare spørgsmålet **< Kun stationer med stærkt signal? >** med **< JA >** eller **< NEJ >**. Den aktuelle indstilling er markeret med en stjerne (**< * >**).

10.3. Lydindstillinger

Ved svag modtagelse kan det eventuelt give en lille forbedring af kvaliteten at skifte til monomodtagelse. Tryk på knappen **< MENU >** og vælg derefter indstillingen **< Lydindstillinger >**. I det følgende menu **< Svag FM-modtagelse >** kan du besvare spørgsmålet **< Skal der kun afspilles monostationer? >** med **< JA >** eller med

< NEJ >. Den aktuelle indstilling er markeret med en stjerne (**< * >**).

10.4. Favoritter (hukommelsespladser)

Der er 20 hukommelsespladser til lagring af FM-stationer (favoritter).

10.4.1. Indstilling af FM-stationer på radioens hurtigtaster 1-5:

Radioens hukommelsespladser 1 til 5 kan tildeles ved hjælp af taltasterne. Vælg den ønskede station, og tryk på en af taltasterne, indtil skærmen viser **< Gemt >**. Hukommelsespladserne kan åbnes ved et kort tryk på tasterne.

10.4.2. Lagring af FM-stationer med fjernbetjeningen:

Hukommelsespladserne 1 til 10 kan tildeles ved hjælp af fjernbetjeningens taster. Vælg den ønskede station, og tryk på en af fjernbetjeningens taster, indtil skærmen viser **< Gemt >**. Hukommelsespladserne kan derefter åbnes ved et kort tryk på fjernbetjeningens taster.

10.4.3. Indstilling af FM-stationer på hukommelsespladserne 11 til 20: Vælg den ønskede station, og hold knappen **< FAVORITE >** (Favoritter) på radioen eller knappen **< FAV >** på fjernbetjeningen nede. Vælg nu en hukommelsesplads i listen over stationer, og bekræft dit valg ved hjælp af knappen **< NAVIGATE >** (Naviger) på radioen. Skærmen viser **< Gemt >**. Du kan nemt få adgang til hukommelsespladserne ved at trykke kort på knappen **< FAVORITE >** på radioen eller **< FAV >** på fjernbetjeningen. Brug knapperne **< OP/NED >** eller indstillingsknappen

< NAVIGATE > (Naviger) for at vælge en station, og tryk derefter på **< OK >** for at bekræfte. **Bemærk:**

Hukommelsespladserne kan ikke slettes, men de kan overskrives af andre stationer.

11. Bluetooth-lyd

BLUETOOTH-funktionen muliggør trådløs overførsel af musikfiler (lydstreaming) til radioen. Smartphones, tablets eller lignende enheder kan parres med radioen. Vælg til dette formål kilden **< Bluetooth-lyd >** i hovedmenuen.

11.1. Første parring (Pairing) af BLUETOOTH-enheder

Sørg for, at den enhed, der skal parres, er tændt, og at Bluetooth-funktionen er aktiveret. Vælg kilden **< Bluetooth-lyd >** i hovedmenuen. Skærmen viser **< Bluetooth**

tilgængelig >. Åbn derefter Bluetooth-indstillingerne på den enhed, der skal parres, og start søgningen efter tilgængelige Bluetooth-enheder på denne enhed. Vælg indstillingen **< KENWOOD CR-ST100S >** og start parringsprocessen. Når parringen er gennemført, viser skærmen **< Tilsluttet >**.

Du kan nu styre afspilningen af musik via terminalen. Brug til dette formål den musikapp, du foretrækker. De grundlæggende funktioner Afspil/Pause og Spring frem/tilbage kan betjenes ved hjælp af de tilsvarende taster på fjernbetjeningen.

Bemærk: Nogle terminaler kræver en PIN-kode til parring. Indtast i så fald tallene **< 0000 >**.

11.2. Automatisk forbindelse efter parring

Når kilden **<Bluetooth-lyd>** fravælges, eller radioen slukkes, afbrydes Bluetooth-forbindelsen. Når radioen tændes igen, eller kilden **<Bluetooth-lyd>** vælges igen, oprettes forbindelsen automatisk.

Bemærk: Hvis den automatiske forbindelse ikke er mulig, skal du gøre følgende: Tryk på knappen **< MENU >**, og vælg derefter indstillingen **< Se detaljer >**. Åbn derefter

< Liste over parrede enheder > for at vælge og oprette forbindelse til den ønskede enhed. Tryk på knappen **< OK >** for at oprette forbindelsen, og skærmen viser kort meddelelsen **< Forbundet >**.

11.3. Parring af en ny enhed

For at parre en ny enhed med radioen skal du trykke på **< MENU >**-tasten og vælge indstillingen **< Konfigurer Bluetooth >**. Den aktuelle forbindelse afbrydes.

Fortsæt derefter som ved den første parring af en enhed. Denne enhed registreres derefter også i listen over parrede enheder og kan vælges via det tilhørende menu (se ovenfor). Der kan registreres op til 8 enheder.

11.4. Afbrydelse af Bluetooth-forbindelsen

Hvis du ønsker at afbryde forbindelsen til et parret enhed, skal du blot trykke på knappen **< BT PAIR >** (Bluetooth-parring) på fjernbetjeningen i 2 sekunder. Radioen skifter derefter til parringstilstand.

12. Analoge porte

12.1. Aux-In

Når du afspiller musik, kan du tilslutte eksterne enheder såsom MP3-afspillere, DVD-afspillere eller spilkonsoller til enhedens Aux-In-port. Vælg i den forbindelse kilden **< Aux-indgang >** i hovedmenuen.

12.2. Line-Out

Denne analoge lydudgang giver dig mulighed for at tilslutte radioen til f.eks. en ekstern forstærker. Radioens lydstyrke kan derefter skrues ned til „1“, uden at det påvirker lydstyrken fra den eksterne forstærker. Det nødvendige tilslutningskabel medfølger.

Bemærk: Sluk for radioen, før du tilslutter et eksternt apparat.

13. Standby-timer

Denne funktion giver dig mulighed for automatisk at sætte radioen i dvaletilstand efter et bestemt tidsrum. Du kan vælge mellem 15, 30, 45 eller 60 minutter. Indstillingen **< dvaletilstand deaktiveret >** sletter det tidligere indstillede tidsrum. Når du har valgt lyd-kilden, skal du trykke på **< MENU >**-tasten og vælge »Hovedmenu«. Naviger derefter i menuen ved hjælp af tastene **< OP >** eller **< NED >**, og vælg indstillingen **< Standby-tilstand >**. Vælg den ønskede tidsperiode ved hjælp af tastene **< OP >** eller **< NED >** i menuen **< Indstil dvaletilstand >** og bekræft med tasten **< OK >**. Afslut derefter menuerne ved hjælp af tasten **< MENU >**. Du kan også bruge tasten **< ZZ >** på fjernbetjeningen til at indstille tidsperioden.

Den resterende tid vises nederst til venstre på skærmen med en nedtælling i minutter.

14. Vækkeur

Denne radio giver mulighed for at indstille to forskellige vækningstider. Tryk på knappen **< ALARM >** (Vækning) på fjernbetjeningen, og vælg indstillingen **< Alarm 1 >** eller **< Alarm 2 >** for at foretage indstillingerne. Alternativt kan du også åbne vækningsfunktionen fra hovedmenuen. Desuden kan indstillingen foretages direkte på radioen ved hjælp af knappen **< ALARM >** og indstillingsknappen **< NAVIGATE >** (Naviger). I standbytilstand kan de gemte vækningstider aktiveres og deaktiveres ved hjælp af knappen **< ALARM >** (Vækning). Følgende indstillinger er tilgængelige til programmering af vækningen:

14.1. Aktivér:

Vælg her de dage, hvor vækkeuret skal aktiveres. Følgende muligheder er tilgængelige:

Slukket / Dagligt / En gang / Weekend / Hverdage

Vælg indstillingen **< Slå fra >** for at deaktivere en aktiv vækkeur.

14.2. Tid:

Brug tastene **< OP >** eller **< NED >** til først at indstille timerne og derefter, efter at have trykket på **< OK >**, minutterne.

14.3. Tilstand:

Indstil her lyd-kilden til vækkeuret. Du kan vælge mellem følgende muligheder:

Summer / Internetradio / DAB / FM

14.4. Forvalg:

Indstil her stationen til vækkefunktionen. Du kan vælge den senest afspillede station eller stationer, der er gemt i favoritterne. Dette gælder ikke for summer-tilstanden.

14.5. Lydstyrke:

Indstil her den ønskede lydstyrke for vækkeuret.

14.6. Gem:

Når du har foretaget alle indstillinger, skal du trykke på **< OK >** for at gemme indstillingerne.

En aktiveret vækkeur vises med vækkersymbolet og nummeret på den aktiverede vækkeur nederst til venstre på skærmen. I standbytilstand vises den indstillede vækketid også.

14.7. Deaktivering af vækkeuret efter opvågning

For at slå vækkeuret fra indtil næste vækningscyklus skal du trykke på **<Standby>**-tasten på apparatet eller fjernbetjeningen. Meddelelsen **< Vækning slået fra >** vises kortvarigt på skærmen. Hvis du kun ønsker at afbryde vækkefunktionen i et par minutter (Snooze), kan du trykke på en vilkårlig tast. Snooze-funktionen indstilles ved hjælp af tasten

i intervaller på 5, 10, 15 og 30 minutter og kan forlænges efter ønske. Efter et kort øjeblik skifter radioen tilbage til **<Standby>**-tilstand, og den resterende tid indtil næste vækning vises ved siden af det blinkende vækkesymbol.

Bemærk: I tilfælde af strømsvigt bevares de gemte vækningstider.

15. Systemindstillinger

I systemindstillingerne kan du ændre radioens indstillinger og se vigtige oplysninger om radioen.

15.1. Equalizer

Med equalizeren kan du tilpasse radioens lyd efter dine præferencer. Du kan vælge en af de forudindstillede indstillinger eller oprette din egen profil. Gør følgende:

Tryk på knappen **< MENU >**, vælg indstillingen **< Konfiguration >** og derefter **< Equalizer >**. Med knapperne **< OP >** eller **< NED >** kan du vælge en lydprofil, inden du bekræfter med **< OK >**. Følgende profiler er tilgængelige:

Normal / Flat / Jazz / Rock / Film / Klassisk / Pop / Nyheder / Min EQ

Indstilling af **< Min EQ >**:

Åbn indstillingen **< Indstilling af min EQ-profil >** og bekræft med **< OK >**. I det følgende menu kan du derefter justere indstillingerne **< Bas >** og **< Diskant >**. Vælg menuerne **< Bas >** eller **< Diskant >** ved hjælp af **< OK >**-tasten, og foretag derefter de relevante indstillinger med **< VENSTRE >**- eller **< HØJRE >**-tasterne, før du bekræfter dem med **< OK >**-tasten. Alternativt kan du også foretage disse indstillinger ved hjælp af indstillingsknappen **< NAVI-GATE >** (Navigér). Den aktive klangprofil er markeret med en stjerne (**< * >**).

15.2 Internetindstillinger

15.2.1. Netværksassistent

Netværksguiden hjælper dig med at forbinde radioen til internettet. For at åbne den skal du gøre følgende: Vælg **< Konfiguration >** i menuen, vælg derefter **< Netværk >**, og bekræft med **< Netværksguide >**. Radioen starter derefter en automatisk søgning efter tilgængelige Wi-Fi-forbindelser og viser dem derefter i en liste. Tasterne **< OP >** eller **< NED >** og indstillingsknappen **< NAVIGATE >** (Naviger) giver dig mulighed for at vælge mellem de forskellige netværk. Nederst på listen finder du indstillingerne **< [Ny søgning] >** eller **< [Manuel konfiguration] >**.

15.2.2. Trådløs netværksforbindelse (Wi-Fi)

Afhængigt af netværket har du flere muligheder for at oprette forbindelse til netværket. Netværk, der er kompatible med en WPS-forbindelse (Wi-Fi Protected Setup), er markeret i listen med angivelsen **< [WPS ...] >** foran. De øvrige forbindelser er åbne netværk eller netværk, der er beskyttet ved hjælp af PSK-metoden (Pre-Shared Key), dvs. ved hjælp af en kode, der er aftalt på forhånd.

Bemærk: Et hvidt symbol nederst til højre på skærmen angiver, at der er en aktiv netværksforbindelse. Hvis der ikke er en aktiv forbindelse, er symbolet overstreget med en rød streg.

15.2.3. WPS-/PSK-Åben forbindelse

En WPS-forbindelse giver en nem, men ikke desto mindre sikker forbindelse mellem radioen og dit netværk. Der er to muligheder. Konfiguration af forbindelsen via **PBC (Push-Button-Configuration, dvs. konfiguration ved at trykke på en knap)** eller ved hjælp af PIN-metoden, hvor routerens brugergrænseflade beder dig om at indtaste en række tilfældigt genererede cifre.

15.2.4. Konfiguration via PBC

Vælg det ønskede netværk **< [WPS...] >**. Vælg derefter via **< WPS-menuen >** indstillingen **< Installationsknap >**, og bekræft. Tryk derefter på WPS-knappen på din router eller dit adgangspunkt (Access Point – AP). Den præcise fremgangsmåde er beskrevet i brugsanvisningen til din router eller dit AP. Alternativt kan du også starte processen i menuen **< Netværk >** under **< PBC WLAN-indstilling >**. Følg derefter instruktionerne på skærmen.

15.2.5. Konfiguration via PIN-kode

Vælg det ønskede netværk **< [WPS...] >**. Vælg derefter **< PIN-kode >** via **< WPS-menuen >**, og bekræft. Radioen genererer en 8-cifret kode, som du bekræfter ved at trykke på **< OK >**. Indtast derefter denne kode i brugergrænsefladen på routeren eller AP'en. Du finder yderligere oplysninger herom i brugsanvisningen til routeren eller AP'en.

15.2.6. Ignorer WPS / Konfiguration via PSK (Pre-Shared Key – foruddefineret nøgle)

Vælg **< Spring WPS over >** for at oprette forbindelse til netværket ved hjælp af en netværkskode. I tilfælde af et netværk, der ikke er WPS-kompatibelt, kommer du direkte til indtastnings-skærmbilledet. Indtast derefter koden og bekræft den ved at trykke på knappen **< OK >**. Hvis indtastningen er korrekt, vil radioen

opretter forbindelse til dit netværk og etablerer internetforbindelsen.

15.2.7. Åben forbindelse

Vi anbefaler, at du ikke opretter forbindelse til et åbent netværk. Hvis det valgte netværk ikke er krypteret, kan du bekræfte dette ved at trykke på **< OK >**. Derefter oprettes internetforbindelsen.

15.2.8. Manuel konfiguration af netværksforbindelsen

Når DHCP er aktivt, skal du gøre følgende:

Vælg menuerne **< Netværk >** -> **< Manuel konfiguration >** -> **< Trådløst >** -> **< DHCP aktiveret >**. Indtast derefter det fulde SSID (netværksnavn) og bekræft det ved at trykke på knappen **< OK >**. Vælg derefter den relevante krypteringsmetode.

Du finder den i routerens eller AP's indstillinger. Afhængigt af den valgte metode skal du indtaste netværkskoden og bekræfte den ved at klikke på knappen **< OK >**.

15.2.9. Når DHCP ikke er aktivt, skal du gøre følgende:

Vælg menuerne **< Netværk >** -> **< Manuel konfiguration >** -> **< Trådløst >** -> **< DHCP deaktiveret >**. Indtast nu de nødvendige oplysninger for **< IP-adresse >**, **< Undernetmaske >**, **< Gateway-adresse >**, **< Primær DNS >** og **< Sekundær DNS >**. Du kan indstille disse værdier ved hjælp af **< OP >**- eller **< NED >**-tasterne på fjernbetjeningen eller indstillingsknappen **< NAVIGATE >** (Naviger). Med **< OK >**-, **< VENSTRE >**- eller **< HØJRE >**-tasterne kan du vælge de forskellige numeriske felter til indstillingerne. Fortsæt derefter som beskrevet under **< DHCP aktiveret >**.

15.3. Vis netværksindstillinger

Dette menu indeholder alle indstillingerne for den netværksprofil, der aktuelt anvendes. I menuen **< Netværk >** skal du vælge menuen **< Vis konfigurationer >**. Du kan få vist disse værdier ved at bruge **< OP >**- eller **< NED >**-tasterne på fjernbetjeningen eller indstillingsknappen **< NAVIGATE >** (Naviger).

15.4. Konfiguration af NetRemote-PIN

Dette menu giver mulighed for at indstille en 4-cifret PIN-kode, som vil blive krævet ved den første installation af UNDOK-appen (se kapitel 24). Den forudindstillede kode er **< 1234 >**. **PIN-koden skal ændres med det samme.**

15.5. Netværksprofil

Her vises listen over de netværksprofiler, der er gemt i radioen. Hvis du har oprettet flere profiler, skal du vælge den profil, der har den korteste afstand til den pågældende router eller AP. Du kan slette de netværksprofiler, du ikke længere har brug for, ved at vælge den profil, der skal slettes, ved hjælp af tasterne **< OP >** eller **< NED >** på fjernbetjeningen eller på indstillingsknappen.

< NAVIGATE > (Naviger) inden du bekræfter med **< OK >**. Den aktive netværksprofil er markeret med en stjerne (**< * >**).

Bemærk: Den aktive netværksprofil kan ikke slettes.

15.6. Slette netværksindstillingerne?

Dette menu giver dig mulighed for at slette netværksindstillingerne for den aktuelle profil. Vælg knappen < **JA** > og bekræft dit valg ved at trykke på knappen < **OK** >. Hvis du trykker på knappen < **NEJ** > annullerer processen.

15.7. Behold netværksforbindelse

I dette menu kan du indstille, om Wi-Fi-forbindelsen til netværket skal opretholdes i standbytilstand. Du kan derefter tænde for radioen via UNDOK-appen (se side 27). Strømforbruget i standbytilstand er i så fald lidt højere. For at foretage indstillingen skal du trykke på knappen < **JA** > eller < **NEJ** >, og bekræft derefter dit valg med knappen < **OK** >.

16. Indstilling af klokkeslæt

I menuen < **Dato/tid** > kan du indstille dato og klokkeslæt. Her har du følgende muligheder:

16.1. Menu < Indstilling af tid og dato >

Denne indstilling bruges til manuelt at indstille dato og klokkeslæt. Du kan ændre disse værdier ved hjælp af tasterne < **OP** > eller < **NED** > på fjernbetjeningen eller indstillingsknappen < **NAVIGATE** > (Naviger). Tasterne < **VENSTRE** >, < **HØJRE** > eller < **OK** > bruges til at vælge de forskellige tafelter og til at gemme værdierne.

16.2. Menu < Automatisk opdatering >

Her kan du angive, fra hvilken kilde dato og klokkeslæt skal opdateres. Følgende muligheder er tilgængelige:

Opdatering via DAB: dato og klokkeslæt opdateres via DAB.

Opdatering via FM: Dato og klokkeslæt opdateres via FM.

Opdatering via netværk: dato og klokkeslæt opdateres via netværket.

Ingen opdatering: dato og klokkeslæt skal indstilles manuelt. Den aktuelt valgte indstilling er markeret med en stjerne (< * >).

16.3. Menu < Formatindstillinger >

Dette menu giver dig mulighed for at indstille, om klokkeslættet skal vises i 12-timers- eller 24-timers-format. Vælg med tasterne < **VENSTRE** > eller < **HØJRE** >, og bekræft med < **OK** >. Den aktuelt valgte indstilling er markeret med en stjerne (< * >).

16.4. Menu < Urformat >

Dette menu giver dig mulighed for at indstille, om klokkeslættet skal vises i digitalt eller analogt format, når radioen er i standbytilstand. Vælg din indstilling ved hjælp af tasterne < **VENSTRE** > eller < **HØJRE** >, og bekræft derefter med < **OK** >. Den aktuelt valgte indstilling er markeret med en stjerne (< * >).

17. Sprog

Under menupunktet < **Sprog** > kan du indstille sproget for radioens menuer. Hvis du har taget apparatet i brug via **konfigurationsassistenten**, har du allerede indstillet apparatets displaysprog. For at vælge et sprog skal du bruge tasterne < **OP** > eller < **NED** > og derefter bekræfte med < **OK** >-tasten. Du kan også foretage dette valg ved hjælp af indstillingsknappen < **NAVIGERE** > (Navigér).

Følgende sprog er tilgængelige:

tysk, engelsk, dansk, spansk, finsk, fransk, italiensk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, svensk, tyrkisk.

18. Fabriksindstillinger

For at gendanne radioens oprindelige indstillinger skal du blot vælge < **JA** > i menuen < **Fabriksindstillinger** >.

OBS: Alle indstillinger, der er foretaget indtil nu, slettes.

Hvis du trykker på knappen < **NEJ** >, afbrydes processen.

Bemærk: Sørg for at nulstille radioen til fabriksindstillingerne, før du afhænder den (f.eks. ved salg, gave eller bortskaffelse).

19. Softwareopdatering

I dette menu kan du kontrollere, om der er en softwareopdatering tilgængelig til radioen.

Hvis du vælger < **Automatisk opdatering** >, kontrollerer radioen regelmæssigt, om der er nye softwareopdateringer tilgængelige.

Vælg menupunktet < **Tjek nu** > for at søge efter eventuelle nye versioner. Hvis der findes en ny version, skal du vælge < **JA** > for at installere den eller < **NEJ** > for at afbryde opdateringen. Hvis du vælger < **JA** >, genstarter radioen for at gennemføre processen.

Derefter downloades softwaren, og enheden spørger dig via < **Fortsæt?** >, om den skal installere opdateringen.

Vælg < **YES** > (Ja) for at fortsætte eller < **NO** > (Nej) for at afbryde opdateringen. Meddelelsen < **Warning: do not remove power** > (Advarsel: afbryd ikke strømmen) og den softwareversion, der skal installeres, blinker skiftevis.

Når processen er afsluttet, vises < **Upgrade completed** > (Opdatering afsluttet) på skærmen, og du kan bekræfte

Bekræft processen ved at trykke på < **OK** >.

Du kan se versionsnummeret på den installerede software i menuen < **Konfiguration** >, under < **Oplysninger** >.

OBS!

Sørg for, at strømforsyningen er stabil, inden du starter en softwareopdatering. Enhver afbrydelse under en opdatering kan forårsage uoprettelige skader!

20. Konfigurationsguide

Du kan genstarte konfigurationsassistenten fra menuen **< Indstillingsassistent >**. Gør dette som beskrevet i afsnit **< 3.8 Start af konfigurationsassistenten >**.

21. Info

Dette menu indeholder blandt andet versionsnummeret på den aktuelle softwarepakke. Hav dette nummer klar, når du kontakter kundeservice.

22. Beskyttelse af personoplysninger

Læs venligst de databeskyttelsesbestemmelser, der er angivet her, eller åbn følgende webside:
www.frontiersmart.com/privacy

23. Belysning

Displayets belysning kan indstilles i 3 lysstyrkeniveauer. Følgende funktioner kan indstilles i menuen »Baggrundsbelysning«:

< Tidsforsinkelse >: den tid, det tager, indtil displayet er indstillet til det lysniveau, der er angivet i indstillingen **< Lysstyrke >**.

Tilgængelige indstillinger: **< Tændt / 10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180 sekunder >** « Tændt » betyder, at radioen altid viser lysstyrken **« På niveau »**.

« **Standard** »: skærmens lysstyrke, når radioen tændes. Tilgængelige indstillinger: **< Høj > / < Medium > / < Lav >**

« **Lysstyrke** »: Indstilling af lysstyrken under drift og i standbytilstand. Tilgængelige indstillinger: **< Medium > / < Lav >**

24. UNDOK-appen

UNDOK-appen, der er udviklet af Frontier Silicon, giver dig mulighed for at styre dine radioer og højttalere fuldstændigt fra din smartphone.

Uanset om det drejer sig om første idriftsættelse af enheden, konfiguration af kompressorer eller styring af dine foretrukne stationer – UNDOK giver dig adgang til alle funktioner fra din smartphone eller tablet og tilbyder dig dermed endnu mere komfort. Download UNDOK-appen fra Google Play Store eller Apple App Store.

Første idriftsættelse af enheden med UNDOK

Ved første ibrugtagning eller når radioen er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne, er radioen i SETUP-tilstand (Konfiguration), og der oprettes et »Micro Access Point« (et specifikt Wi-Fi-netværk). På den måde kan din smartphone eller tablet oprette forbindelse til radioen.

Opsætning med Android

Sørg for, at radioen er i SETUP-tilstand (Konfiguration). Åbn UNDOK-appen på din smartphone eller tablet, og vælg derefter menupunktet **< Konfiguration af lydsystem >**.

Tryk på **< NÆSTE >** og vælg menupunktet **< VÆLG ADGANGSPUNKT >**. Enhedens Wi-Fi-menu vises, og her kan du vælge netværket **< KENWOOD CR-**

ST100S >. Når forbindelsen er oprettet, vises meddelelsen **< Forbundet til KENWOOD CR-ST100S >** i appen.

Følg instruktionerne i appen, indtil radioen er fuldt konfigureret. Til sidst opretter radioen forbindelse til netværket, og du kan nu betjene enheden ved hjælp af UNDOK-appen ved at trykke på knappen **< Brug mit lydsystem >**.

Konfiguration med iOS

Sørg for, at radioen er i SETUP-tilstand (Konfiguration). Åbn UNDOK-appen på din iPhone eller iPad, og vælg derefter menupunktet **< Konfigurer lydsystem >**.

Tryk på **< NÆSTE >** og vælg menupunktet **< VÆLG ADGANGSPUNKT >**. Enhedens Wi-Fi-menu vises, og her kan du vælge netværket **< KENWOOD CR-**

ST100S >. Når forbindelsen er oprettet, vises meddelelsen **< Forbundet til KENWOOD CR-ST100S >** i appen.

Følg instruktionerne i appen, indtil radioen er fuldt konfigureret. Til sidst opretter radioen forbindelse til netværket, og du kan nu betjene enheden ved hjælp af UNDOK-appen ved at trykke på knappen **< Brug mit lydsystem >**.

25. Fejlfinding

I tilfælde af fejlfunktioner bedes du kontrollere følgende punkter:

Ingen lyd

- Sæt strømstikket korrekt i.
- Indstil lydstyrken til et passende niveau.
- Sørg for, at du har valgt den ønskede kilde.

Systemet reagerer ikke, når der trykkes på tasterne

- Træk stikket ud af stikkontakten og sæt det i igen.

Problemer med radiomodtagelsen

- Ret antennen
- Find et egnet sted til installationen
- Andre elektroniske apparater forstyrrer modtagelsen.
- Installationsstedet er ikke egnet til modtagelse af DAB+-signaler.

Der kan ikke oprettes en netværksforbindelse.

- Kontroller Wi-Fi-funktionen, og sørg for, at du har indtastet den rigtige adgangskode.
- Prøv at indstille en IP-adresse på enheden.
- Aktivér DHCP-funktionen på routeren, og genopret forbindelsen fra enheden.
- Der er aktiveret en firewall i netværket – konfigurer den, så den tillader adgang.
- Placer radioen tættere på routeren eller AP'en.
- Genstart routeren eller AP'en.

26. Vedligeholdelse og pleje

Rengøring af kabinettet: Brug en klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak eller slibemidler.

Advarsler vedrørende dannelse af kondens


Der kan dannes kondens (dug) inde i apparatet, hvis temperaturforskellen mellem apparatet og omgivelserne er for stor. Hvis der dannes kondens inde i apparatet, kan det forringe dets funktion. I så fald bør man vente et par timer. Når fugten er forsvundet, kan apparatet igen tages i brug.

Der skal træffes særlige forholdsregler i følgende tilfælde

Hvis apparatet flyttes fra et sted til et andet, hvor temperaturen er væsentligt højere eller lavere, hvis luftfugtigheden stiger på det sted, hvor apparatet installeres, osv.

27. Bortskaffelse

Bortskaffelse af brugte elektriske og elektroniske apparater og batterier



Symbolet (den overstregede skraldespand) på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald, men skal afleveres på en indsamlingsplads til genbrug af elektriske og elektroniske apparater samt batterier. Ved at bidrage til korrekt bortskaffelse af dette produkt beskytter du miljøet og dine medborgeres sundhed. Forkert eller ukorrekt bortskaffelse udgør en risiko for miljøet og sundheden. Du kan få mere detaljerede oplysninger om genbrug af dette produkt hos din kommune eller hos kommunale affaldsbehandlingsvirksomheder. OBS: Forkortelsen «Pb» under batterisymbolet angiver, at disse batterier indeholder bly.

Slutbrugeren er ansvarlig for at slette dataene på den gamle enhed ved hjælp af menupunktet »Fabriksindstillinger« inden bortskaffelse (se side 25).

Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG Inc. Al brug af disse varemærker af JVCKENWOOD Corporation er under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

28. Tekniske specifikationer – CR-ST100S

Indgangsspænding	Vekselstrøm 100 - 240 V
Indgangsfrekvens	50/60 Hz
Producent af strømadapter	Dongguan Guanjin Electronics Technology Co.Ltd
Modelnummer	KPTEC™ K25V120200G
Udgangsspænding / Udgangsstrøm / Udgangseffekt	12,0 V / 2,0 A / 24,0 W
Strømförbrug i standbytilstand	0,9 W
Strømförbrug i standbytilstand med opretholdt forbindelse til det pågældende netværk	0,9 W
FM/DAB+-antenne	
DAB-bånd III-frekvensområde	174,928 MHz – 239,200 MHz
FM-frekvensområde	87,50 MHz – 108,00 MHz
Netværksforbindelse (Wi-Fi)	
Kompatible netværk	WIFI IEEE 802.11a/b/g/n
Kompatible frekvensbånd	WiFi: 2,412 – 2,472 GHz, 5,18 – 5,32 GHz, 5,50 – 5,70 GHz, 5,745 – 5,825 GHz
Maksimal radiofrekvensstyrke	WiFi 2,4 G: 15,94 dbm / WiFi 5G: 14,03 dbm WiFi 5,8G: 10,24 dbm
Kompatible krypteringer	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
Kompatible streamingformater	MP3, AAC/AAC+ (op til 48 kHz, 16 bit)
USB-enheder	Afspilbare filer: MP3 Kompatibel med USB 1.1 Full-speed, FAT16, FAT32 Maks. 500 mA, overførsels hastigheder: 32 kbit/s til 320 kbit/s
BLUETOOTH	
BLUETOOTH-version	V4.2
Ydelsesklasse	Klasse 1
Maksimal radiofrekvensstyrke	7,9 dbm
Rækkevidde	Ca. 10 m (kan variere afhængigt af omgivelserne)
Frekvensområde	2,402 GHz – 2,480 GHz
BLUETOOTH-profil	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Line-out	3,5 mm jackstik
Aux-indgang	3,5 mm jackstik
Forstærker	
Udgangseffekt	2 x 10 W RMS
Frekvensområde	40 Hz - 20 kHz
Dimensioner og vægt	
Hovedmodul	(B x H x D) 245 x 145 x 105 mm / 1,7 kg
Temperaturområde	0 °C til 35 °C

Med forbehold for tekniske ændringer

29. Garanti

Kære bruger af Kenwood-produkter,

Tak, fordi du har valgt dette Kenwood-produkt („produktet“). Hvis produktet under normale brugsbetingelser viser sig at være defekt, vil det blive repareret eller udskiftet gratis i overensstemmelse med betingelserne i dette garantibevis.

Opbevar dette garantibevis omhyggeligt, da det er nødvendigt for enhver reklamation.

Produktet er dækket af en garanti i to år fra datoen for det første køb hos en forhandler af Kenwood-produkter. Garantien dækker både reservedele og arbejdsløn, og reparationen udføres gratis. Vi forbeholder os ret til at udskifte produktet, hvis det ikke er muligt at reparere det. Omkostninger til emballering, installation samt alle andre omkostninger eller risici, der er indirekte forbundet med reparationen, er ikke dækket af garantien og skal afholdes af brugeren.

Betingelser

A. Alle reklamationer i henhold til garantien skal ledsages af dette garantibevis samt følgende oplysninger og dokumenter:

- (a) Din identitet og fulde adresse.
- (b) Købsbeviset eller ethvert andet dokument, der angiver datoen for køb af produktet hos en forhandler med hjemsted i EU.
- (c) Forhandlerens identitet og fulde adresse.
- (d) Produktets serienummer og modelnavn.

Hvis disse oplysninger ikke kan fremlægges, eller hvis produktet er blevet ændret eller på nogen måde beskadiget siden købsdatoen, forbeholder Kenwood sig ret til at afvise at reparere produktet i henhold til betingelserne i denne garanti.

B. Produktet er konstrueret i overensstemmelse med de nationale og lokale sikkerhedsstandarder og -krav, der gælder i det land, hvor producenten først markedsførte det i Europa. De ændringer, der er nødvendige for at kunne anvende produktet et andet sted, er ikke omfattet af denne garanti, og Kenwood kan ikke holdes ansvarlig for arbejde udført med dette formål eller for skader på produktet, der skyldes sådant arbejde. Hvis produktet anvendes i et europæisk land, hvor det er underlagt andre standarder og krav end dem, der gælder i det europæiske land, hvor fabrikanten først markedsførte det, er enhver serviceydelse i henhold til denne garanti betinget af, at brugeren af produktet afholder omkostningerne ved tilpasning af produktet til de gældende standarder og krav. Desuden gælder, at hvis produktet er af en anden type end de produkter, der markedsføres af den officielle importør i det land, hvor produktet indleveres til reparation i henhold til garantien, og de relevante reservedele ikke er tilgængelige i dette land, eller hvis reparation under garantien ikke er mulig i dette land af andre legitime årsager, afholdes omkostningerne i forbindelse med returtransporten af produktet til reparation i det land, hvor det oprindeligt blev købt, af brugeren.

C. Denne garanti dækker ikke:

- (a) Ændringer af produktet, tilpasninger og almindelig vedligeholdelse, herunder periodiske eftersyn som angivet i den medfølgende manual;
- (b) Skader på produktet som følge af ukorrekte eller utilstrækkelige reparationer udført af personer, der ikke er bemyndiget af Kenwood til at udføre garantireparationer på vegne af Kenwood;
- (c) Skader på produktet, der skyldes uagtsomhed, ulykker, ændringer, mangelfuld installation eller emballage, forkert brug eller brug af uegnede reservedele;
- (d) Skader på produktet forårsaget af brand, nedsækning i vand, lynnedslag, jordskælv, utilstrækkelig ventilation, force majeure, brug, uanset årsagen, med forkert strømforsyning eller enhver anden årsag uden for Kenwoods kontrol;
- (e) Højtalere, der er blevet beskadiget som følge af brug ved en effekt, der overstiger den angivne, samt skader på plader, lydskassetter, videokassetter, cd'er eller andre genstande, der ikke er selve Produktet, uanset årsagen hertil;
- (f) Forbrugsvarer eller sliddele, der skal udskiftes som følge af normal brug, herunder udskiftelige gramfondele, gramfonfonåle, remme, afsplivnings- og optagehoveder samt slutforstærkerør;
- (g) Produktet, hvis serienummer er blevet helt eller delvist fjernet, ændret eller slettet.

Denne garanti gælder for enhver person, der har erhvervet produktet på lovlig vis.

Produktet vil blive udskiftet eller repareret gratis på de ovenfor anførte betingelser. Hvis brugeren er en ikke-professionel eller en forbruger, er vedkommende under alle omstændigheder omfattet af den lovbestemte garanti i tilfælde af mangler eller skjulte fejl ved produktet.

Adresse:

**JVCKENWOOD EUROPE B.V. Succursale France 7 Allée
des Barbanniers,
92632 Gennevilliers CEDEX
Tlf. 09-69-390-811 www.kenwood-electronics.fr**

KENWOOD

KENWOOD

Smart Radio

CR-ST100S

BRUGERVEJLEDNING

JVCKENWOOD Corporation



Indeks

Indhold	Side
1. Inden strømforsyningen tændes	3
2. Ibrugtagning	6
3. Komponenter og funktioner	7
4. Hovedmenu	9
5. Internetradio	10
6. Podcast	12
7. Spotify	13
8. USB-afspiller	14
9. DAB+ digitalradio	15
10. FM-radio	18
11. Bluetooth-lyd	19
12. Analoge tilslutninger	20
13. Snooze (soveknop)	20
14. Vækkeur	21
15. Systemindstillinger	22
15.2. Internetindstillinger	24
16. Tidsindstillinger	25
17. Sprog	25
18. Fabriksindstillinger	26
19. Softwareopdatering	26
20. Installationsguide	26
21. Info	26
22. Databeskyttelse	27
23. Belysning	28
24. UNDOK-appen.....	28
25. Fejlfinding	29
26. Pleje og vedligeholdelse	30
27. Bortskaffelse	31
28. Tekniske data	
29. Garantibetingelser	

På grund af det installerede WLAN-moduls frekvensområde på 5 GHz er brugen kun tilladt inden for bygninger i følgende lande.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	DE	IS	IE	IT
EL	ES	CY	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	NO
PL	PT	RO	SL	SK	TR	FI	SE	CH	UK	HR

AT=Østrig, BE=Belgien, BG=Bulgarien, CZ=Tjekkiet, DK=Danmark, EE=Estland, FR=Frankrig, DE=Tyskland, IS=Island, IE=Irland, IT=Italien, EL=Grækenland, ES=Spanien, CY=Cypern, LV=Letland, LT=Litauen, LU=Luxembourg, HU=Ungarn, MT=Malta, NL=Nederlandene, NO=Norge, PL=Polen, PT=Portugal, RO=Rumænien, SL=Slovenien, SK=Slovakiet, TR=Tyrkiet, FI=Finland, SE=Sverige, CH=Schweiz, UK=Det Forenede Kongerige, HR=Kroatien



1. Før strømforsyningen tilsluttes

VIKTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Advarsel: Læs denne side omhyggeligt for at sikre en sikker drift af enheden.

Læs disse instruktioner omhyggeligt!

- Følg alle sikkerheds- og brugsanvisninger, når du bruger dette produkt.

Opbevar noterne et sikkert sted!

- Opbevar sikkerheds- og brugsanvisningen til senere brug.

Overhold alle advarsler!

- Følg nøje alle anvisninger på produktet og i brugsanvisningen.

1.1. Rengør kun med en tør klud!

- Før du rengør produktet, skal du trække stikket ud af stikkontakten. Brug aldrig flydende rengøringsmidler eller rengøringspray. Brug kun en fugtig klud til rengøring.

1.2. Tilbehør

- Brug kun tilbehør, der er angivet af producenten.

1.3. Brug ikke dette produkt i nærheden af vand

- Udsæt aldrig apparatet for vanddråber eller sprøjt – f.eks. i nærheden af et badekar, håndvask, vask, vaskebassin, vaskemaskine, fugtig kælder, swimmingpool osv. Placer aldrig beholdere fyldt med væske, såsom vaser, oven på apparatet.

1.4. Ventilation

- Spalterne og åbningerne i kabinettet er beregnet til ventilation af apparatet for at sikre en pålidelig drift af apparatet og beskytte det mod overophedning og mod selvantændelse. Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Apparatet skal installeres i henhold til producentens anvisninger. Ventilationsåbningerne må aldrig blokeres ved at placere apparatet på en seng, en sofa, et tæppe eller en lignende blød overflade. Denne enhed må ikke installeres i en bogreol eller et skab, medmindre der er tilstrækkelig ventilation.

1.5. Strømforsyning

- Dette apparat må kun tilsluttes lysnettet med den medfølgende strømforsyning. Brug kun strømforsyningen til Smart Radio CR-ST100S. Sørg under alle omstændigheder for, at den lokale netspænding svarer til strømforsyningens specifikationer. Hvis du er i tvivl om, hvilken type strømforsyning der er i dit hjem, skal du kontakte din forhandler eller det lokale elselskab.

1.6. Strømforsyning

- Sørg for, at man ikke kan snuble over kablet, og at det ikke er frakoblet i umiddelbar nærhed af en stikkontakt, herunder ekstra stikkontakter. Desuden må kablet ikke blive klemt ved strømforsyningens udgang.

1.7. Vejrforhold

- Frakobl apparatet fra strømnettet under tordenvejr og når det ikke skal bruges i længere tid.

1.8. Overbelastning

- Overbelast aldrig stikkontakter, forlængerledninger eller stikdåser, da der er risiko for brand eller elektrisk stød.

1.9. Indtrængning af fremmedlegemer og væsker

– Undgå, at fremmedlegemer eller væsker trænger ind i apparatet gennem de tilgængelige åbninger, da dette kan medføre direkte kontakt mellem apparatet og komponenter, der er udsat for høj spænding, hvilket kan forårsage kortslutning, brand eller elektrisk stød. Hæld aldrig væsker af nogen art på dette apparat.

1.10. Vedligeholdelse

– Forsøg aldrig at reparere apparatet selv, da åbning eller fjernelse af dæksler kan blottlægge strømførende dele, som kan være farlige ved berøring. Kontakt altid kvalificeret personale ved vedligeholdelsesarbejde.

1.11. Skader, der kræver reparation

– Vedligeholdelses- og reparationsarbejde må udelukkende udføres af et kvalificeret kundeservicecenter. Service er nødvendig, hvis apparatet er blevet beskadiget (f.eks. strømadapteren), der er spildt væske på det, der er faldet genstande ind i apparatet, eller apparatet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er faldet ned.

1.12. Reservedele

– Hvis der er behov for reservedele, skal du sikre dig, at serviceteknikeren bruger reservedele, der er godkendt af producenten, eller som har de samme egenskaber som originaldelene. Uautoriserede reservedele kan forårsage brand, elektrisk stød eller andre ulykker.

1.13. Sikkerhedskontrol

– Når vedligeholdelses- eller reparationsarbejdet på dette apparat er afsluttet, skal du bede serviceteknikeren om at udføre en sikkerhedskontrol for at fastslå, om apparatet er i perfekt funktionsdygtig stand.

1.14. Varme

– Enheden må ikke installeres i nærheden af varme overflader såsom radiatorer, varmeblæsere, ovne eller andet udstyr (herunder forstærkere), der kan blive meget varme. Der må aldrig placeres genstande med åben ild, såsom stearinlys eller lanterner, oven på eller i nærheden af produktet. De monterede batterier må ikke udsættes for stærk varme, såsom direkte sollys, ild eller lignende.

1.15. Batterier

– Hvis radioen ikke bruges i en måned eller mere, skal batterierne tages ud af batterirummet for at undgå lækage. Bortskaf straks batterier, der lækker, og overhold alle lovmæssige bestemmelser. Lækage fra batterier kan forårsage personskade og beskadige enheden. Bland aldrig forskellige batterityper eller gamle og nye batterier.

For at minimere risikoen for elektrisk stød, brand osv.

- må skruer, dæksler eller dele af kabinettet ikke fjernes.
- tænd/sluk-knappen afbryder ikke strømmen fuldstændigt i nogen position.

For at afbryde strømmen til enheden helt skal du trække stikket ud af stikkontakten og fjerne batterierne.

1.16. Risici forbundet med høje lyd niveauer

– Enheden er ikke beregnet til brug med hovedtelefoner. For at undgå mulig høreskade bør du undgå at lytte ved høj lydstyrke i længere tid.

1.17. Netværksforbindelse

- Sørg for, at firewall-funktionen er aktiveret på din netværksadgang (router). Se brugsanvisningen til routeren.
- Hvis du ikke ønsker at oprette en netværksforbindelse, skal du ikke køre konfigurationsassistenten (se 3.8).

1.18. Fjernbetjening

- Hvis fjernbetjeningens sensor udsættes for direkte sollys eller lys fra højfrekvente lysstofrør, kan der opstå funktionsfejl. I sådanne tilfælde skal systemet placeres et andet sted for at undgå disse funktionsfejl.
- De medfølgende batterier er beregnet til funktionstest og kan have en begrænset levetid. Når fjernbetjeningens rækkevidde aftager, skal de gamle batterier udskiftes med nye.

Forsigtig!

Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med et af forkert type;

- ekstreme høje eller lave temperaturer, som et batteri kan blive udsat for under brug, opbevaring eller transport;
- lavt lufttryk i store højder;
- udskiftning af et batteri med et batteri af forkert type, der kan omgå en sikring (f.eks. visse typer litiumbatterier);
- bortskaffelse af et batteri i ild eller i en varm ovn, eller mekanisk sammenpresning eller skæring af et batteri;
- at efterlade et batteri i et miljø med ekstremt høje temperaturer, hvilket kan forårsage en eksplosion eller udslip af brandfarlige væsker eller gasser;
- et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, hvilket kan forårsage en eksplosion eller udsivning af væsker eller brandfarlige gasser.

1.19. Automatisk energibesparelsesfunktion

Radioen er udstyret med en automatisk energibesparelsesfunktion. Denne funktion sætter apparatet i standbytilstand inden for 15 minutter, hvis radioen afspiller med meget lav lydstyrke, eller hvis lyden er slået fra. Denne indstilling kan ikke ændres.

EU-overensstemmelseserklæring

JVCKENWOOD Corporation erklærer, at radioudstyret af typen CR-ST100S er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.kenwood.com/cs/eudoc/>

Producent:

JVCKENWOOD Corporation

3-12. Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPAN

Autoriseret repræsentant (EU):

JVCKENWOOD EUROPE B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, NEDERLANDENE

2. Ibrugtagning

2.1. Udpakning

Pak enheden forsigtigt ud, og sørg for, at alt tilbehør er til stede.

- Infrarød fjernbetjening
- Strømforsyning
- Brugsanvisning
- 2 x AAA/LR03-batterier
- 1,5 meter lyd kabel – 3,5 mm jackstik

2.2. Tilslutning

- Tilslut netadapteren til radioen og stikkontakten.
- Åbn batterirummet på fjernbetjeningen, og sæt batterierne i med den korrekte polaritet. Den angivne polaritet (+/-) er angivet i batterirummet.


2.3. DAB+ / FM-teleskopantenne

1. Lås forsigtigt antennen op i bunden af huset.
2. Drej antennen opad, og træk alle elementer helt ud.
3. Juster antennen for at opnå den bedste modtagelse.

2.4. Netværksforbindelse

For at kunne modtage radio via internettet skal radioen være tilsluttet et netværk. Routeren skal være tændt og have en internetforbindelse. Kontroller, at routerens Wi-Fi-forbindelse er aktiveret. Se også brugsanvisningen til routeren.

2.5 Fjernbetjening

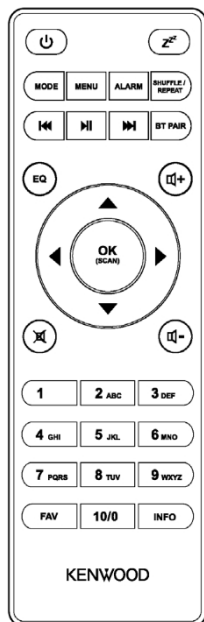

Standby On/Off; sluk vækkeur **Zzz**

Indstil snooze

MODE Åbn/luk valg af tilstand **MENU**

Åbn/luk menuen

ALARM Indstilling af vækkeur

SHUFFLE / REPEAT Musik: tilfældig/gentagen afspilning

Play/Pause Start afspilning, pause

Fast Forward Vælg titel

BT PAIR Bluetooth-parring; afbrydelse ▲ Op; FM:

indstil frekvens

▼ Ned; FM: Indstil frekvens

◀ Venstre; tilbage

▶ Højre; frem

OK (SCAN) Bekræft indtastning; FM Start søgning; radiobillede,

fuldskærmsvisning

EQ Vælg equalizer-forindstilling **Speaker** Lydløs;


deaktiver lydløs

Volume Up (+) Lydstyrke + / -


3. Komponenter og funktioner

- 1 - Display
- 2 - FM-/DAB+-antenne
- 3 - USB-port
- 4 - Stik til strømforsyning
- 5 - Line-out-tilslutning
- 6 - Aux-In-tilslutning

Forside

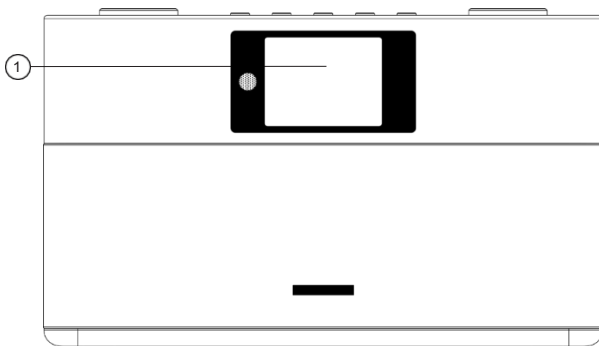


Bagsiden

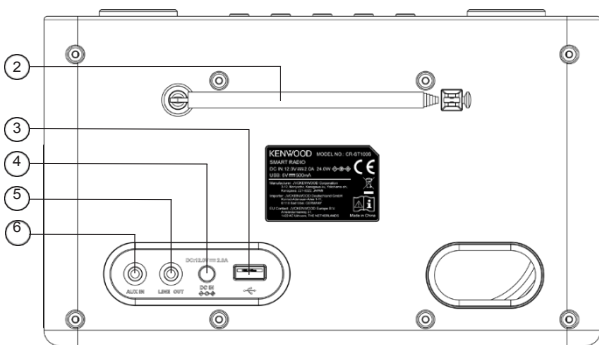

Panta

- 1 - Lydstyrke / Standby
- 2 - Stationstaster (1 - 5)
- 3 - Valg / Bekræft
- 4 - Valg af tilstand
- 5 - Menu
- 6 - Favoritter (hukommelsespladser)
- 7 - Vækkeur
- 8 - Tilbage

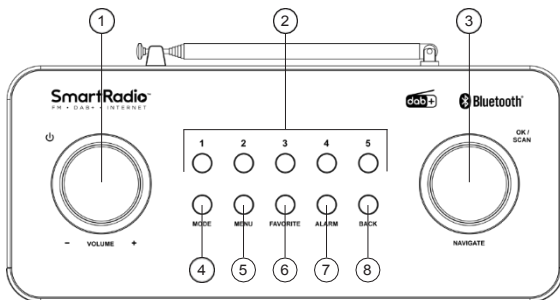

3.1. Tænd/Sluk (Standby)

Tryk på knappen **<Standby>** på fjernbetjeningen eller på enheden for at tænde for radioen. Tryk på knappen igen for at sætte enheden i standbytilstand. For at slukke den helt skal du frakoble den fra strømforsyningen.

3.2. Navigation i menuerne

Du kan navigere i menuerne ved at trykke på knapperne **<Op/Ned/Venstre/Højre>** på fjernbetjeningen. Tryk på **<OK>** for at bekræfte dit valg. Disse handlinger kan også udføres på selve instrumentet ved hjælp af **<NAVIGATE>**-drejeknappen. Drej drejeknappen for at navigere gennem menuerne; tryk på drejeknappen for at bekræfte et menupunkt.

3.3. Indtastning af adgangskoder, søgetekster osv.

Vælg med knapperne **<Op/Ned/Venstre/Højre>** for at vælge de relevante tal og/eller bogstaver enkeltvis, og bekræft det valgte ved at trykke på **<OK>**. For at rette en forkert indtastning skal du gå til feltet **<BKSP>** og bekræfte med **<OK>**-knappen på fjernbetjeningen. Dette sletter den sidste indtastning. Brug feltet **"ANNULER"** for at annullere indtastningen fuldstændigt. Når valget er færdigt, skal du navigere til feltet **"OK"** og bekræfte valget ved at trykke på **<OK>**-knappen.

3.4. Justering af lydstyrke og "Mute"

Ved at trykke på knapperne **<VOLUME+>** og **<VOLUME->** på enheden kan du justere lydstyrken på fjernbetjeningen eller ved at dreje på **<VOLUME>** på enheden. Et tryk på knappen **<Mute>** slår lyden fra på radioen. Tryk på knappen igen for at genoprette den oprindelige lydstyrke.

3.5. Yderligere oplysninger

Ved at trykke gentagne gange på knappen **<INFO>** kan du få vist yderligere oplysninger, afhængigt af kilden og stationen:

- Beskrivelse
- Navn på kanal, det aktuelle program, indhold, emner osv.
- Genre
- Kanalens programstil (genre) vises
- Signalniveau og signalfejl
- Bithastighed
- Oplysninger om kanalen
- Dato og klokkeslæt i dag

3.6. Installationsguide

Ved første opstart starter installationsguiden automatisk (Setup Wizard). Konfigurationsguiden foregår på engelsk.

Du kan springe guiden over og åbne den senere på tysk.

3.7. Indstilling af menusprog

Alle sprog, der er tilgængelige for menuen, vises første gang under idriftsættelsen. Med tasterne **<OP/NED>** kan du vælge det ønskede sprog og bekræfte med **<OK>**.

3.8. Start af installationsguiden

For en enkel og hurtig første opsætning (indstilling af klokkeslæt og dato, opsætning af internetforbindelse osv.) anbefaler vi, at du kører konfigurationsassistenten. Vælg venligst **"JA"**. Hvis du ønsker at springe konfigurationsassistenten over, skal du vælge **"NEJ"**.

Alle indstillinger, der foretages ved hjælp af konfigurationsassistenten, kan også ændres senere individuelt via systemindstillingerne. Alternativt kan konfigurationsassistenten køres igen når som helst.

Vælg derefter **"JA"** eller **"NEJ"** for at køre konfigurationsassistenten automatisk ved næste opstart af radioen eller ej. Derefter kommer du til hovedmenuen.

- **Dato/tid**
Format 12/24
- **Automatisk opdatering (tid og dato) Opdatering fra DAB eller FM (anbefales)**
Ved automatisk opdatering via FM/DAB/DAB+-radioen leveres klokkeslæt og dato af radiostationerne. Hvis uret indstilles via disse kilder, vil klokkeslættet fortsat være korrekt, selv efter et strømsvigt. Det betyder, at de indstillede vækningstider også bevares.
- **Opdatering via netværket**
Hvis du vælger denne indstilling, indstilles klokkeslæt og dato automatisk via internetforbindelsen. Desuden kan du indstille tidszone og sommertid/vintertid.
- **Ingen opdatering**
Klokkeslæt og dato skal indstilles manuelt.
- **Netværksindstillinger**

I kapitlet **"Systemindstillinger"** forklares netværkskonfigurationen mere detaljeret.

4. Hovedmenu

Hovedmenuen indeholder de forskellige lydkilder og indstillingsmuligheder:

- Internetradio
- Podcast
- Spotify
- Musikafspiller (USB)
- DAB
- FM
- Bluetooth
- AUX-indgang (Aux-In)
- Slukning
- Vækkeur
- Systemindstillinger

Tryk på for en valgt lydkilde, tryk på **<MENU>**-knappen på fjernbetjeningen eller på enheden, og vælg **"Hovedmenu"**.

5. Internetradio

Internetradio tilbyder et stort udvalg af forskellige stationer fra hele verden. Der er mange måder at vælge stationer på. For at gøre dette skal du vælge kilden "**Internetradio**" i hovedmenuen.

5.1. Kanalsøgning

Radioen tilbyder forskellige muligheder for at søge efter de ønskede stationer.

Naviger gennem menupunkterne og indstillingerne. Når du har fundet den ønskede station, skal du bekræfte valget ved at trykke på **<OK>**. Afspilning af internetradio kan stoppes ved at trykke på knappen **<PLAY/PAUSE>** på fjernbetjeningen. Tryk på knappen igen for at genindlæse senderen.

5.1.1. Søgning efter land og region

For at søge efter stationer fra bestemte kontinenter, lande og regioner skal du trykke på knappen **<Menu>** for at åbne "**Stationsliste**". Bekræft valget.

Vælg menuen "**Placering**" for at vælge et land eller en region.

5.1.2. Søgning efter genre

For at søge efter stationer med specifik musik eller temaer skal du følge nedenstående fremgangsmåde:

Tryk på knappen **<Menu>** for at åbne "**Stationslisten**". Når du har bekræftet dit valg, skal du gå til menuen "**Udforsk**". Efter bekræftelsen kan du yderligere indsnævre søgningen efter stationens oprindelse eller sprog.

5.1.3. Søg efter navn

Hvis du kender navnet på den ønskede station, kan du søge specifikt efter den:

Tryk på knappen **<Menu>** for at åbne "**Stationslisten**". Når du har bekræftet dit valg, skal du gå til menuen "**Søg**". Indtast hele eller en del af stationens navn i indtastningsfeltet, og tryk på "**OK**" for at starte søgningen. Du får en liste over alle stationer, hvis navne indeholder den søgte tekst.

5.1.4. Mest søgte stationer

Herunder finder du et udvalg af de mest søgte stationer:

Tryk på knappen **<Menu>** for at åbne "**Stationsliste**". Når du har bekræftet dit valg, skal du gå til menuen "**Populære**" og vælge den ønskede station.

5.1.5. Lokale stationer

Hvis du specifikt vil søge efter stationer i det land, hvor radioen befinder sig i øjeblikket, skal du gøre følgende:

Tryk på knappen **<Menu>** for at åbne **"Stationliste"**. Når du har bekræftet dit valg, skal du gå til menuen med navnet på det land, hvor du befinder dig (f.eks. **"Italien"**).

Inden for denne lokale begrænsning er det også muligt at søge efter genrer, lokale stationer eller kendte stationer.

5.2. Favoritter (hukommelsespladser)

Der er 20 hukommelsespladser (Favoritter) til rådighed til at gemme dine foretrukne stationer. Du kan bruge disse Favorit-pladser efter eget valg til stationer fra **"Internetradio"** og **"Podcast"**.

5.2.1. Lagring af stationer på radioens direktevalgpositioner 1-5:

På radioen kan du tildele hukommelsespladserne 1 til 5 med taltasterne. Vælg den ønskede station, og tryk på en taltast, indtil **"Hukommelsesvalg"** vises på displayet. Hukommelsespladserne kan nu hentes frem ved at trykke kort på en tast.

5.2.2. Gem stationer med fjernbetjeningen:

Hukommelsespladserne 1 til 10 kan tildeles ved hjælp af fjernbetjeningens taltaster. Vælg den ønskede station, og tryk på en taltast på fjernbetjeningen, indtil **»Forvalgt hukommelse«** vises på displayet. Hukommelsespladserne kan nu hentes frem ved at trykke kort på en tast på fjernbetjeningen.

5.2.3. Lagring af stationer på radioens direkte valgpositioner 11-20:

Vælg den ønskede station, og hold knappen **<FAVORITE>** på radioen eller **<FAV>** på fjernbetjeningen nede. Vælg nu en hukommelsesplads fra listen over stationer, og bekræft valget med knappen **<NAVIGATE>** på radioen. Der vises **"Indstil hukommelse"** på displayet. Du kan nemt få adgang til stationlisten ved kort at trykke på favoritknapperne på radioen eller fjernbetjeningen. Brug knapperne **<OP/NED>** eller **<NAVIGATE>** til at vælge en station, og tryk på **<OK>** for at bekræfte.

Bemærk: Hukommelsespladserne kan ikke slettes, men kan kun overskrives med andre stationer.

6. Podcast

Podcasts er indlæg om forskellige emner, f.eks. informationsudsendelser, nyheder og meget mere. Ligesom med internetradio kan du filtrere podcasts eller søge efter en podcast i hele databasen. For at gøre dette skal du vælge kilden "Podcast" i hovedmenuen.

6.1. Søgning efter podcasts

Radioen tilbyder forskellige muligheder for at søge efter de ønskede podcasts.

Naviger gennem menupunkterne og indstillingerne. Når du har fundet den ønskede podcast, bekræfter du valget ved at trykke på **<OK>**. Afspilningen af podcasten kan stoppes ved at trykke på knappen **<PLAY/PAUSE>** på fjernbetjeningen. Ved at holde knapperne **<SPRING TITEL>** nede kan du springe frem eller tilbage i podcasten med stigende hastighed (maks. 32 gange). Et kort tryk på knappen **<SPRING TITEL TILBAGE>** springer til begyndelsen af podcasten.

6.1.1. Søgning efter land og region

For at søge efter stationer fra bestemte kontinenter, lande og regioner skal du trykke på **<Menu>**-tasten for at åbne **"Podcast-listen"**. Bekræft dit valg.

Vælg menuen **"Placering"** for at vælge et land eller en region.

6.1.2. Søgning efter genre

For at søge efter podcasts med specifik musik eller emner skal du følge nedenstående fremgangsmåde:

Tryk på knappen **<Menu>** for at åbne **"Podcast-listen"**. Når du har bekræftet dit valg, skal du gå til menuen **"Udforsk"**. Efter bekræftelsen kan du yderligere indsnævre søgningen efter podcastens oprindelse eller sprog.

6.1.3. Søg efter navn

Hvis du kender navnet på den ønskede podcast, kan du søge specifikt efter den:

Tryk på knappen **<Menu>** for at åbne **"Podcast-listen"**. Når du har bekræftet dit valg, skal du gå til menuen **"Søg"**. Indtast hele eller en del af podcastens navn i indtastningsfeltet, og vælg **"OK"** for at starte søgningen. Du får en liste over alle podcasts eller episoder, hvis navne indeholder den søgte tekst.

6.1.4. Populære podcasts

For specifikt at søge efter podcasts fra det land, hvor radioen befinder sig i øjeblikket, skal du gøre følgende:

Tryk på knappen **<Menu>** for at åbne **"Podcast-listen"**. Når du har bekræftet dit valg, skal du gå til menuen med navnet på det land, hvor du befinder dig (f.eks. **"Italien"**). Inden for denne lokale indstilling kan du også søge efter genrer, lokale eller populære podcasts.

6.2. Favoritter (hukommelsespladser)

Der er 20 hukommelsespladser (Favoritter) til rådighed til at gemme dine foretrukne podcasts. Du kan fylde disse Favorit-pladser efter eget valg med stationer fra "Internetradio" og "Podcast".

6.2.1. Lagring af podcasts på radioens direktevalgpositioner 1-5:

På radioen kan du tildele hukommelsespladserne 1 til 5 med taltasterne. Vælg den ønskede podcast, og tryk på en taltast, indtil "Hukommelsesvalg" vises på displayet. Hukommelsespladserne kan nu hentes frem ved at trykke kort på en tast.

6.2.2. Gem podcast med fjernbetjeningen:

Hukommelsespladserne 1 til 10 kan tildeles via fjernbetjeningens taltaster. Vælg den ønskede podcast, og tryk på en taltast på fjernbetjeningen, indtil »Forvalgt hukommelse« vises på displayet. Hukommelsespladserne kan nu hentes frem ved at trykke kort på en tast på fjernbetjeningen.

6.2.3. Lagring af podcasts på radioens direkte valgpositioner 11-20:

Vælg den ønskede podcast, og hold knappen <FAVORITE> på radioen eller <FAV> på fjernbetjeningen nede. Vælg nu en hukommelsesplads fra listen over stationer, og bekræft valget med knappen <NAVIGATE> på radioen. Der vises »Hukommelsesvalg« på displayet.

Du kan nemt få adgang til gemte stationer ved at trykke på knappen <FAVORITE> på radioen eller <FAV> på fjernbetjeningen. Brug knapperne <OP/NED> eller <NAVIGATE> til at vælge en podcast, og tryk på <OK> for at bekræfte.

Bemærk: Hukommelsespladserne kan ikke slettes, de kan kun overskrives med andre stationer.

7. Spotify

Brug din mobiltelefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify. Gå til spotify.com/connect for at se, hvordan du gør. Spotify-softwaren er underlagt tredjepartslicenser, som du kan finde på følgende link: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Installer Spotify-appen på din Android-/iOS-enhed. Du kan downloade den fra Play Store eller Apple App Store. Efter installationen skal du starte appen og logge ind med dine loginoplysninger eller oprette en konto. Radioen og Android-/iOS-enheden med Spotify-appen skal være på samme netværk.

7.1. Brug

Vælg kilden **"Spotify"** i hovedmenuen, og start afspilningen på Spotify på din telefon som normalt. Nederst på telefonens skærm vises Spotify Connect-logoet og **"Tilgængelige enheder"**. Tryk på knappen **"Tilgængelige enheder"** for at få vist en liste over tilgængelige enheder på netværket. Vælg nu **"KENWOOD CR-ST100S"**, og afspilningen foregår via radioen. En vellykket forbindelse angives med en grøn tekst. Efter en første vellykket forbindelse kan du også forbinde din smartphone til radioen på følgende måde: Vælg kilden **"Spotify"** i hovedmenuen, og tryk på **<OK>**. Displayet viser nu **"Tryk på Afspil..."**. Ved at trykke på knappen **<PLAY/PAUSE>** på fjernbetjeningen oprettes forbindelsen, og afspilningen af den aktuelle afspilningsliste starter. Du kan også bruge fjernbetjeningen til at springe mellem numrene på den aktuelle liste.

7.2. Favoritter (hukommelsespladser)

Der er 10 hukommelsespladser (Favoritter) til rådighed til at gemme dine foretrukne afspilningslister.

7.2.1. Lagring af afspilningslister på radioens direkte valgpositioner 1-5:

På radioen kan du tildele hukommelsespladserne 1 til 5 med taltasterne. Vælg den ønskede afspilningsliste, og tryk på en taltast, indtil **"Hukommelsesvalg"** vises på displayet. Hukommelsespladserne kan nu hentes ved at trykke kort på en tast.

7.2.2. Gem afspilningslister med fjernbetjeningen:

Hukommelsespladserne 1 til 10 kan tildeles ved hjælp af fjernbetjeningens taltaster. Vælg den ønskede afspilningsliste, og tryk på en taltast på fjernbetjeningen, indtil **»Hukommelsesvalg«** vises på skærmen. Hukommelsespladserne kan nu hentes frem ved at trykke

kort på en tast på fjernbetjeningen. Det er også muligt at gemme enkelte titler, der ikke findes i afspilningslisterne.

Bemærk: Hukommelsespladserne kan ikke slettes, de kan kun overskrives med andre afspilningslister/numre.

8. Musikafspiller (USB)

Med denne kilde kan du afspille MP3-filer (16 bit/48 kHz) fra et USB-stik. For at gøre dette skal du vælge kilden "USB" i hovedmenuen.

Når du indsætter et USB-stik, skal du bekræfte **"USB-disk indsat – Åbn mappe?"** med **"JA"**. Displayet viser derefter de tilgængelige filer og mapper. Vælg nu **"NEJ"**. Når du trykker på knappen, vender systemet tilbage til den senest valgte lydkilde eller det senest anvendte menu.

8.1. Afspilning af MP3-filer

Vælg den ønskede mappe eller det ønskede nummer fra menuen; musikafspilningen startes med **<OK>**-tasten. Du kan bruge tastene **<OP/NED/VENSTRE/HØJRE>** til at navigere i mappestrukturen. Med **<PLAY/PAUSE>**-tasten kan du sætte afspilningen på pause og genoptage den. Ved at holde knapperne **<SPRING TITEL>** nede kan du springe frem eller tilbage i titlen med stigende hastighed (maks. 32 x). Ved et kort tryk på knappen **<SPRING TITEL TILBAGE>** går du til begyndelsen af titlen eller til den forrige titel.

8.2. Afspilning i tilfældig rækkefølge og gentagelse

For at afspille MP3-filer i en mappe i tilfældig rækkefølge eller for at gentage afspilningen af filerne skal du følge nedenstående fremgangsmåde:

Tryk på **<MENU>**-tasten og vælg **"Gentag afspilning"** og/eller **"Tilfældig afspilning"**. Med **<OK>**-tasten aktiveres eller deaktiveres funktionerne. Alternativt kan du også bruge **<SHUFFLE/REPEAT>** på fjernbetjeningen. Ved at trykke gentagne gange aktiveres funktionerne som følger: **Tryk 1 gang: gentagelse / tryk 2 gange: tilfældig afspilning Tryk 3 gange: gentagen og tilfældig afspilning / tryk 4 gange: begge funktioner er deaktiveret**

8.3. Afspilningsliste

Du har mulighed for at oprette en afspilningsliste til dine MP3-filer. Der er 200 ledige hukommelsespladser til dette formål. For at gemme et nummer i afspilningslisten skal du trykke på **<OK>**-tasten, indtil teksten **"Føjet til Min afspilningsliste"** vises på skærmen. Titlen er nu gemt i afspilningslisten. For at afspille listen skal du trykke på **<MENU>**-tasten, indtaste **"Afspilningsliste"** og bekræfte den ønskede titel.

Der er også funktioner til tilfældig afspilning og gentagelse.

Du kan slette den aktuelle afspilningsliste ved at klikke på **"Menu"** og vælge funktionen **"Tøm Min afspilningsliste"**. Når du bekræfter **"Slette alt fra Min afspilningsliste?"** med **"JA"**, slettes listen. De enkelte titler kan ikke fjernes fra afspilningslisten

Advarsel: Hvis afspilningslisten indeholder titler, der ikke er tilgængelige på det aktuelle USB-stik, afbrydes afspilningen med fejlmeddelelsen **"Kan ikke åbne valgt indhold"**. Tryk på **<MENU>**-tasten for at reducere modtagefrekvensen. Opret en ny afspilningsliste.

9. DAB-radio

For at modtage DAB+-digitalradio skal du i hovedmenuen vælge kilden **"DAB"**. Ved første skift startes en automatisk stationssøgning. Displayet viser **"Søger"**, antallet af stationer, der er fundet indtil videre, samt en tilhørende statusbjælke. Nogle stationer tilbyder yderligere oplysninger, såsom en såkaldt præsentation.

For at se dem i stort format på radioens display skal du trykke på **<OK>**-knappen på fjernbetjeningen eller på radioen. Når du trykker på knappen igen, vender displayet tilbage til normal visning.

9.1. Stationsscanning

For at søge efter modtagelige stationer kan du starte en automatisk scanning. For at gøre dette skal du åbne menuen med <MENU>-tasten og vælge "Fuld søgning". Displayet viser "Søgning", antallet af stationer, der er fundet indtil videre, samt en tilhørende statusbjælke. Derefter gemmes stationerne i alfabetisk rækkefølge. De kanaler, der blev fundet under en tidligere søgning, men som i øjeblikket ikke kan modtages, vises i kanallisten med et "?" foran stationens navn.

9.2. Indstil manuelt

Det er også muligt at indstille stationerne manuelt. For at gøre dette skal du åbne menuen med knappen <MENU> for at åbne menuen og vælg "Manuel indstilling". Vælg derefter den ønskede kanal og bekræft med <OK>. Nu vises oplysninger om stationen og signalstyrken. Ved at trykke på knappen <OK> igen gemmes de pågældende stationer i listen.

9.3. Kanalliste

Tryk på knappen <MENU> og bekræft "Stationliste" med <OK>. Brug tastene <OP/NED> eller <NAVIGATE> til at vælge en station, og tryk på <OK> for at bekræfte. Enheden starter automatisk afspilningen.

Bemærk: Modtagelseskvaliteten af en station afhænger af faktorer som vejret, placeringen og antennens retning. Hvis en station på stationlisten ikke kan modtages, skal du ændre antennens retning eller radioens placering. Stationer, der ikke længere kan modtages, kan fjernes fra stationlisten.

9.4. Slet stationer, der ikke (længere) kan modtages

De stationer, der ikke længere kan modtages, kan slettes fra listen. For at gøre dette skal du trykke på <MENU>-tasten og vælge "Slet ugyldige". Vælg "Alle ugyldige stationer vil blive slettet. Vil du fortsætte?" "JA", og disse stationer vil blive slettet. Vælger du "NEJ", vender du tilbage til menuen uden at slette kanalerne.

9.5. Favoritter (hukommelsespladser)

Der er 20 hukommelsespladser (Favoritter) til rådighed til at gemme dine DAB+-stationer.

9.5.1. Lagring af DAB+-stationer på radioens direkte valgpositioner 1-5:

På radioen kan man tildele hukommelsespladserne 1 til 5 ved hjælp af taltasterne. Vælg den ønskede station, og tryk på en taltast, indtil »Hukommelsesvalg« vises på displayet. Hukommelsespladserne kan nu hentes frem ved at trykke kort på en tast.

9.5.2. Gem DAB+-stationer med fjernbetjeningen:

Hukommelsespladserne 1 til 10 kan tildeles via fjernbetjeningens taltaster. Vælg den ønskede station, og tryk på en taltast på fjernbetjeningen, indtil "**Hukommelsesvalg**" vises på displayet. Hukommelsespladserne kan nu hentes frem ved at trykke kort på en tast på fjernbetjeningen.

9.5.3. Lagring af DAB+-stationer på radioens direkte valgpositioner 11-20:

Vælg den ønskede station, og hold knappen **<FAVORITE>** på radioen eller **<FAV>** på fjernbetjeningen nede. Vælg nu en hukommelsesplads fra listen over stationer, og bekræft valget med knappen **<NAVIGATE>** på radioen. Der vises »**Hukommelsesvalg**« på displayet.

Du kan nemt få adgang til gemte stationer ved at trykke på knappen **<FAVORITE>** på radioen eller **<FAV>** på fjernbetjeningen. Brug knapperne **<OP/NED>** eller **<NAVIGATE>** til at vælge en station, og tryk på **<OK>** for at bekræfte.

Advarsel: Hukommelsespladserne kan ikke slettes, de kan kun overskrives med andre stationer.

9.6. DRC (Dynamic Range Control)

Nogle DAB+-stationer understøtter DRC, som reducerer forskellen mellem høje og lave lyde. Følgende indstillinger er mulige:

Høj DRC:

Stærk komprimering af de forskellige lydniveauer. Dynamikken er markant reduceret.

Lav DRC:

Lav komprimering uden stor reduktion af dynamikken.

DRC deaktiveret:

Der er ingen komprimering.

For at foretage indstillingerne skal du gøre følgende:

Tryk på knappen **<MENU>** og vælg "**DRC**". I det følgende menu kan du ændre indstillingerne for DRC. Den aktuelle indstilling er markeret med *******.

9.7. Stationsekvens

Som standard sorterer radioen stationerne i alfabetisk rækkefølge. Stationerne kan også sorteres efter grupper.

For at foretage indstillingerne skal du gøre følgende:

Tryk på knappen **<MENU>** og vælg »**Stationer**«. I det følgende menu kan du ændre indstillingerne. Den aktuelle indstilling er markeret med **»***«. Den aktuelle indstilling er markeret med **»***«.

10. FM-radio

I hovedmenuen skal du vælge **"FM"** for at skifte til FM-modtagelse.

10.1. Stationsscanning

Du kan søge automatisk efter FM-stationer. For at starte den automatiske stationssøgning skal du trykke på knappen **<OK>** på fjernbetjeningen eller på radioen. Søgningen stopper ved den næste station, der findes, og begynder at spille.

10.2. Søgeindstillinger

Med denne funktion kan du angive, om der kun skal tages højde for sendere med et stærkt modtagelsessignal. For at gøre dette skal du trykke på **<MENU>**-tasten og vælge **"Søgeindstillinger"**. I det følgende menu **"Scan FM-station"** kan du nu besvare spørgsmålet **"Kun stationer med god modtagelse?"** med **"JA"** eller **"NEJ"**. Den aktuelle indstilling er markeret med **"**"**.

10.3. Lydindstillinger

For stationer med svag modtagelse kan man opnå en lille forbedring af lyd kvaliteten ved at skifte til monomodtagelse. For at gøre dette skal du trykke på **<MENU>**-knappen og vælge **"Lydindstillinger"**. I det følgende menu **"Svagt FM-signal"** kan du nu svare **"JA"** eller **"NEJ"** på spørgsmålet **"Kun mono?"**. Den aktuelle indstilling er markeret med **"**"**.

10.4. Favoritter (hukommelsespladser)

Der er 20 hukommelsespladser (Favoritter) til rådighed til at gemme dine foretrukne FM-stationer.

10.4.1. Lagring af FM-stationer på radioens direktevalgspositioner 1-5:

På radioen kan man tildele hukommelsespladserne 1 til 5 ved hjælp af taltasterne. Vælg den ønskede station, og tryk på en taltast, indtil **"Hukommelsesvalg"** vises på displayet. Hukommelsespladserne kan nu hentes frem ved at trykke kort på en tast.

10.4.2. Gem FM+-stationer med fjernbetjeningen:

Hukommelsespladserne 1 til 10 kan tildeles ved hjælp af fjernbetjeningens taltaster. Vælg den ønskede station, og tryk på en taltast på fjernbetjeningen, indtil **»Forvalgt hukommelse«** vises på displayet. Hukommelsespladserne kan nu hentes frem ved at trykke kort på en tast på fjernbetjeningen.

10.4.3. Lagring af FM-stationer på radioens direktevalgspositioner 11-20:

Vælg den ønskede station, og hold knappen **<FAVORITE>** på radioen eller **<FAV>** på fjernbetjeningen nede. Vælg nu en hukommelsesplads fra listen over stationer, og bekræft valget med knappen **<NAVIGATE>** på radioen. Der vises **"Hukommelsesvalg"** på displayet.

Du kan nemt få adgang til hukommelsespladserne ved hjælp af knappen **<FAVORITE>** på radioen eller **<FAV>** på fjernbetjeningen. Brug knapperne **<OP/NED>** eller **<NAVIGATE>** til at vælge en

station og tryk på **<OK>** for at bekræfte.

Advarsel: Hukommelsespladserne kan ikke slettes, de kan kun overskrives med andre stationer.

11. Bluetooth-lyd

BLUETOOTH-funktionen muliggør trådløs overførsel af musikfiler (lydstreaming) til radioen. Smartphones, tablets eller lignende enheder kan parres. For at gøre dette skal du vælge kilden "**Bluetooth**" i hovedmenuen.

11.1. Parring af Bluetooth-enheder for første gang (Pairing)

Sørg for, at den enhed, der skal parres, er tændt, og at Bluetooth er aktiveret. For at gøre dette skal du vælge kilden "**Bluetooth**" i hovedmenuen. Displayet viser "**Bluetooth synlig**". Åbn nu Bluetooth-indstillingerne på den enhed, der skal parres, og start søgningen efter tilgængelige Bluetooth-enheder. Vælg "**KENWOOD CR-ST100S**" og start parringsprocessen. Når parringen er gennemført, viser displayet "**Tilsluttet**".

Nu kan afspilningen af musik styres via terminalen. Brug den musikapp, du foretrækker. De grundlæggende funktioner som afspilning/pause og spring frem/tilbage mellem numre kan betjenes ved hjælp af de tilsvarende knapper på fjernbetjeningen.

Advarsel: Nogle terminaler kræver en PIN-kode under parring, så indtast

"0000" ind.

11.2. Automatisk tilslutning efter parring

Hvis kilden »**Bluetooth**« eller radioen er slukket, afbrydes Bluetooth-forbindelsen. Når radioen tændes igen, eller kilden »**Bluetooth**« genaktiveres, oprettes der automatisk en forbindelse.

Advarsel: Hvis en automatisk forbindelse ikke er mulig, bedes du gøre følgende:

Tryk på **<MENU>**-tasten og vælg "**Vis detaljer**". Åbn derefter "**Liste over tilknyttede enheder**" for at vælge og parre den ønskede enhed. Når du trykker på **<OK>**-tasten, oprettes forbindelsen, og "**Tilsluttet**" vises kortvarigt på displayet.

11.3. Parring af en ekstra enhed

For at parre en anden terminal med radioen skal du trykke på **<MENU>**-tasten og vælge "**Konfigurer Bluetooth**". Dette afbryder strømforbindelsen.

Fortsæt nu som ved den første parring af en terminal. Derefter gemmes denne terminal også i listen over parrede enheder og kan vælges via det relevante menu (se ovenfor). Der kan gemmes op til 8 enheder.

11.4. Afbrydelse af Bluetooth-forbindelsen

Hvis du ønsker at afbryde forbindelsen til en parret enhed, skal du trykke på knappen **<BT PAIR>** i 2 sekunder på fjernbetjeningen. Radioen vender derefter tilbage til parringstilstand.

12. Analoge tilslutninger

12.1. Aux-In

For at afspille musik kan du tilslutte eksterne enheder såsom MP3-afspillere, DVD-afspillere eller spillkonsoller til Aux-In-porten. For at gøre dette skal du vælge kilden **"AUX-indgang"** i hovedmenuen.

12.2. Line-Out

Denne analoge lydudgang kan f.eks. bruges til at tilslutte radioen til en ekstern forstærker. Radioens lydstyrke kan skrues ned til „1“, hvilket ikke har nogen indflydelse på lydstyrken på den eksterne forstærker. Et komplet tilslutnings sæt medfølger i leveringen.

Advarsel: Sluk for radioen, før du tilslutter et eksternt apparat.

13. Slukning (Snooze)

Denne funktion gør det muligt automatisk at sætte radioen i standbytilstand efter et forudindstillet tidsrum. Du kan vælge mellem 15, 30, 45 eller 60 minutter; **"Slukning"** sletter det tidligere indstillede tidsrum. For at gøre dette skal du trykke på knappen **<MENU>** med den valgte lydkilde og vælge "Hovedmenu". Brug derefter tasterne **<OP>** eller **<NED>** til at navigere i menuen og vælg **"Slukning"**. Brug tasterne **<OP>** eller **<NED>** i menuen **"Sleep-tid"** til at vælge den ønskede tidsperiode, og tryk på tasten **<OK>** for at bekræfte. Tryk på tasten **<MENU>** for at forlade menuen igen. For at indstille tidsperioden kan du alternativt trykke på tasten **<Zzz>** på fjernbetjeningen.

Den resterende tid vises nederst til venstre på skærmen, hvor minutterne tæller ned.

14. Vækkeur

Denne radio har 2 vækkeure, der kan indstilles individuelt. Tryk på knappen **<ALARM>** på fjernbetjeningen, og vælg **"Vækkeur 1"** eller **"Vækkeur 2"** for at foretage indstillingerne.

Alternativt kan man også åbne vækkeuret fra hovedmenuen. Desuden kan en indstilling på radioen ændres ved hjælp af **<ALARM>**-tasten og **<NAVIGATE>**-drejeknappen. I standbytilstand kan de gemte vækkeure nulstilles ved at trykke på **<ALARM>**-tasten, og de kan slås til og fra. Følgende muligheder er tilgængelige til programmering af vækkeuret:

14.1. Aktiver:

Vælg her de dage, hvor vækkeuret skal aktiveres. Følgende valgmuligheder er tilgængelige: Fra /

Hver dag / En gang / Weekend / Ugedage

Vælg "Fra" for at deaktivere en aktiveret alarm.

14.2. Tid:

Brug tasterne <OP> eller <NED> til først at indstille timerne, og når du har trykket på knappen <OK>, skal du indstille minutterne for vækkeuret.

14.3. Tilstand:

Her indstilles den lydkilde, du ønsker at vågne til. Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

Tone / Internetradio / DAB / FM

14.4. Forudindstilling:

Her vælger du den station, du vil vågne op til. Den senest afspillede station eller stationer gemt i Favoritter er tilgængelige her. Gælder ikke for Tone-tilstand.

14.5. Lydstyrke:

Indstil den ønskede lydstyrke for vækkeuret.

14.6. Gem:

Når du har foretaget alle indstillinger, skal du trykke på <OK>-tasten for at gemme indstillingerne.

En aktiveret alarm vises med et alarmikon og alarmnummeret i nederste venstre hjørne af displayet. I standbytilstand vises også den indstillede alarmtid.

14.7. Slukning af vækkeuret efter opvågning

For at slukke for alarmer indtil næste alarmcyklus skal du trykke på <Standby>-knappen på apparatet eller fjernbetjeningen; displayet viser kortvarigt "Alarm slukket". Hvis du kun ønsker at udsætte alarmer i nogle få minutter (snooze), kan du bruge en hvilken som helst anden knap. Alarmforsinkelsen indstilles ved at trykke på knappen i trin på 5, 10, 15 og 30 minutter og kan også forlænges flere gange. Efter kort tid går radioen automatisk tilbage til "Standby", og den resterende tid indtil næste vækning vises ved siden af det blinkende vækkersymbol.

Bemærk: Ved strømafbrydelse bevares de gemte vækkeurtider.

15. Systemindstillinger

I systemindstillingerne kan du ændre radioindstillingerne og få adgang til vigtige oplysninger om radioen.

15.1. Equalizer

Med equalizeren kan du justere radioens lyd efter eget ønske. Du kan vælge mellem forudindstillede indstillinger eller oprette din egen profil. Gør følgende:

Tryk på <MENU>-tasten, og vælg "Systemindstillinger" og/eller "Equalizer". Brug <OP>- eller <NED>-tasterne til at vælge en lydprofil, og tryk derefter på <OK> for at bekræfte. Følgende profiler er tilgængelige:

Normal/Flat/Jazz/Rock/Film/Klassisk/Pop/Nyheder/Min EQ

Indstilling "Min EQ":

Gå derfor til "Indstillinger for min EQ-profil" for at navigere, og bekræft med <OK>. I det følgende menu kan du nu indstille "Bas" og "Diskant". Bekræft menuen "Bas" eller "Diskant" med <OK>-tasten, og foretag de ønskede indstillinger med <VENSTRE>-tasten eller <HØJRE> og bekræft med <OK>-knappen. Alternativt kan disse indstillinger også ændres med <NAVIGER>-knappen. Den aktive lydprofil er markeret med "*".

15.2 Internetindstillinger

15.2.1. Netværksassistent

Netværksassistenten hjælper dig med at forbinde din radio til internettet. For at åbne den skal du gøre følgende:

Vælg »Systemindstillinger« i menuen, vælg derefter »Netværk« og bekræft med »Netværksguide«. Radioen starter nu en søgning efter tilgængelige WLAN-forbindelser og viser dem i listen over forbindelser. Med tasterne <OP> eller <NED> og drejeknappen <NAVIGATE> kan du vælge mellem de forskellige netværk. Vælg til sidst i listen indstillingen "[Søg igen]" eller "[Manuel konfiguration]".

15.2.2. Trådløs netværksforbindelse (WLAN)

Afhængigt af netværket har du forskellige muligheder at vælge imellem for at oprette forbindelse til netværket.

Netværk, der understøtter en Wi-Fi Protected Setup (WPS)-forbindelse, er markeret i listen med præfikset "[WPS...]". Andre forbindelser er åbne netværk eller forbindelser, der er beskyttet af PSK-proceduren = Pre-Shared Key (foruddefineret nøgle).

Bemærk: En aktiv netværksforbindelse vises med et hvidt symbol i nederste højre hjørne af skærmen. Hvis der ikke er nogen forbindelse, er dette symbol overstreget med rødt.

15.2.3. WPS-/PSK-/åben forbindelse

En WPS-forbindelse gør det muligt at tilslutte radioen til netværket på en enkel, men sikker måde. Der er to muligheder. Opsætning af forbindelsen via **PBC = Push-Button-Configuration (opsætning ved at trykke på en knap)** eller via PIN-proceduren, hvor din routers webgrænseflade beder dig om at indtaste en tilfældigt genereret talsekvens.

15.2.4. Opsætning via PBC

Vælg det ønskede netværk "[WPS...]". Vælg derefter i "WPS-menuen" indstillingen "Tryk først på knappen" og bekræft. Tryk nu på WPS-knappen på din router eller dit adgangspunkt (AP). Se brugervejledningen til routeren eller AP'en for den nøjagtige fremgangsmåde. Alternativt kan processen også startes i menuen "Netværksindstillinger" under "PBC Wlan-konfiguration". Følg instruktionerne på skærmen.

15.2.5. Opsætning via PIN

Vælg det ønskede netværk "[WPS...]". Vælg derefter indstillingen "PIN" i "WPS-menuen" og bekræft. Radioen genererer nu en 8-cifret kode, som du skal indtaste ved at trykke på <OK>-tasten og derefter indtaste nummeret via routeren eller AP-brugergrensefladen. Se routerens eller AP'ens manual for yderligere oplysninger.

15.2.6. Spring WPS over / Indstilling via PSK (forhåndsdelingsnøgle)

Vælg "Spring WPS over" for at oprette forbindelse ved hjælp af netværkskoder. For netværk uden WPS-understøttelse kan du gå direkte til indtastningsskærbilledet. Indtast nu koden, og bekræft med knappen "OK". Hvis koden er korrekt, opretter radioen forbindelse til dit netværk og etablerer en internetforbindelse.

15.2.7. Åben forbindelse

Det anbefales ikke at oprette forbindelse til et åbent netværk. Hvis det valgte netværk ikke er krypteret, kan du bekræfte dette med knappen <OK>. Derefter oprettes internetforbindelsen.

15.2.8. Manuel konfiguration af netværksforbindelsen

Når DHCP er aktiveret, skal du gøre følgende:

Vælg menuen "Netværksindstillinger" -> "Manuelle indstillinger" -> "Trådløst"

-> "DHCP aktiv". Indtast derefter det fulde SSID (netværksnavn) og bekræft det ved at trykke på "OK". Vælg nu den passende krypteringsmetode.

Dette findes i routerens eller AP'ens indstillinger. Afhængigt af den valgte metode skal netværkskoden nu indtastes og vises på skærmen og bekræftes med "OK".

15.2.9. Hvis DHCP er deaktiveret, skal du gøre følgende:

Vælg menuen "Netværksindstillinger" -> "Manuelle indstillinger" -> "Trådløst" -> "DHCP deaktiveret".

Indtast nu oplysningerne om "IP-adresse", "Undernetmaske", "Ind.", "Primær DNS" og "Sekundær DNS".

Du kan vælge værdierne med tasterne <OP> eller <NED> på fjernbetjeningen og med <NAVI-GATE>-knappen.

Med tasterne <OK>, <VENSTRE> eller <HØJRE> kan du vælge de enkelte talblokke, der skal indstilles. Fortsæt derefter som beskrevet under punktet "DHCP aktiv".

15.3. Vis netværksindstillinger

I dette menu finder du alle indstillingerne for den netværksprofil, der aktuelt er i brug. For at gøre dette skal du i menuen »Netværksindstillinger« vælge menuen »Vis indstillinger«. Ved at trykke på <OP> eller <NED> på fjernbetjeningen og med <NAVIGATE>-knappen kan du se værdierne.

15.4. Indstilling af NetRemote-PIN

I dette menu kan du indstille en 4-cifret PIN-kode, som du bliver bedt om at indtaste, første gang du konfigurerer UNDOK-appen (se kapitel 24). Standardindstillingen er "**1234**". **PIN-koden skal ændres med det samme.**

15.5. Netværksprofil

Her kan du se listen over de netværksprofiler, der er gemt i radioen. Hvis du har oprettet flere profiler, skal du vælge den, der har den korteste afstand til den pågældende router eller AP.

Du kan slette netværksprofiler, der ikke længere er nødvendige, ved at trykke på knappen **<OP>** eller **<NED>** på fjernbetjeningen eller knappen **<NAVIGATE>** for at vælge den profil, der skal slettes, og bekræfte med **<OK>**. Den aktive netværksprofil er markeret med **"**"**.

Advarsel: Det er ikke muligt at slette netværksprofilen.

15.6. Slet netværksindstilling

I dette menu kan du slette netværksindstillingerne for den aktuelle profil. For at gøre dette skal du vælge knappen **"JA"** og bekræfte valget med **<OK>**. Hvis du vælger knappen **"NEJ"**, afbrydes processen.

15.7. Hold netværk tilsluttet

Dette menu bruges til at bestemme, om WLAN-forbindelsen til netværket skal opretholdes i standbytilstand. På denne måde kan du tænde radioen med UNDOK-appen (se side 27). Strømforbruget er derfor lidt højere i standbytilstand. Vælg knappen **"JA"** eller **"NEJ"** for indstillingen, og bekræft indtastningen med **<OK>**.

16. Tidsindstillinger

I menuen **"Tid/Dato"** kan du indstille tid og dato. Følgende indstillinger er tilgængelige:

16.1. Menu "Indstil tid/dato"

Her kan du indstille tid og dato manuelt. Du kan ændre værdierne med tasterne **<OP>** eller **<NED>** på fjernbetjeningen og med **<NAVIGATE>**-knappen. Med tasterne **<VENSTRE, HØJRE>** eller **<OK>** vælges de enkelte talblokke, og værdierne gemmes.

16.2. Menu "Automatisk opdatering"

Her kan du angive, fra hvilken kilde klokkeslættet og datoen skal opdateres. Du kan vælge mellem følgende moduler:

Opdateret via DAB:	Tid og dato opdateres via DAB. Opdatering
fra FM:	Tid og dato opdateres via FM. Opdatering fra
netværket:	Tid og dato opdateres via netværket.
Ingen opdatering:	Tid og dato skal indstilles manuelt. Den aktuelt valgte indstilling er markeret med "**" .

16.3. Menu "Indstil format"

I dette menu kan du vælge, om uret skal vises i 12- eller 24-timersformat. Vælg med tasterne <VENSTRE> eller <HØJRE>; bekræft med tasten <OK>. Den aktuelt valgte indstilling er markeret med "*".

16.4. Menuen "Standby-tidsformat"

I dette menu kan du vælge, om uret i standbytilstand skal vises som analogt eller digitalt. Vælg med tasterne <VENSTRE> eller <HØJRE>; bekræft med tasten <OK>. Den aktuelt valgte indstilling er markeret med et "*" .

17. Sprog

I menuen "Sprog" kan du indstille sproget for radioens menu. Hvis du tilslutter apparatet med Der er aktiveret **vejledende installationsprocedurer**, og enhedens sprog. Vælg et sprog ved hjælp af tasterne <OP> eller <NED>, og bekræft ved at trykke på <OK>. Alternativt kan dette valg også foretages med <NAVIGA>-knappen.

Du kan vælge mellem følgende sprog:

dansk, finsk, fransk, engelsk, italiensk, norsk, hollandsk, polsk, portugisisk, spansk, svensk, tyrkisk, tysk

18. Fabriksindstillinger

For at nulstille radioen til fabriksindstillingerne skal du vælge "JA" i menuen "Nulstil standardindstillinger".

OBS: Alle tidligere indstillinger slettes. Hvis du vælger "NEJ", afbrydes processen.

Advarsel: Under alle omstændigheder skal du nulstille radioen til fabriksindstillingerne, før du afleverer den (f.eks. sælger, giver væk eller bortskaffer den).

19. Softwareopdatering

I dette menu kan du kontrollere, om der er en softwareopdatering tilgængelig til radioen.

Hvis du vælger "Automatisk opdatering", vil radioen automatisk og regelmæssigt kontrollere, om der er nye softwareopdateringer.

Vælg menupunktet "Tjek nu" for at søge efter en ny version. Hvis der findes nyere software, skal du vælge "JA" for at installere den eller "NEJ" for at afbryde opdateringen. Hvis du vælger "JA", genstarter radioen for at udføre operationen.

Derefter downloades softwaren, og du bliver bedt om at **"Fortsætte"**, dvs. om opdateringen skal udføres. Vælg **"JA"** for at godkende eller **"NEJ"** for at afbryde opdateringen. Teksten **"Advarsel: Strømforsyningen må ikke afbrydes"** og den softwareversion, der skal installeres, blinker skiftevis. Når processen er afsluttet, vises **"Opdatering afsluttet"** på displayet, og du kan bekræfte processen ved at trykke på **<OK>**.

Versionsnummeret på den installerede software findes i mappen **"Systemkonfiguration"** under punktet **"Oplysninger"**.

Advarsel!

Sørg for, at der er en stabil strømforsyning, inden du starter en softwareopdatering.

En afbrydelse under en opdatering kan forårsage uoprettelige skader på radioen!

20. Installationsguide

I menuen **"Installationsguide"** kan du starte konfigurationsassistenten igen. Følg fremgangsmåden beskrevet i afsnit **"3.8 Start af installationsguiden"**.

21. Oplysninger

I dette menu finder du blandt andet versionsnummeret på den aktuelle firmware. Hav det ved hånden, hvis du får brug for at kontakte kundeservice.

22. Privatlivspolitik

Læs venligst den her anførte fortrolighedserklæring, eller besøg denne hjemmeside: www.frontiersmart.com/privacy

23. Belysning

Skærmens belysning kan indstilles i 3 lysstyrkeniveauer. I menuen kan du foretage følgende indstillinger for **"Baggrundsbelysning"**:

"Timeout": Tiden, indtil displayet er indstillet til lysstyrken på skærbilledet

"Dim-niveau" er reguleret.

Valgmuligheder: **"On / 10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180 sekunder"** **"On"** betyder, at radioen altid er indstillet til lysstyrken **"A-niveau"**.

"Lysstyrke": Skærmens lysstyrke, når radioen er tændt. Valgmuligheder:

"Høj" / "Middel" / "Lav"

"Dæmpningsniveau": Indstilling af lysstyrke ved drift og i standbytilstand. Valgmuligheder:

"Middel" / "Lav"

24. UNDOK – styring af radioen via app

UNDOK-appen, der er udviklet af Frontier Silicon, giver dig fuld kontrol over radioen og højttalerne på din smartphone.

Uanset om du konfigurerer enheden for første gang, indstiller equalizeren eller administrerer dine foretrukne kanaler – UNDOK giver dig adgang til alle funktionerne på din smartphone eller tablet og tilbyder dig dermed endnu større brugervenlighed. Download UNDOK-appen fra Google Play Store eller Apple App Store

Første opsætning af enheden med UNDOK

Når radioen tændes for første gang, eller efter at radioen er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne, er radioen i SETUP-tilstand, og der oprettes et såkaldt mikro-accesspoint (et eget WLAN-netværk). Dette gør det muligt for din smartphone eller tablet at oprette forbindelse til radioen.

Opsætning med Android

Sørg for, at radioen er i SETUP-tilstand. Åbn UNDOK-appen på din smartphone eller tablet, og vælg menupunktet **»Indstil lydsystemet«**.

Tryk på **"NÆSTE"** og vælg menupunktet **"VÆLG ADGANGSPUNKT"**.

WLAN-menuen på enheden åbnes; vælg netværket **"KENWOOD CR-ST100S"**. Efter tilslutningen viser skærmen **"Tilsluttet til KENWOOD CR-ST100S"** i appen. Følg instruktionerne i appen for at fuldføre konfigurationen af radioen. Til sidst opretter radioen forbindelse til netværket, og du kan begynde at lytte ved at trykke på **"Brug mit lydsystem"**. Betjen nu enheden med UNDOK-appen.

Opsætning med iOS

Sørg for, at radioen er i SETUP-tilstand. Åbn UNDOK-appen på din iPhone eller iPad, og vælg menupunktet **"Indstil lydsystem"**.

Tryk på **„FREM“** og vælg menupunktet **„VÆLG ADGANGSPUNKT“**.

Enhedens WLAN-menu åbnes. Vælg netværket **"KENWOOD CR-ST100S"**. Efter tilslutningen viser displayet **"Tilsluttet til KENWOOD CR-ST100S"** i appen. Følg instruktionerne i appen for at fuldføre konfigurationen af radioen. Til sidst opretter radioen forbindelse til netværket, og du kan begynde at lytte ved at trykke på **"Brug mit lydsystem"**. Betjen nu enheden med UNDOK-APP.

25. Fejlfinding

I tilfælde af fejlfunktioner skal du kontrollere følgende punkter:

Ingen lyd

- Sæt stikket korrekt i stikkontakten.
- Indstil lydstyrken til det rigtige niveau.
- Kontroller altid, at den ønskede kilde er valgt.

Systemet reagerer ikke, når der trykkes på en tast

- Frakobl og tilslut strømforsyningen igen.

Problemer med radiomodtagelsen

- Ret antennen.
- Find en mere passende placering.
- Andre elektriske apparater forstyrrer modtagelsen.
- Placeringen er ikke egnet til modtagelse af DAB+-signaler.

Det er ikke muligt at oprette en netværksforbindelse

- Kontroller WLAN-funktionen, og sørg for, at adgangskoden er korrekt.
- Prøv at indstille en IP-adresse på enheden.
- Aktivér DHCP-funktionen på routeren, og genopret forbindelsen på enheden.
- Der er aktiveret en firewall på netværket – konfigurér den, så den tillader adgang.
- Placer radioen tættere på routeren eller AP'en.
- Genstart routeren eller AP'en.

26. Pleje og vedligeholdelse

Rengøring af kabinettet: Brug en klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak eller slibemidler.

Forholdsregler for at undgå dannelse af kondens

Der kan dannes kondens (dug) inde i apparatet, hvis der er en betydelig forskel mellem apparatets temperatur og omgivelsestemperaturen. Hvis der dannes kondens inde i enheden, kan korrekt funktion ikke garanteres. I dette tilfælde skal enheden vedligeholdes i nogle timer; når fugten er tørret, kan enheden genbruges.

Der skal udvises særlig forsigtighed under følgende omstændigheder

Hvis udstyret flyttes fra et sted til et andet, hvor temperaturen er væsentligt højere eller lavere, eller hvis luftfugtigheden på det sted, hvor udstyret er installeret, stiger osv.

27. Bortskaffelse

Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr samt brugte batterier.



Symbolet (den overstregede skraldespand) på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på en indsamlingsplads til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier. Ved at bidrage til korrekt bortskaffelse af dette produkt beskytter du miljøet og andre menneskers sundhed. Forkert eller ukorrekt bortskaffelse udgør en fare for miljøet og sundheden. For yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndigheder eller det kommunale affaldsselskab. Advarsel: Mærket **"Pb"** under batterisymbolet angiver, at dette batteri indeholder bly.

Slutbrugeren er ansvarlig for at slette dataene på det gamle apparat via menupunktet »Fabriksindstillinger« inden bortskaffelse (se side 25).

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG Inc., og JVC/KENWOOD Corporation har fået tilladelse til at anvende disse varemærker. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

28. Tekniske data CR-ST100S

Indgangsspænding	Vekselstrøm 100 - 240 V
Vekselstrømsfrekvens	50/60 Hz
Producent af netadapter	Dongguan Guanjin Electronics Technology Co.Ltd
Modelidentifikationsnummer	KPTEC™ K25V120200G
Udgangsspænding / Udgangsstrøm / Udgangseffekt effekt	Jævnspænding 12,0 V / 2,0 A / 24,0 W
Strømförbrug i »standby-tilstand«	0,9 watt
Energiförbrug i «netværksstandby»	0,9 watt
FM/DAB+-antenne	
DAB BAND III-indstillingsområde	174,928 MHz – 239,200 MHz
FM-indstillingsområde	87,50 MHz – 108,00 MHz
Netværksforbindelse (WLAN)	
Understøttede netværk	WiFi IEEE 802.11a/b/g/n
Understøttede frekvensbånd	WiFi: 2,412 – 2,472 GHz, 5,18 – 5,32 GHz, 5,50 – 5,70 GHz, 5,745 – 5,825 GHz
Maksimal radiofrekvensstyrke	WiFi 2,4 G: 15,94 dbm / WiFi 5G: 14,03 dbm WiFi 5,8G: 10,24 dbm
Understøttet kryptering	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
Understøttede streamingformater	MP3, AAC/AAC+ (op til 48 kHz, 16 bit)
USB-enheder	Afspilbare filer: MP3 Kompatibel med USB 1.1 Full-Speed, FAT16, FAT32 Maks. 500 mA, bithastighed: fra 32 kbit/s til 320 kbit/s
BLUETOOTH	
BLUETOOTH-version	V4.2
Ydelsesklasse	Klasse 1
Maksimal radiofrekvens	7,9 dbm
Rækkevidde	Ca. 10 meter (kan variere afhængigt af omgivelserne)
Frekvensområde	2,402 GHz – 2,480 GHz
BLUETOOTH-profiler	A2DP (Avanceret lydistributionsprofil, AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile))
Line-out	3,5 mm jackstik
Aux-indgang	3,5 mm jackstik
Forstærker	
Udgangseffekt	2 x 10 watt RMS
Frekvensområde	40 Hz - 20 kHz
Vægt og mål	
Hovedenhed	(B x H x D) 245 x 145 x 105 mm / 1,7 kg
Temperaturområde	0 °C / 35 °C

29. Garanti

Til brugeren af Kenwood-produkter:

Tak, fordi du har valgt dette Kenwood-produkt ("produktet"). Hvis det under normale driftsforhold viser sig at være defekt, vil det blive repareret eller udskiftet gratis i henhold til betingelserne i denne garantibevis.

Gern venligst dette garantibevis, da det vil blive krævet i tilfælde af en reklamation.

Produktet er dækket af en toårig garanti fra købsdatoen hos enhver EØS-forhandler af Kenwood-produkter. Garantien dækker både materialer og arbejds løn, og reparationen udføres gratis. Kenwood forbeholder sig ret til at udskifte produktet med et identisk produkt eller, hvis dette ikke længere produceres, med et produkt med identiske egenskaber, hvis reparationsomkostningerne efter Kenwoods skøn er meget høje. Kenwood yder ingen yderligere garantier; især er omkostninger til emballering og afmontering/montering af produktet ikke omfattet af garantien. Transportomkostningerne afholdes af kunden.

Betingelser

A. I garantiperioden skal enhver reklamation ledsages af garantibeviset samt følgende:

- (a) Dit fornavn, efternavn og adresse.
- (b) Kvittering eller andet dokument, der beviser købsdatoen hos en forhandler med hjemsted i Europa.
- (c) Navn, efternavn og adresse på den forhandler, hvor produktet er købt.
- (d) Produktets serienummer og model.

Hvis disse oplysninger ikke kan fremlægges, eller hvis produktet er blevet ændret eller modificeret på nogen måde efter købet, forbeholder Kenwood Corporation sig ret til at afvise reparation af produktet i henhold til betingelserne i denne garanti.

B. Produktet er fremstillet, så det opfylder alle nationale eller lokale standarder og sikkerhedskrav, der gælder i det land, hvor det sælges. Eventuelle ændringer, der er nødvendige for brug i andre lande, er ikke dækket af denne garanti.

Hvis produktet, der er solgt i Italien, anvendes i et andet europæisk land, hvor det er underlagt andre standarder og krav end dem, der gælder i Italien, kan enhver serviceydelse i henhold til garantien kun udføres, hvis brugeren afholder omkostningerne ved at tilpasse produktet til de gældende standarder og krav. Tilsvarende gælder for produkter købt i andre EØS-lande, hvor der gælder andre standarder og krav end de italienske, at garantiservice vil blive udført i Italien på betingelse af, at brugeren afholder omkostningerne til at tilpasse produktet til de gældende standarder og krav. Desuden gælder, at hvis produktet er af en anden type end dem, der markedsføres af den officielle importør i det land, hvor det bringes til reparation under garantien, og hvis de nødvendige reservedele ikke er tilgængelige i det pågældende land

til , eller der af anden gyldig grund ikke kan ydes garantiservice, afholdes omkostningerne til forsendelse af det produkt, der skal repareres, til det land, hvor det blev købt, samt returforsendelsen, af brugeren.

C. Denne garanti dækker ikke:

- (a) ændringer af produktet samt almindelig vedligeholdelse og kalibrering, herunder de periodiske kontroller, der er nævnt i den manual, der følger med produktet;
- (b) skader på produktet som følge af utilstrækkelig eller forkert reparation udført af en person eller enhed, der ikke er autoriseret af producenten til at udføre garantiservice på dennes vegne;
- (c) skader på produktet som følge af uagtsomhed, ulykker, ændringer, forkert installation eller emballering, forkert brug og brug af uegnede reservedele;
- (d) skader på produktet som følge af brand, nedsænkning i vand, lynnedslag, jordskælv, utilstrækkelig ventilation, force majeure, anvendelse af forkert strømforsyning, uanset årsagen hertil, eller enhver anden årsag, der ligger uden for Kenwoods kontrol;
- (e) højttalere, der er beskudiget som følge af anvendelse af effektive niveauer, der overskrider de nominelle tekniske specifikationer, samt skader, der af en eller anden årsag er forårsaget på plader, bånd, lyd-kassetter, videokassetter, cd'er eller andet tilbehør, der ikke er selve produktet;
- (f) komponenter, der er udsat for slitage eller forbrug, og som kræver udskiftning som led i vedligeholdelsen, herunder (men ikke begrænset til) grammofoonhoveder, nåle, trækremme, optagehoveder, kabinetter, tærceller og slutforstærkere;
- (g) produktet, hvor en del af eller alle serienumre er blevet fjernet, ændret eller gjort ulæselige;

Denne garanti gælder for enhver, der lovligt er kommet i besiddelse af produktet.

Med forbehold af det, der er anført under punkt (C), vil produktet blive repareret eller udskiftet gratis; ovenstående berører eller påvirker på ingen måde produktbrugerens rettigheder i henhold til gældende lovgivning.

Adresse:

JVCKENWOOD ITALIA S.p.A.

Via G. Sirtori 7/9, 20129 Milano Tif.

+39(02)204821

www.kenwood.it info@it.jvckenwood.com

KENWOOD

KENWOOD

Smart Radio

CR-ST100S

BRUGERVEJLEDNING

JVCKENWOOD Corporation



Indholdsfortegnelse

Indhold	Side
1. Før strømforsyningen tilsluttes	3
2. Ibrugtagning	6
3. Komponenter og funktioner	7
4. Hovedmenu	9
5. Internetradio	10
6. Podcasts	12
7. Spotify	13
8. Musikafspiller.....	14
9. Digital radio DAB+	15
10. FM-radio	17
11. Bluetooth-lyd	18
12. Analoge tilslutninger	19
13. Søvn timer	20
14. Alarm	20
15. Systemindstillinger	21
15.2. Internetindstillinger	22
16. Tidsindstillinger	24
17. Sprog	25
18. Fabriksindstillinger	25
19. Softwareopdatering	26
20. Installationsguide	26
21. Oplysninger.....	26
22. Privatlivspolitik	26
23. Baggrundsbelysning	27
24. UNDOK-app	28
25. Fejlfinding	28
26. Vedligeholdelse og pleje.....	29
27. Bortskaffelse af affald	30
28. Tekniske data	31
29. Bemærkning om garantien	

På grund af det installerede WLAN-moduls 5 GHz-frekvensområde er brugen kun tilladt inden for bygninger i følgende lande.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	DE	IS	IE	IT
EL	ES	CY	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	NO
PL	PT	RO	SL	SK	TR	FI	SE	CH	UK	HR

AT=Østrig, BE=Belgien, BG=Bulgarien, CZ=Tjekkiet, DK=Danmark, EE=Estland, FR=Frankrig, DE=Tyskland, IS=Island, IE=Irland, IT=Italien, EL=Grækenland, ES=Spanien, CY=Cypern, LV=Letland, LT=Litauen, LU=Luxembourg, HU=Ungarn, MT=Malta, NL=Nederlandene, NO=Norge, PL=Polen, PT=Portugal, RO=Rumænien, SL=Slovenien, SK=Slovakiet, TR=Tyrkiet, FI=Finland, SE=Sverige, CH=Schweiz, UK=Det Forenede Kongerige, HR=Kroatien.



1. Før strømforsyningen tilsluttes

VIKTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Bemærk: Læs denne side omhyggeligt for at sikre sikker drift af apparatet.

Læs bemærkningerne omhyggeligt!

– Følg alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, når du tager dette produkt i brug.

Opbevar instruktionerne omhyggeligt!

– Du skal opbevare sikkerheds- og betjeningsvejledningen, så du kan slå op i den senere.

Overhold alle advarsler!

– Du skal nøje følge alle advarsler, der er angivet på produktet og i brugsanvisningen.

1.1. Rengør kun med en tør klud!

– Træk stikket ud af stikkontakten, før du rengør dette produkt. Brug aldrig flydende rengøringsmidler eller rengøringspray. Brug kun en fugtet klud til rengøring.

1.2. Tilbehør

– Brug kun det tilbehør, der er angivet af producenten.

1.3. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand

– Apparatet må aldrig udsættes for vanddråber eller vandstænk – f.eks. i nærheden af et badekar, en håndvask, et køkkenbord, en vaskemaskine, i et fugtigt kælderrum eller i nærheden af en swimmingpool osv. Placer aldrig beholdere fyldt med væsker, såsom blomstervaser, på apparatet.

1.4. Ventilation

– Slids og åbninger i kabinettet tjener til ventilation af apparatet for at sikre, at det fungerer pålideligt, og for at beskytte det mod overophedning og mulig selvantændelse. Blokér ikke ventilationsåbningerne. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens anvisninger. Blokér aldrig ventilationsåbningerne ved at placere apparatet på en seng, sofa, tæppe eller et lignende blødt underlag. Dette apparat må ikke indbygges i en bogreol eller et indbygget skab, hvis der ikke er sørget for tilstrækkelig ventilation.

1.5. Strømforsyning

– Dette apparat må kun tilsluttes lysnettet med den medfølgende stikledning. Brug stikledningen udelukkende til Smart Radio CR-ST100S. Sørg under alle omstændigheder for, at den lokale netspænding stemmer overens med oplysningerne på stikledningen. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strømforsyning der er i din bolig, skal du kontakte din forhandler eller det lokale elselskab.

1.6. Strømforsyning

– Sørg for, at man ikke kan snuble over ledningen, og at ledningen ikke bliver klemt i umiddelbar nærhed af en stikkontakt, herunder også ekstra stikkontakter. Ledningen må under ingen omstændigheder blive klemt ved stikket på strømforsyningen.

1.7. Tordenvejr

– Frakobl apparatet fra strømnettet ved tordenvejr og når det ikke bruges i længere tid.

1.8. Overbelastning

– Overbelast aldrig stikkontakter, forlængerledninger eller stikdåser, da der ellers er risiko for brand eller elektrisk stød.

1.9. Indtrængning af fremmedlegemer og væsker

– Sørg for, at der aldrig trænger fremmedlegemer eller væsker ind i apparatet gennem ventilationsåbningerne, da dette kan føre til kontakt med højspændingskomponenter eller kortslutning med deraf følgende brand eller elektrisk stød. Spild aldrig væsker af nogen art på dette apparat.

1.10. Vedligeholdelse

– Forsøg aldrig selv at udføre vedligeholdelse af dette apparat, da der kan være strømførende dele, der bliver blotlagt gennem åbningerne eller ved fjernelse af afdækninger.

Berøring af disse dele kan nemlig medføre fare. Overlad alt vedligeholdelsesarbejde til kvalificeret kundeservicepersonale.

1.11. Skader, der kræver reparation

– Vedligeholdelses- og reparationsarbejde må kun udføres af en kvalificeret kundeservice.

Vedligeholdelse/reparation er nødvendig, hvis apparatet (f.eks. stikket) er blevet beskadiget, hvis der er trængt væske ind i apparatet, hvis der er trængt genstande ind i apparatet, hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt, hvis det ikke længere fungerer perfekt, eller hvis det er faldet ned.

1.12. Reservedele

– Hvis der er behov for reservedele, skal du sikre dig, at kundeserviceteknikeren bruger reservedele, der er godkendt af producenten, eller som har de samme egenskaber som de originale dele. Ugodkendte reservedele kan medføre brand, elektrisk stød eller andre ulykker.

1.13. Sikkerhedskontrol

– Bed kundeserviceteknikeren om at udføre en sikkerhedskontrol efter afslutningen af vedligeholdelses- eller reparationsarbejder på dette apparat for at fastslå, om apparatet er i perfekt driftsmæssig stand.

1.14. Varme

– Apparatet må ikke installeres i nærheden af varme overflader, såsom radiatorer, stråleovne, ovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der kan blive varme. Placer aldrig genstande med åben ild, såsom stearinlys eller lanterner, i nærheden af apparatet. De installerede batterier må ikke udsættes for stærk varme, såsom direkte sollys, ild eller lignende.

1.15. Batterier

– Hvis du ikke bruger radioen i en måned eller længere, skal du tage batterierne ud af batterirummet for at forhindre, at de lækker. Bortskaf lækkende batterier straks på korrekt vis i overensstemmelse med alle lovmæssige bestemmelser. Lækkende batterier kan forårsage personskade og beskadige apparatet. Bland aldrig batterier af forskellige typer eller gamle og nye batterier.

For at minimere risikoen for elektrisk stød, brand osv.

- må du ikke fjerne skruer, dæksler eller dele af kabinettet.

- Tænd/sluk-knappen afbryder aldrig strømforsyningen fuldstændigt, uanset hvilken indstilling den er i.

Træk stikket ud af stikkontakten, og fjern de isatte batterier for at afbryde strømmen til apparatet fuldstændigt.

1.16. Risici ved høje lyd niveauer

– Enheden er ikke beregnet til brug med hovedtelefoner. For at undgå mulig høreskade bør du undgå at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder.

1.17. Netværksforbindelse

- Sørg for, at firewall-funktionen er aktiveret på dit netværksadgangspunkt (router). Se brugervejledningen til din router for yderligere oplysninger.
- Hvis du ikke ønsker at oprette en netværksforbindelse, skal du ikke køre installationsguiden (se 3.8).

1.18. Fjernbetjening

- Hvis du udsætter fjernbetjeningssensoren for direkte sollys eller lys fra lysstofrør, kan det medføre funktionsfejl. I sådanne tilfælde skal du installere systemet et andet sted for at undgå sådanne funktionsfejl.
- De medfølgende batterier er beregnet til at teste, om fjernbetjeningen virker, og kan have en begrænset levetid. Hvis fjernbetjeningens rækkevidde aftager, skal du udskifte de gamle batterier med nye.

Forsigtig!

Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type;

- Ekstreme høje eller lave temperaturer, som et batteri kan blive udsat for under brug, opbevaring eller transport;
- Lavt lufttryk i store højder;
- Udskiftning af et batteri med en forkert type, der kan omgå en sikkerhedsforanstaltning (f.eks. ved visse typer litiumbatterier);
- Bortskaffelse af et batteri i ild eller i en varm ovn eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri;
- At efterlade et batteri i et miljø med ekstremt høje temperaturer, hvilket kan føre til en eksplosion eller til udslip af brandfarlige væsker eller gasser;
- Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, hvilket kan føre til en eksplosion eller frigivelse af brandfarlige væsker.

1.19. Automatisk energibesparelsesfunktion

Radioen er udstyret med en automatisk energibesparelsesfunktion. Denne funktion skifter apparatet til "Standby"-tilstand inden for 15 minutter, når afspilningen foregår med meget lav lydstyrke, eller når radioen er indstillet på en station, der ikke sender. Denne indstilling kan ikke ændres.

EU-overensstemmelseserklæring

JVCKENWOOD Corporation erklærer hermed, at radioanlægget af typen CR-ST100S overholder direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende hjemmeside:

<http://www.kenwood.com/cs/eudoc/>

Producent:

JVCKENWOOD Corporation
3-12. Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPAN

Bemyndiget repræsentant (EU):

JVCKENWOOD EUROPE B.V.
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, NEDERLANDENE

2. Ibrugtagning

2.1. Udpakning

Pak enheden forsigtigt ud, og sørg for, at alt tilbehør er til stede:

- Infrarød fjernbetjening
- Strømkabel
- Brugsanvisning
- 2 x AAA/LR03-batterier
- Lydkabel 1,5 meter – 3,5 mm jackstik

2.2. Tilslutning

- Tilslut strømforsyningen til radioen og stikkontakten.
- Åbn batterirummet på fjernbetjeningen, og sæt batterierne i med den korrekte polaritet. Den forudindstillede polaritet (+/-) er angivet i batterirummet.


2.3. DAB+ / FM-teleskopantenne

1. Lås forsigtigt antennen op på venstre side af kabinettet.
2. Drej antennen opad, og træk alle elementer helt ud.
3. Placer antennen, så du får den bedste modtagelse.

2.4. Netværksforbindelse

For at kunne modtage internetradio skal radioen integreres i et netværk. Routeren skal være tændt, og der skal være en internetforbindelse. Sørg for, at routerens WLAN-forbindelse er aktiveret. Se også routerens brugsanvisning.

2.5 Fjernbetjening

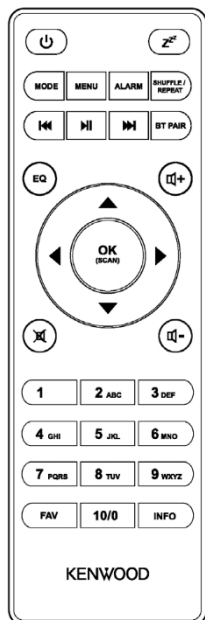

Standby Tænd/Sluk; vækkeur slukket



Indstil snooze Åbn/luk modusvalg




Åbn/luk menu **ALARM**

Indstil vækkeur




Musik: Tilfældig -/gentagelsesvalg



Start afspilning, pause, "Afspil/Pause" 

Vælg titel



Bluetooth-parring; afbrydelse af forbindelsen  Op; FM:

Indstilling af frekvens



Ned; FM: Indstilling af frekvens



Til venstre; trin tilbage



Til højre; næste trin



Bekræft indtastning; FM: Automatisk indstilling af stationer; Radiobilled-,

lysbilledshow i tilstanden Fuldskærm



Vælg equalizer-forindstilling



Stille indstilling, annullere stille indstilling, "MUTE" Lydstyrke ned /




op


3. Komponenter og funktioner

- 1 - Display
- 2 - FM / DAB+ antenne
- 3 - USB-port
- 4 - Stik til strømforsyning
- 5 - Line-out-stik
- 6 - Aux-In-stik

Forside

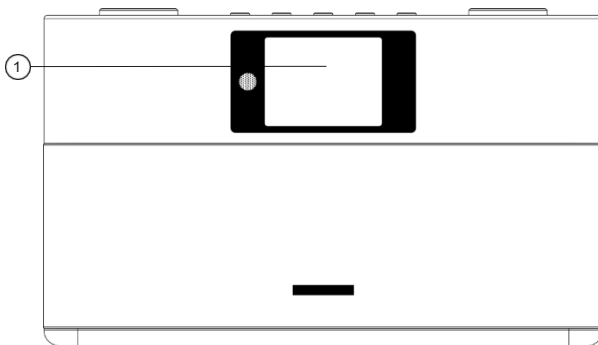


Bagsiden

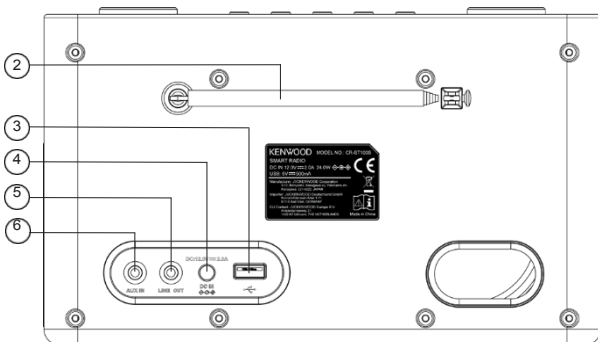

Ovenfra

- 1 - Lydstyrke / Standby
- 2 - Stationstaster (1 - 5)
- 3 - Valg / Bekræftelse
- 4 - Valg af tilstand
- 5 - Menu
- 6 - Favoritter (hukommelsespladser)
- 7 - Vækkeur
- 8 - Tilbage

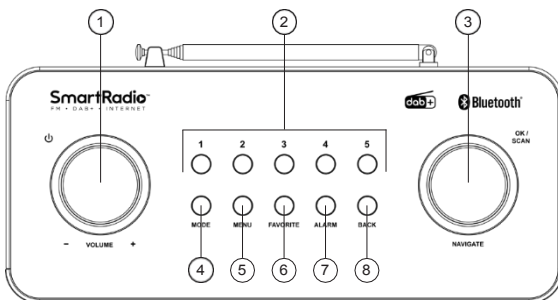

3.1. Tænd/sluk (standby)

Tryk på **<Standby>**-knappen på fjernbetjeningen eller på selve apparatet for at tænde for radioen. Tryk på knappen igen for at sætte apparatet i standbytilstand. For at slukke apparatet helt skal du afbryde strømforsyningen.

3.2. Navigering i menuerne

Ved at trykke på tasterne **<Op/Ned/Venstre/Højre>** på fjernbetjeningen kan du navigere i menuerne. Ved at trykke på knappen **<OK>** bekræftes valget. Disse betjeningskridt kan også udføres på apparatet med drejeknappen **<NAVIGATE>**. Ved at dreje drejeknappen navigerer du gennem menuerne, og bekræftelse af et menupunkt sker ved at trykke på drejeknappen.

3.3. Indtastning af adgangskoder, søgetekster osv.

Vælg de relevante tal og/eller bogstaver enkeltvis med **<Op/Ned/Venstre/Højre>** og bekræft det valgte ved at trykke på **<OK>**. For at rette en forkert indtastning skal du gå til feltet **<BKSP>** og bekræfte med **<OK>**-knappen på fjernbetjeningen. Derved slettes den sidste indtastning. Brug feltet „**ANNULE**“ til at afbryde indtastningen helt. Når din valg er færdig, skal du navigere til feltet „**OK**“ og bekræfte valget ved at trykke på **<OK>**-tasten.

3.4. Juster lydstyrken og „Mute“

Du kan justere lydstyrken ved at trykke på knapperne **<Højere>** og **<Lavere>** på fjernbetjeningen eller ved at dreje på **<VOLUME>**-knappen på apparatet. Ved at trykke på knappen **<MUTE>** slås lyden fra. Trykker du på knappen igen, genoprettes den oprindelige lydstyrke.

3.5. Yderligere oplysninger

Ved gentagne gange at trykke på knappen **<INFO>** kan der, afhængigt af kilde og station, vises yderligere oplysninger:

- Beskrivelse
- Navn på stationen, det aktuelle program, indhold, temaer osv.
- Genre
- Kanalens programstil (genre) angives.
- Signalniveau og signalfejl
- Transmissionshastighed
- Kanaloplysninger
- Aktuel dato og klokkeslæt

3.6. Installationsguide

- Ved første opstart startes installationsguiden automatisk. Installationsguiden udføres i Engelsk.

Du kan springe assistenten over og åbne den igen senere på tysk.

3.7. Indstilling af menusprog

Ved første ibrugtagning vises alle tilgængelige menusprog. Brug tasterne **<OP/NED>** vælger du det ønskede sprog og bekræfter med **<OK>**.

3.8. Start af installationsassistenten

For en enkel og hurtig første ibrugtagning (indstilling af tid og dato, indstilling af internetforbindelsen osv.) anbefaler vi, at du kører installationsassistenten. Vælg venligst „**JA**“ herfor. Ønsker du at springe installationsassistenten over, skal du vælge „**NEJ**“.

Alle indstillinger, der foretages ved hjælp af installationsassistenten, kan senere også foretages individuelt via systemindstillingerne. Alternativt kan installationsassistenten altid køres igen.

Vælg derefter „**JA**“ eller „**NEJ**“ for at angive, om installationsguiden skal køres automatisk, næste gang radioen startes. Derefter kommer du til hovedmenuen.

- **Dato/tid**
12/24-timers format
- **Automatisk opdatering (tid og dato)**
Opdatering fra DAB eller FM (anbefales)
Ved automatisk opdatering via FM/DAB/DAB+-radionetværket stilles klokkeslæt og dato til rådighed af radio- og tv-stationer. Ved indstilling via disse kilder indstilles klokkeslættet korrekt, selv efter en strømafbrydelse. På denne måde kan indstillede vækningstider også overholdes.
- **Opdatering via netværk**
Når denne indstilling vælges, indstilles klokkeslæt og dato automatisk via internetforbindelsen. Derudover kan tidszonen og sommertid/vintertid justeres.
- **Ingen opdatering**
Tidspunkt og dato skal indstilles manuelt.
- **Vil du forblive forbundet til netværket?**

I afsnittet „**Systemindstillinger**“ beskrives netværkskonfigurationen mere detaljeret.

4. Hovedmenu

Hovedmenuen indeholder de forskellige lydkilder og indstillingsmuligheder:

- Internetradio
- Podcasts
- Spotify
- Musikafspiller (USB)
- DAB
- FM
- Bluetooth
- Ekstra indgang (Aux-In)
- Søvn timer
- Alarm
- Systemindstillinger

Tryk på knappen **<MENU>** på fjernbetjeningen eller på enheden, når en lydkilde er valgt, og vælg „**Hovedmenu**“.

5. Internetradio

Internetradioen tilbyder et meget bredt udvalg af de mest forskelligartede tilbud fra hele verden. Derudover kan du vælge stationerne på mange forskellige måder. Vælg venligst kilden „**Internetradio**“ i hovedmenuen.

5.1. Søgning efter stationer

Radioen tilbyder forskellige muligheder for at søge efter ønskede stationer.

Naviger gennem menupunkterne og indstillingerne. Når du har fundet den ønskede station, bekræfter du valget med knappen **<OK>**. Afspilningen af internetradio kan stoppes ved at trykke på knappen **<PLAY/PAUSE>** på fjernbetjeningen. Ved at trykke på knappen igen indlæses stationen på ny.

5.1.1. Søgning efter lande og regioner

For at søge efter kanaler fra bestemte kontinenter, lande og regioner skal du trykke på **<Menu>**-tasten for at åbne „**Kanallisten**“. Bekræft valget.

Vælg menuen „**Placering**“ for at vælge et land eller en region.

5.1.2. Søgning efter genrer

For at søge efter kanaler med bestemte musikgenrer eller temaer skal du gøre følgende:

Tryk på knappen **<Menu>** for at åbne "**Kanallisten**". Efter bekræftelse af valget navigerer du til menuen "**Opdag**". Efter bekræftelsen kan du indstille yderligere begrænsninger efter kanalernes oprindelse eller sprog.

5.1.3. Søg efter navne

Hvis du kender navnet på den ønskede station, kan du søge målrettet efter denne station:

Tryk på **<Menu>**-tasten for at åbne „**Kanaloversigten**“. Når du har bekræftet dit valg, skal du gå til menuen „**Søg**“. Indtast det fulde eller et udsnit af kanalnavnet i indtastningsfeltet, og vælg feltet „**OK**“ for at starte søgningen. Du får en liste over alle kanaler, hvis navne indeholder den søgte tekst.

5.1.4. Populære kanaler

Du får et udvalg af de mest populære kanaler på følgende måde:

Tryk på knappen **<Menu>** for at åbne "**Kanalliste**". Når du har bekræftet dit valg, skal du navigere til menuen "**Populære**" og vælge den ønskede kanal.

5.1.5. Lokale kanaler

For at søge målrettet efter stationer fra det land, hvor radioen befinder sig, skal du gøre følgende:

Tryk på knappen **<Menu>** for at åbne „**Stationsliste**“. Efter bekræftelse af valget navigerer du til menuen med navnet på det land, hvor du befinder dig (f.eks. „**Nederland**“).

Inden for denne lokale begrænsning kan du desuden søge efter genrer, lokale eller populære stationer.

5.2. Favoritter (hukommelsespladser)

Der er 20 hukommelsespladser (favoritter) til rådighed til at gemme dine foretrukne stationer. Du kan fylde disse favoritter med stationer fra kilderne „**Internetradio**“ og „**Podcasts**“ efter eget valg.

5.2.1. Sådan gemmes stationer på hurtigvalgstasterne 1–5 på radioen:

På radioen kan du indstille hukommelsespladserne 1 – 5 ved hjælp af taltasterne. Vælg den ønskede station, og tryk på en taltast, indtil „**Forvalg gemt**“ vises på displayet. Hukommelsespladserne kan hentes frem ved at trykke kort på tasten.

5.2.2. Gemning af stationer med fjernbetjeningen:

Hukommelsespladserne 1 – 10 kan indstilles ved hjælp af taltasterne på fjernbetjeningen. Vælg den ønskede station, og tryk på en taltast på fjernbetjeningen, indtil „**Forvalg gemt**“ vises på displayet.

Hukommelsespladserne kan nu hentes frem ved at trykke kort på tasten på fjernbetjeningen.

5.2.3. Gemning af kanaler på hukommelsespladserne 11–20:

Vælg den ønskede station, og hold knappen **<FAVORITE>** på radioen eller **<FAV>** på fjernbetjeningen nede. Vælg nu en hukommelsesplads fra listen over stationer, og bekræft valget med knappen **<NAVIGATE>** på radioen. På displayet vises „**Favorit gemt**“. Du kan nemt åbne stationlisten ved kort at trykke på favoritknapperne på radioen eller fjernbetjeningen. Brug knapperne **<OP/NED>** eller

<NAVIGATE>-knappen til at vælge en station, og tryk på **<OK>** for at bekræfte. **Bemærk:**

Hukommelsespladserne kan ikke slettes, de kan kun overskrives med andre stationer.

6. Podcasts

Podcasts er optagelser om forskellige emner, f.eks. informative udsendelser, nyhedsindslag og meget mere. Ligesom ved internetradio er det her muligt at filtrere podcasts eller søge efter en podcast i hele databasen. Vælg venligst kilden „Podcasts“ i hovedmenuen.

6.1. Søgning efter podcasts

Radioen tilbyder forskellige muligheder for at søge efter podcasts.

Naviger gennem menupunkterne og indstillingerne. Når du har fundet den ønskede podcast, bekræfter du valget med **<OK>**-tasten. Afspilningen af podcasts kan sættes på pause og genstartes ved at trykke på **<PLAY/PAUSE>** på fjernbetjeningen. Ved at holde knapperne **<VÆLG TITEL>** nede kan du spole frem og tilbage i podcasten med stigende hastighed (maks. 32 gange). Ved at trykke kort på knappen **<VÆLG TITEL BAGUD>** springer du til begyndelsen af podcasten.

6.1.1. Søgning efter lande og regioner

For at søge efter podcasts fra bestemte kontinenter, lande og regioner skal du trykke på **<Menu>**-tasten for at åbne „Podcast-listen“. Bekræft valget. Vælg menuen „Placering“ for at vælge et land eller en region.

6.1.2. Søgning efter genrer

For at søge efter podcasts med bestemt indhold eller bestemte emner skal du gøre følgende: Tryk på **<Menu>**-tasten for at åbne **"Podcast-listen"**. Efter bekræftelse af valget navigerer du til menuen **"Opdag"**. Efter bekræftelsen kan du indstille yderligere begrænsninger efter podcastens oprindelse eller sprog.

6.1.3. Søg efter navne

Hvis du kender navnet på den ønskede podcast, kan du søge direkte efter den:

Tryk på **<Menu>**-tasten for at åbne „Podcast-listen“. Når du har bekræftet dit valg, skal du navigere til menuen „Søg“. Indtast det fulde navn på podcasten eller en del af navnet i indtastningsfeltet, og vælg feltet „OK“ for at starte søgningen. Du får en oversigt over alle podcasts eller episoder, hvis navne indeholder den søgte tekst.

6.1.4. Populære podcasts

For at søge målrettet efter populære podcasts fra det land, hvor radioen befinder sig, skal du gøre følgende: Tryk på knappen **<Menu>** for at åbne „Podcast-listen“. Efter bekræftelse af valget navigerer du til menuen med navnet på det land, hvor du befinder dig (f.eks. „Nederland“). Inden for dette lokale område kan du desuden søge efter genrer, lokale eller populære podcasts.

6.2. Favoritter (hukommelsespladser)

Der er 20 hukommelsespladser (favoritter) til rådighed til at gemme podcasts. Disse favoritter kan du fylde med stationer fra kilderne „Internetradio“ og „Podcasts“ efter eget valg.

6.2.1. Gemning af podcasts på direktevalgtasterne 1-5 på radioen:

På radioen kan du indstille hukommelsespladserne 1–5 ved hjælp af taltasterne. Vælg den ønskede podcast, og tryk på en taltast, indtil „**Forvalg gemt**“ vises på displayet. Hukommelsespladserne kan hentes frem ved at trykke kort på tasten.

6.2.2. Gemning af podcasts med fjernbetjeningen:

Hukommelsespladserne 1 – 10 kan tildeles ved hjælp af taltasterne på fjernbetjeningen. Vælg den ønskede podcast, og tryk på en taltast på fjernbetjeningen, indtil „**Valg gemt**“ vises på displayet. Hukommelsespladserne kan nu hentes frem ved at trykke kort på tasten via fjernbetjeningen.

6.2.3. Gemmer podcasts på hukommelsespladserne 11–20:

Vælg den ønskede podcast, og hold knappen <FAVORITE> på radioen eller <FAV> på fjernbetjeningen nede. Vælg nu en hukommelsesplads fra listen over stationer, og bekræft valget med knappen <NAVIGATE> på radioen. På displayet vises „**Favorit gemt**“. Du kan nemt hente hukommelsespladserne frem ved kort at trykke på knappen <FAVORITE> på radioen eller <FAV> på fjernbetjeningen. Brug knapperne <OP/NED> eller <NAVIGATE>-regulatoren til at vælge en podcast, og tryk på <OK> for at bekræfte.

Bemærk: Hukommelsespladserne kan ikke slettes, de kan kun overskrives med andre stationer.

7. Spotify

Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify. Gå til spotify.com/connect for at se, hvordan du gør. Spotify-softwaren er underlagt licenser fra tredjeparter, som kan findes på følgende adresse: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Installer Spotify-appen på din Android-/iOS-enhed. Du kan downloade den fra Play Store eller Apple App Store. Efter installationen starter du appen og logger ind med dine loginoplysninger eller registrerer dig. Radioen og Android-/iOS-enheden med Spotify-appen skal være på samme netværk.

7.1. Brug

Vælg kilden „**Spotify**“ i hovedmenuen, og start afspilningen af Spotify på din smartphone som normalt. Nederst på telefonens skærm vises Spotify Connect-logoet og „**Tilgængelige enheder**“. Tryk på „**Tilgængelige enheder**“ for at få vist en liste over de enheder, der er tilgængelige på netværket. Vælg nu „**KENWOOD CR-ST100S**“, og afspilningen foregår via radioen. En vellykket forbindelse vises med grønne bogstaver. Efter en vellykket første forbindelse kan du også forbinde smartphonen til radioen på følgende måde: Vælg kilden „**Spotify**“ i hovedmenuen, og tryk på <OK>. Der vises nu „**Tryk på Afspil ...**“ på displayet. Ved at trykke på

Når man trykker på <PLAY/PAUSE>-knappen på fjernbetjeningen, oprettes forbindelsen, og afspilningen af den aktuelle afspilningsliste starter. Via fjernbetjeningen kan man også springe mellem numrene på den aktuelle liste

7.2. Favoritter (hukommelsespladser)

Der er 10 hukommelsespladser (favoritter) til rådighed til at gemme afspilningslister.

7.2.1. Gemning af afspilningslister på de direkte valgmapper 1-5 på radioen:

På radioen kan du gemme indstillingerne på hukommelsespladserne 1–5 ved hjælp af taltasterne. Vælg den ønskede afspilningsliste, og tryk på en taltast, indtil der vises „**Indstilling gemt**“ på displayet.

Hukommelsespladserne kan hentes frem ved at trykke kort på tasten

7.2.2. Gemning af afspilningslister med fjernbetjeningen:

Hukommelsespladserne 1 – 10 kan tildeles ved hjælp af taltasterne på fjernbetjeningen. Vælg den ønskede afspilningsliste, og tryk på en taltast på fjernbetjeningen, indtil „**Valg gemt**“ vises på displayet.

Hukommelsespladserne kan nu hentes ved at trykke kort på tasten via fjernbetjeningen. Der kan også

Individuelle numre, der ikke findes i afspilningslister, kan gemmes.

Bemærk: Hukommelsespladserne kan ikke slettes, men de kan overskrives med andre afspilningslister/numre.

8. Musikafspiller (USB)

Via denne kilde kan du afspille MP3-filer (16 bit/48 kHz) fra et USB-stik. Vælg derfor kilden „**Musikafspiller**“ i hovedmenuen. Når du sætter et USB-stik i, skal du bekræfte "**USB-disk indsat – Åbn mappe?**" med "**JA**".

Displayet viser derefter de tilgængelige filer og mapper. Vælger du "**NEJ**" her, skifter den tilbage til den senest valgte lydkilde eller det senest anvendte menu.

8.1. Afspilning af MP3-filer

Vælg den ønskede mappe eller titel fra menuen; musikafspilningen startes med <OK>-tasten. Med tasterne <OP/NED/VENSTRE/HØJRE> kan du navigere i mappestrukturen. Med <PLAY/PAUSE>-tasten sættes afspilningen på pause og genoptages. Ved at holde knapperne <VÆLG TITEL> nede kan du spole frem og tilbage inden for titlen med stigende hastighed (maks. 32 gange). Ved at trykke kort på <VÆLG TITEL BAGUD> kommer du til begyndelsen af titlen eller til den forrige titel.

8.2. Tilfældig afspilning og gentagelse

For at afspille MP3-filer i en mappe i tilfældig rækkefølge eller for at gentage afspilningen af filerne skal du gøre følgende:

Tryk på knappen <MENU> og vælg „**Repeat**“ og/eller „**Shuffle**“. Knappen <OK> bruges til at aktivere eller deaktivere funktionerne. Alternativt kan du også bruge knappen <SHUFFLE/REPEAT> på fjernbetjeningen til dette formål. Ved gentagne tryk aktiveres funktionerne som følger:

1 tryk: Gentagelse / 2 tryk: Afspilning i tilfældig rækkefølge

Tryk 3 gange: Gentagelse og tilfældig afspilning / Tryk 4 gange: Begge funktioner slået fra

8.3. Afspilningsliste

Du har mulighed for at oprette en afspilningsliste til dine MP3-filer. Der er 200 hukommelsespladser til rådighed til dette formål. For at gemme et nummer i afspilningslisten skal du under afspilningen holde knappen **<OK>** nede, indtil der vises „**Føjet til Min afspilningsliste**“ på displayet.

vises. Titlen er nu gemt i afspilningslisten. For at afspille listen skal du trykke på **<MENU>**-tasten, vælge „**Min afspilningsliste**“ og bekræfte den ønskede titel.

Funktionerne "Tilfældig afspilning" og "Gentag" er også tilgængelige.

Du kan slette den aktuelle afspilningsliste ved at vælge funktionen „**Slet min afspilningsliste**“ i „**Menu**“. Når du bekræfter „**Slet alt fra min afspilningsliste?**“ med „**JA**“, slettes listen. Nogle titler kan ikke fjernes fra afspilningslisten

Bemærk: Hvis der i afspilningslisten er titler, der ikke findes på det aktuelle USB-stik, afbrydes afspilningen med fejlmeddelelsen „**Kan ikke åbne det valgte medie**“. Tryk derefter på **<MENU>**-tasten for at slette fejlmeddelelsen. Opret en ny afspilningsliste.

9. Digital radio DAB+

For at modtage digital radio DAB+ skal du skifte til kilden i hovedmenuen

„**DAB-radio**“. Ved den første omskiftning startes en automatisk indstilling af stationerne. På displayet vises „**Fuld scanning**“, antallet af stationer, der er fundet indtil nu, samt en tilhørende statusbjælke. En række stationer tilbyder yderligere information i form af et såkaldt lysbilledshow.

For at vise disse i stort format på radioens display skal du trykke på knappen **<OK>** på fjernbetjeningen eller på radioen. Ved at trykke på knappen igen skifter displayet tilbage.

9.1. Indstilling af stationer

For at søge efter modtagelige kanaler kan du starte en automatisk kanalsøgning. Åbn menuen ved at trykke på **<MENU>**-tasten, og vælg „**Fuld scanning**“. På displayet vises „**Fuld scanning**“, antallet af hidtil fundne kanaler og en tilhørende statusbjælke. Derefter gemmes kanalerne i alfabetisk rækkefølge.

Kanaler, der blev fundet ved en tidligere kanalsøgning, men som ikke kan modtages i øjeblikket, markeres i kanallisten med et „?“ foran kanalnavnet.

9.2. Manuel indstilling

Du kan også indstille kanalkombinationer manuelt. Åbn menuen ved at trykke på **<MENU>**-tasten, og vælg „**Manuel indstilling**“. Vælg derefter den ønskede kanal, og bekræft med **<OK>**

. Nu vises oplysninger om ensemblet og signalstyrken. Ved at trykke på **<OK>** igen gemmes de pågældende kanaler i listen.

9.3. Kanaloversigt

Tryk på knappen <MENU> og bekræft „Kanaloversigt“ med <OK>. Brug knapperne <OP/NED> eller <NAVIGATE>-knappen til at vælge en kanal, og tryk på <OK> for at bekræfte. Enheden starter automatisk afspilningen.

Bemærk: Modtagelseskvaliteten af en station afhænger af faktorer som vejr, opstillingssted og antenneorientering. Hvis en station fra stationlisten ikke kan modtages, skal du ændre antennens orientering eller radioens opstillingssted. Stationer, der ikke længere kan modtages, kan fjernes fra stationlisten.

9.4. Slet stationer, der ikke (længere) kan modtages

Kanaler, der ikke længere kan modtages, kan slettes fra listen. Tryk på knappen <MENU> og vælg „Kan ikke slettes“. Vælg „JA“ ved „Du sletter alle ugyldige kanaler, fortsæt?“ for at slette disse kanaler. Ved at vælge „NEJ“ føres du tilbage til menuen uden at slette kanalerne.

9.5. Favoritter (hukommelsespladser)

Der er 20 hukommelsespladser (favoritter) til rådighed til at gemme DAB+-stationer.

9.5.1. Gemning af DAB+-stationer på radioens direkte valgknapper 1-5: På radioen kan du tildele hukommelsespladserne 1 – 5 ved hjælp af taltasterne. Vælg den ønskede station, og tryk på en taltast, indtil „Forvalg gemt“ vises på displayet. Hukommelsespladserne kan hentes ved at trykke kort på tasten.

9.5.2. Gemning af DAB+-kanaler med fjernbetjeningen:

Hukommelsespladserne 1–10 kan tildeles ved hjælp af taltasterne på fjernbetjeningen. Vælg den ønskede station, og tryk på en taltast på fjernbetjeningen, indtil „Forvalg gemt“ vises på displayet. Hukommelsespladserne kan nu hentes ved at trykke kort på tasten på fjernbetjeningen.

9.5.3. Gemning af DAB+-stationer på hukommelsespladserne 11–20:

Vælg den ønskede station, og hold knappen <FAVORITE> på radioen eller <FAV> på fjernbetjeningen nede. Vælg nu en hukommelsesplads fra listen over stationer, og bekræft valget med knappen <NAVIGATE> på radioen. På displayet vises „Favorit gemt“. Du kan nemt hente hukommelsespladserne ved kort at trykke på knappen <FAVORITE> på radioen eller <FAV> på fjernbetjeningen. Brug knapperne <OP/NED> eller <NAVIGATE>-knappen for at vælge en station, og tryk på <OK> for at bekræfte. **Bemærk:** Hukommelsespladserne kan ikke slettes; de kan kun overskrives med andre stationer.

9.6. DRC (Dynamic Range Control)

Nogle DAB+-stationer understøtter DRC, som mindsker forskellen mellem høje og lave lyde. Følgende indstillinger er mulige:

DRC høj:

Stærk komprimering af de forskellige lydstyrker. Dynamikken reduceres i høj grad.

DRC lav:

Lav komprimering uden væsentlig reduktion af dynamikken

DRC fra:

Der sker ingen komprimering

For at gemme indstillingerne skal du gøre følgende:

Tryk på knappen **<MENU>** og vælg „**DRC**“. I det følgende menu kan indstillingerne for DRC ændres. Den aktuelle indstilling er markeret med „*“.

9.7. Stationernes rækkefølge

Som standard sorterer radioen stationerne i alfabetisk rækkefølge. Stationerne kan dog sorteres efter ensembler.

For at ændre indstillingerne skal du gøre følgende:

Tryk på knappen **<MENU>** og vælg „**Stationerækkefølge**“. I det følgende menu kan indstillingerne ændres. Den aktuelle indstilling er markeret med „*“.

10. FM-radio

Vælg „**FM RADIO**“ i hovedmenuen for at skifte til FM-modtagelse.

10.1. Indstilling af stationer

Du kan lade radioen søge automatisk efter FM-stationer. For at starte den automatiske indstilling af stationer skal du trykke på knappen **<OK>** på fjernbetjeningen eller på radioen. Indstillingen af stationer stopper ved den næste fundne station og begynder afspilningen.

10.2. Indstillinger for automatisk indstilling

Med denne funktion kan du angive, om der kun skal tages højde for stationer med et stærkt modtagelsessignal.

Tryk på knappen **<MENU>** og vælg „**Scanindstilling**“. I det efterfølgende menu „**Scan FM-stationer**“ kan du nu besvare spørgsmålet „**Kun stærke stationer?**“ med „**JA**“ eller „**NEJ**“. Den aktuelle indstilling er markeret med

„*“.

10.3. Lydindstillinger

Ved stationer med svag modtagelse kan man opnå en lille forbedring af lyd kvaliteten ved at skifte til monomodtagelse. Tryk på knappen **<MENU>** og vælg „**Audioindstillinger**“. I det efterfølgende menu „**FM-modtagelse svag**“ kan du nu besvare spørgsmålet „**Kun lytte?**“ med „**JA**“ eller „**NEJ**“. Den aktuelle indstilling er markeret med „*“.

10.4. Favoritter (hukommelsespladser)

Der er 20 hukommelsespladser (favoritter) til rådighed til at gemme FM-stationer.

10.4.1. Gemning af FM-stationer på direktevalgstasterne 1-5 på radioen:

På radioen kan du indstille hukommelsespladserne 1 – 5 ved hjælp af taltasterne. Vælg den ønskede station, og tryk på en taltast, indtil „**Forvalg gemt**“ vises på displayet. Hukommelsespladserne kan hentes frem ved at trykke kort på tasten.

10.4.2. Gemning af FM-stationer med fjernbetjeningen:

Hukommelsespladserne 1 – 10 kan indstilles ved hjælp af taltasterne på fjernbetjeningen. Vælg den ønskede station, og tryk på en taltast på fjernbetjeningen, indtil „**Forvalg gemt**“ vises på displayet. Hukommelsespladserne kan nu hentes frem ved at trykke kort på tasten på fjernbetjeningen.

10.4.3. Gemning af FM-stationer på hukommelsespladserne 11–20:

Vælg den ønskede station, og hold knappen **<FAVORITE>** på radioen eller **<FAV>** på fjernbetjeningen nede. Vælg nu en hukommelsesplads fra listen over stationer, og bekræft valget med knappen **<NAVIGATE>** på radioen. På displayet vises „**Favorit gemt**“. Du kan nemt hente hukommelsespladserne ved kort at trykke på knappen **<FAVORITE>** på radioen eller **<FAV>** på fjernbetjeningen. Brug knapperne **<OP/NED>** eller **<NAVIGATE>**-regulatoren til at vælge en station, og tryk på **<OK>** for at bekræfte.

Bemærk: Hukommelsespladserne kan ikke slettes, de kan kun overskrives med andre stationer.

11. Bluetooth-lyd

Bluetooth-f u n k t i o n e n muliggør trådløs overførsel af musikfiler (lydstreaming) til radioen. Der kan parres smartphones, tablets eller lignende enheder. Vælg kilden „**Bluetooth**“ i hovedmenuen.

11.1. Første parring af Bluetooth-enheder (Pairing)

Sørg for, at den enhed, der skal parres, er tændt, og at Bluetooth er aktiveret. Vælg kilden „**Bluetooth-lyd**“ i hovedmenuen. Der vises „**Bluetooth kan findes**“ på displayet. Åbn nu Bluetooth-indstillingerne på den enhed, der skal parres, og start søgningen

efter tilgængelige Bluetooth-enheder. Vælg „**KENWOOD CR-ST100S**“ og start parringsprocessen. Når parringen er afsluttet, vises „**Tilsluttet**“ på displayet.

Nu kan musikafspilningen styres via enheden. Brug en musikapp efter eget valg. De grundlæggende funktioner for afspilning/pause og skift af spor kan betjenes via de relevante knapper på fjernbetjeningen. Bemærk: Nogle enheder kræver en PIN-kode ved tilkobling. **Indtast** i så fald „**0000**“.

11.2. Automatisk forbindelse efter tidligere parring

Hvis der skiftes fra kilden „**Bluetooth**“ eller radioen slukkes, afbrydes Bluetooth-forbindelsen. Hvis radioen tændes igen eller der skiftes tilbage til kilden „**Bluetooth**“, oprettes der en automatisk forbindelse.

Bemærk: Hvis en automatisk forbindelse ikke er mulig, skal du gøre følgende: Tryk på knappen **<MENU>** og vælg „**Vis detaljer**“. Åbn derefter „**Listen over parrede enheder**“ for at vælge og parre den ønskede enhed. Ved at trykke på knappen **<OK>** oprettes forbindelsen, og der vises kortvarigt **"Tilsluttet"** på displayet.

11.3. Tilslut endnu en enhed

For at parre endnu en enhed med radioen skal du trykke på knappen **<MENU>** og vælg „**Indstil Bluetooth**“. Dette afbryder den aktuelle forbindelse.

Følg nu samme fremgangsmåde som ved den første tilkobling af en enhed. Derefter gemmes også denne enhed i listen over tilkoblede enheder og kan vælges via det relevante menu (se ovenfor). Der kan gemmes op til 8 enheder.

11.4. Afbrydelse af Bluetooth-forbindelsen

Hvis du ønsker at afbryde forbindelsen til et parret enhed, skal du trykke på knappen **<BT PAIR>** på fjernbetjeningen i 2 sekunder. Radioen skifter derefter tilbage til parringstilstand.

12. Analoge tilslutninger

12.1. Ekstra indgang (AUX-in)

For at afspille musik kan der tilsluttes eksterne enheder, såsom f.eks.

MP3-afspillere, DVD-afspillere eller spilkonsoller. Vælg kilden „**Aux-In**“ i hovedmenuen.

12.2. Line-Out

Via denne analoge lydudgang kan du f.eks. tilslutte radioen til en eksternt forstærker. Radioens lydstyrke kan sænkes til „**1**“, hvilket ikke påvirker lydstyrken på den eksterne forstærker. Det nødvendige tilslutningskabel medfølger i leveringspakken.

Bemærk: Sluk for radioen, før du tilslutter et eksternt apparat.

13. Søvntid

Med denne funktion kan du indstille radioen til automatisk at skifte til standby-tilstand efter et bestemt tidsrum. Du kan vælge mellem 15, 30, 45 eller 60 minutter; „**Sluimer UDE**“ sletter det forudindstillede tidsrum. Tryk på knappen **<MENU>** ved en valgt lydkilde, og vælg „Hovedmenu“. Naviger derefter i menuen med knappen **<OP>** eller **<NED>** og vælg „**Sluimer**“. Vælg det ønskede tidsinterval i menuen „**Indstil sluimertid**“ ved hjælp af knappen **<OP>** eller **<NED>** og bekræft med knappen **<OK>**. Forlad menuerne igen med knappen **<MENU>**. For at indstille tidsintervallet kan du alternativt også bruge knappen **<ZZ>** på fjernbetjeningen.

Den resterende tid vises nederst til venstre på displayet med minutterne tællende baglæns.

14. Alarm

Denne radio har 2 individuelt indstillelige vækningstider. Tryk på knappen **<ALARM>** på fjernbetjeningen, og vælg „**Alarm 1**“ eller „**Alarm 2**“ for at gennemføre indstillingerne.

Alternativt kan du også åbne vækkeuret via hovedmenuen. Derudover er det muligt at foretage indstillinger på radioen med knappen **<ALARM>** og drejeknappen **<NAVIGATE>**. I standbytilstand kan de gemte vækkeure aktiveres og deaktiveres med knappen **<ALARM>**. Følgende muligheder er tilgængelige til programmering af vækkeuret:

14.1. Aktivering:

Vælg her, på hvilke dage vækkeuret skal aktiveres. Følgende valgmuligheder er tilgængelige: **Fra / Dagligt / En gang / Weekend / Hverdage**

Vælg „**Af**“ for at slukke for et aktiveret vækkeur.

14.2. Tid:

Indstil først timerne med knappen **<OP>** eller **<NED>**, og indtast derefter minutterne for vækningstiden efter at have trykket på knappen

<OK> indstilles minutterne for vækningstiden.

14.3. Tilstand:

Her indstiller du den lydkilde, der skal vække dig. Følgende valgmuligheder er tilgængelige: **Summer / Internetradio / DAB / FM**

14.4. Forudindstillet:

Her vælges den radiostation, der skal vække dig. Du kan vælge den station, du sidst har lyttet til, eller en af de stationer, der er gemt i favoritterne. Gælder ikke for tilstanden »Summer«.

14.5. Lydstyrke:

Indstil her den ønskede vækningslydstyrke.

14.6. Gem:

Når du har foretaget alle indstillinger, skal du trykke på **<OK>** for at gemme indstillingerne.

En aktiveret vækker vises med et vækkersymbol og nummeret på den aktive vækker nederst til venstre på displayet. I standbytilstand kan du desuden se den indstillede vækningstid.

14.7. Slukning af vækkeuret efter vækning

For at slukke for vækkeuret indtil næste vækkeperiode skal du trykke på knappen **<Stand-by>** på apparatet eller fjernbetjeningen; på displayet vises kortvarigt „**Alarm slukket**“. Ønsker du blot at afbryde vækkefunktionen i nogle få minutter (Snooze), kan du bruge en hvilken som helst anden knap. Vækkeforsinkelsen indstilles ved at trykke på knappen i trin på 5, 10, 15 og 30 minutter og kan altid forlænges igen. Radioen skifter efter kort tid automatisk tilbage til „**Stand-by**“, og den resterende tid, indtil der igen skal vækkes, vises ved siden af det blinkende vækkersymbol.

Bemærk: Ved strømafbrydelse bevares de gemte vækningstider.

15. Systemindstillinger

I systemindstillingerne kan du ændre radioens indstillinger og hente vigtige oplysninger om radioen.

15.1. Equalizer

Med equalizeren kan du tilpasse radioens lyd efter dine ønsker. Du kan vælge mellem forudindstillede indstillinger eller oprette din egen profil. Gør følgende:

Tryk på knappen **<MENU>**, og vælg først „**Systemindstillinger**“ og derefter „**Equalizer**“. Med knappen **<OP>** eller **<NED>** kan du vælge en lydprofil og derefter bekræfte med **<OK>**. Følgende profiler er tilgængelige:

Normal / Flad / Jazz / Rock / Film / Klassisk / Pop / Nyheder / Min EQ

Indstilling af „**Min EQ**“:

Naviger til „Indstilling af **Min EQ-profil**“ og bekræft med **<OK>**. I det følgende menu kan du nu indstille „**Woofers**“ og „**Tweeters**“. Bekræft menuen

„**Bas**“ eller „**Diskant**“ med knappen **<OK>**, indstil de ønskede indstillinger med knappen **<VENSTRE>** eller **<HØJRE>** og bekræft dem med knappen **<OK>**. Alternativt kan disse indstillinger også foretages med **<NAVIGATE>**-knappen. Den aktive lydprofil er markeret med „*****“.

15.2 Internetindstillinger

15.2.1. Netværksassistent

Netværksassistenten hjælper med at forbinde radioen til internettet. For at åbne den skal du gøre følgende:

Vælg „**Netværk**“ i menuen „**Systemindstillinger**“ og bekræft derefter

„**Netværksguide**“. Radioen starter nu med at søge efter kanaler i henhold til tilgængelige WLAN-forbindelser og viser derefter en liste over disse. Med **<OP>**-tasten eller **<NED>** og med **<NAVIGATE>**-knappen kan de forskellige netværk vælges. I bunden af listen er der mulighed for at vælge „**[Scann igen]**“ eller „**[Manuel konfiguration]**“.

15.2.2. Trådløs netværksforbindelse (WLAN)

Afhængigt af netværket er der forskellige muligheder for at oprette forbindelse til netværket. Netværk, der understøtter en WPS-forbindelse (Wi-Fi Protected Setup), er markeret i listen med den foranstillede betegnelse „**[WPS ...]**“. Andre forbindelser er åbne netværk eller forbindelser, der er beskyttet af PSK-processen = Pre-Shared-Key (forud aftalt nøgle).

Bemærk: En aktiv netværksforbindelse vises med et hvidt symbol nederst til højre på skærmen. Hvis der ikke er nogen aktiv forbindelse, er dette symbol rødt og overstreget.

15.2.3. WPS-/PSK-åben forbindelse

En WPS-forbindelse muliggør en enkel og alligevel beskyttet forbindelse mellem radioen og dit netværk. Der er to muligheder til rådighed. Oprettelse af forbindelsen via **PBC = Push-Button-Configuration (konfiguration ved at trykke på en knap)** eller via PIN-processen, hvor du via din routers webgrænseflade bliver bedt om at indtaste en tilfældigt genereret talrække.

15.2.4. Oprettelse ved hjælp af PBC

Vælg det ønskede netværk „**[WPS...]**“. Vælg derefter indstillingen „**Tryk på knappen**“ i „**WPS-menuen**“ og bekræft. Tryk nu på WPS-knappen på din router eller dit access point (AP). For den nøjagtige fremgangsmåde henvises til brugervejledningen til din router eller AP. Alternativt kan processen også startes i menuen „**Internetindstillinger**“ under „**PBC WLAN-opbygning**“. Følg vejledningen på skærmen.

15.2.5. Oprettelse via PIN

Vælg det ønskede netværk „**[WPS...]**“. Vælg derefter indstillingen „**PIN**“ i „**WPS-menuen**“ og bekræft. Radioen genererer nu en 8-cifret kode, som du skal bekræfte med **<OK>**-tasten; desuden skal du derefter indtaste koden via routerens eller AP'ens brugergrænseflade. For yderligere information herom henvises til manualen til routeren eller AP'en.

15.2.6. Spring WPS over / oprettelse via PSK (Pre-Shared-Key) Vælg „Spring WPS over“ for at oprette forbindelsen ved hjælp af en netværksnøgle. På netværk uden WPS-understøttelse kommer du direkte til indtastningsfeltet. Indtast nu nøglen og bekræft den med **knappen „OK“**. Hvis indtastningen er korrekt, oprettes der forbindelse mellem radioen og dit netværk, og der oprettes en internetforbindelse.

15.2.7. Åben forbindelse

Vi anbefaler, at du ikke opretter forbindelse til et åbent netværk. Hvis det valgte netværk ikke er krypteret, kan du bekræfte dette ved at trykke på **<OK>**. Derefter oprettes internetforbindelsen.

15.2.8. Manuel oprettelse af netværksforbindelsen

Ved aktiv DHCP skal du gøre følgende:

Vælg menuerne „**Netværk**“ -> „**Manuelle indstillinger**“ -> „**Trådløst**“ -> „**Aktivér DHCP**“. Indtast derefter det fulde SSID (netværksnavn) og bekræft med knappen „**OK**“. Vælg nu den passende krypteringsmetode.

Denne skal du finde i routerens eller AP'ens konfiguration. Afhængigt af den valgte metode indtastes netværksnøglen nu og bekræftes med knappen „**OK**“.

15.2.9. Hvis DHCP er deaktiveret, skal du gøre følgende:

Vælg menuerne „**Netværk**“ -> „**Manuelle indstillinger**“ -> „**Trådløst**“ -> „**Deaktiver DHCP**“. Indtast nu oplysningerne om „**IP-adresse**“, „**Undernetmaske**“, „**Gateway-adresse**“, „**Primær DNS**“ og „**Sekundær DNS**“. Værdierne kan indstilles med tasten **<OP>** eller **<NED>** på fjernbetjeningen eller på **<NAVIGATE>**-knappen. Med tasten **<OK>**, **<VENSTRE>** eller **<HØJRE>** kan du vælge de enkelte cifre til indstillingen. Fortsæt derefter som beskrevet under „**DHCP aktiv**“.

15.3. Vis netværksindstillinger

I dette menu finder du alle indstillinger for den netværksprofil, der aktuelt er i brug. Vælg derfor menupunktet „**Vis indstillinger**“ i menuen „**Netværk**“. Værdierne kan indstilles ved hjælp af **<OP>**- eller **<NED>**-tasten på fjernbetjeningen eller med **<NAVIGATE>**-knappen.

15.4. NetRemote PIN-opsætning

I dette menu kan du indstille en 4-cifret PIN-kode, som bliver spurgt om ved den første opsætning af UN-DOK-appen (se kapitel 24). Standardindstillingen her er „**1234**“. **PIN-koden skal ændres med det samme.**

15.5. Netværksprofil

Her kan du se listen over de netværksprofiler, der er gemt i radioen. Hvis du har oprettet flere profiler, skal du vælge den profil, der har den korteste afstand til den pågældende router eller AP.

Du kan slette netværksprofiler, du ikke længere har brug for, ved at bruge **<OP>**-tasten eller

<NED> på fjernbetjeningen eller med **<NAVIGATE>**-knappen vælger den profil, der skal slettes, og bekræfter med **<OK>**-tasten. Den aktive netværksprofil er markeret med „*“.

Bemærk: Den aktive netværksprofil kan ikke slettes.

15.6. Slet netværksindstillinger

I dette menu kan du slette netværksindstillingerne for den aktuelle profil. Vælg knappen „**JA**“ og bekræft indtastningen med **<OK>**-tasten. Ved at vælge knappen „**NEJ**“ afbrydes processen før tid.

15.7. Hold netværket forbundet

I dette menu kan du indstille, om WLAN-forbindelsen til netværket skal opretholdes i standbytilstand. Det giver dig mulighed for at tænde radioen via **UNDOK**-appen (se side 27). Strømforbruget er derfor lidt højere i standbytilstand. Vælg „**JA**“ eller „**NEJ**“ for at indstille knappen, og bekræft indtastningen med **<OK>**-tasten.

16. Tidsindstillinger

I menuen „**Tid / Dato**“ kan der foretages indstillinger for tid og dato. Her er følgende muligheder til rådighed:

16.1. Menuen „Indstil tid/dato“

Her kan tid og dato indstilles manuelt. Værdierne kan ændres med tasten **<OP>** eller **<NED>** på fjernbetjeningen eller med **<NAVIGATE>**-knappen. Med tasten **<VENSTRE>**, **<HØJRE>** eller **<OK>** vælges de enkelte cifre, og værdierne gemmes.

16.2. Menu „Auto Update

Her kan du angive, fra hvilken kilde tid og dato skal opdateres. Følgende muligheder er tilgængelige:

Opdatering fra DAB: Tid og dato opdateres via DAB.

Opdatering via FM: Tid og dato opdateres via FM.

Opdatering via netværk: Tid og dato opdateres via netværket. **Ingen opdatering:**

Tid og dato skal indstilles manuelt. Den aktuelt valgte

indstilling er markeret med „*“.

16.3. Menu „Indstil format“

I dette menu kan du angive, om uret skal vises i 12- eller 24-timersformat. Vælg med tasten **<VENSTRE>** eller **<HØJRE>**, bekræft med tasten

<OK>. Den aktuelt valgte indstilling er markeret med „*“.

16.4. Menu „Tidsformat“

I dette menu kan du indstille, om uret i standbytilstand skal vises analogt eller digitalt. Vælg med knappen <VENSTRE> eller <HØJRE>, og bekræft med knappen <OK>. Den aktuelt valgte indstilling er markeret med „*“.

17. Sprog

I menuen „Sprog“ kan du indstille radioens menusprog. Hvis du har taget apparatet i brug med **installationsassistenten**, er sproget allerede indstillet der. For at vælge et sprog skal du trykke på knappen <OP> eller <NED> og bekræfte valget ved at trykke på knappen <OK>. Alternativt kan valget også foretages med <NAVIGATE>-knappen.

Følgende sprog er tilgængelige:

Dansk, tysk, engelsk, finsk, fransk, italiensk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, svensk, spansk, tyrkisk.

18. Fabriksindstillinger

For at nulstille radioen til leveringstilstanden skal du vælge „JA“ i menuen „Fabriksindstillinger“. **Bemærk: Alle tidligere indstillinger slettes.**

Hvis du vælger „NEJ“, afbrydes processen før tid.

Bemærk: Sørg for at sætte radioen tilbage i den tilstand, den var i ved levering, inden du afhænder den (sælger, giver væk eller smider den ud).

19. Softwareopdatering

I dette menu kan du kontrollere, om der er en softwareopdatering tilgængelig til radioen. Når du vælger „Auto-Update“, kontrollerer radioen automatisk regelmæssigt, om der er nye softwareopdateringer tilgængelige.

Vælg menupunktet „Kontroller nu“ for at søge efter en ny version. Hvis der findes nyere software, skal du vælge „JA“ for at installere den eller „NEJ“ for at afbryde opdateringen. Hvis du vælger „JA“, genstarter radioen for at udføre processen.

Derefter downloades softwaren, og du bliver bedt om at vælge „Proceed“ for at bekræfte, om opdateringen skal udføres. Vælg "YES" for at give tilladelse eller "NO" for at afbryde opdateringen. **"Advarsel: do not remove power"** og den softwareversion, der skal installeres, blinker skiftevis. Når processen er afsluttet, vises **"Update completed"** på displayet, og du kan bekræfte processen med <OK>-tasten.

Du kan finde versionsnummeret på den installerede software i menuen „**Systemindstillinger**“ under punktet „**Info**“.

Bemærk!

Sørg for, at der er en stabil strømforsyning, inden du starter en softwareopdatering. En afbrydelse under en opdatering kan forårsage uoprettelig skade på radioen!

20. Installationsguiden

I menuen „**Installationsguide**“ kan du genstarte installationsassistenten. Følg fremgangsmåden beskrevet under punkt „**3.8 Start af installationsassistenten**“.

21. Information

I dette menu finder du blandt andet versionsnummeret på den aktuelle firmware. Hav dette til rådighed, hvis du ønsker at kontakte kundeservice.

22. Privatlivspolitik

Læs venligst de databeskyttelsesbestemmelser, der er angivet der, eller besøg denne hjemmeside: www.frontiersmart.com/privacy

23. Baggrundsbelysning

Displaybelysningen kan programmeres i 3 lysstyrkeniveauer. Følgende indstillinger kan foretages i menuen „**Baggrundsbelysning**“:

„**Time-out**“: Tid, indtil displayet reguleres til lysstyrken i „**Dim**“-indstillingen“.

Valgmuligheder: „**En / 10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180 sekunder**“ „**Til**“ betyder, at radioen altid forbliver på lysstyrkeniveauet i „**Til**“-indstillingen“.

„**På** niveau“: Skærmens lysstyrke, når radioen tændes. Valgmuligheder: „**Høj**“ / „**Middel**“ / „**Lav**“

„**Dæmpningsniveau**“: Lysstyrkeindstilling til drift og standby. Valgmuligheder:

„**Middel**“ / „**Lav**“

24. UNDOK – styring af radioen via app

UNDOK-applikationen (appen), der er udviklet af Frontier Silicon, giver dig fuld kontrol over radioer og højttalere på din smartphone.

Uanset om det drejer sig om den første opsætning af enheden, konfiguration af equalizeren eller administration af dine foretrukne stationer – UNDOK giver dig adgang til alle funktioner på din smartphone eller tablet og tilbyder dig dermed endnu mere komfort. Download UNDOK-appen i Google Play Store eller Apple App Store.

Første opsætning af enheden med UNDOK

Når radioen tændes for første gang, eller efter at den er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne, er den i SETUP-tilstand, og der oprettes et såkaldt Micro-Access-Point (fra et eget WLAN-netværk). På den måde kan din smartphone eller tablet oprette forbindelse til radioen.

Opsætning med Android

Sørg for, at radioen er i SETUP-tilstand. Åbn UNDOK-appen på din smartphone eller tablet, og vælg menupunktet „**Indstil lydssystem**“.

Tryk på „**VIDERE**“ og vælg menupunktet „**VÆLG ADGANGSPUNKT**“.

WLAN-menuen på enhedens enhed åbnes, vælg der netværket „**KENWOOD CR-ST100S**“. Efter tilslutningen står der „**Tilsluttet til KENWOOD CR-ST100S**“ i appen. Følg de yderligere anvisninger i appen for en komplet opsætning af radioen. Til sidst bliver radioen forbundet med netværket, og ved at trykke på „**Brug mit lydssystem**“ kan du nu betjene enheden med UNDOK-APP'en.

Opsætning med iOS

Sørg for, at radioen er i SETUP-tilstand. Åbn UNDOK-appen på din iPhone eller iPad, og vælg menupunktet „**Indstil lydssystem**“.

Tryk på „**VIDERE**“ og vælg menupunktet „**VÆLG ADGANGSPUNKT**“.

WLAN-menuen på slutapparatet åbnes. Vælg netværket „**KENWOOD CR-ST100S**“ der. Når forbindelsen er oprettet, vises „**Forbundet med KENWOOD CR-ST100S**“ i appen. Følg de yderligere anvisninger i appen for at fuldføre opsætningen af radioen. Til sidst bliver radioen forbundet med netværket, og ved at trykke på „**Brug mit lydssystem**“ kan du nu betjene enheden med UNDOK-APP'en.

25. Fejlfinding

Ved funktionsfejl bedes du kontrollere følgende punkter:

Ingen lyd

- Sæt stikket korrekt i stikkontakten.
- Indstil lydstyrken til det rigtige niveau.
- Sørg for, at den ønskede kilde er valgt.

Systemet reagerer ikke, når man trykker på en tast

- Træk stikket ud af stikkontakten, og sæt det i igen.

Problemer med radiomodtagelsen

- Placer antennen på en anden måde.
- Find et mere egnet sted.
- Andre elektriske apparater forstyrrer modtagelsen.
- Placeringen er ikke egnet til modtagelse af DAB+-signaler.

Der kan ikke oprettes en netværksforbindelse

- Kontroller WLAN-funktionen, og sørg for, at adgangskoden er korrekt.
- Prøv at konfigurere en IP-adresse på enheden.
- Aktivér DHCP-funktionen på routeren, og genopret forbindelsen til enheden.
- Der er aktiveret en firewall i netværket – indstil den, så adgang er mulig.
- Placer radioen tættere på <routeren eller AP'en.
- Genstart routeren eller AP'en.

26. Vedligeholdelse og pleje

Rengøring af kabinettet: Brug en klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak eller slibemidler.

Advarselsinstruktioner vedrørende dannelse af kondens


Der kan dannes kondens (dug) inde i apparatet, hvis der er en væsentlig forskel mellem apparatets temperatur og omgivelsestemperaturen. Hvis der opstår kondens inde i apparatet, kan en optimal funktion ikke længere garanteres. I dette tilfælde skal man vente et par timer; når fugten er tørret, kan apparatet tages i brug igen.

Under følgende omstændigheder skal man udvise stor forsigtighed

Når apparatet flyttes fra et sted til et andet, hvor der er en betydeligt højere eller lavere temperatur, eller når luftfugtigheden på det sted, hvor apparatet er opstillet, stiger osv.

27. Bortskaffelse

Bortskaffelse af brugte elektriske og elektroniske apparater og batterier.



Symbolet (den overstregede skraldespand) på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på en genbrugsstation for genbrug af elektriske og elektroniske apparater samt batterier. Ved at bidrage til en korrekt bortskaffelse af dette produkt beskytter du miljøet og dine medmenneskers sundhed. En ukorrekt eller forkert bortskaffelse udgør en fare for miljøet og sundheden. Yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt kan du få hos din kommune eller de kommunale affaldsbehandlingsvirksomheder. Bemærk: Mærket „**Pb**“ under symbolet for batterier angiver, at dette batteri indeholder bly.

Slutbrugeren er ansvarlig for at slette dataene fra det gamle apparat via menupunktet »Fabriksindstillinger«, inden det bortskaffes (se side 25).

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG Inc. og enhver brug af disse varemærker af firmaet JVCケンウッド Corporation sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

28. Tekniske data CR-ST100S

Forsyningsspænding	Vekselstrøm 100 – 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Producent af netadapter	Dongguan Guanjin Electronics Technology Co.Ltd
Typebetegnelse	KPTEC™ K25V120200G
Udgangsspænding / -strøm / -effekt	Jævnspænding 12,0 V / 2,0 A / 24,0 W
Strømforbrug i standby	0,9 watt
Strømforbrug i netværksbaseret standby	0,9 watt
Tuner FM/DAB+	
DAB-modtageområde BAND III	174,928 MHz – 239,200 MHz
FM-modtageområde	87,50 MHz – 108,00 MHz
Netværksforbindelse (WLAN)	
Understøttede netværk	WiFi IEEE 802.11a/b/g/n
Understøttede frekvensområder	WiFi: 2,412 – 2,472 GHz, 5,18 – 5,32 GHz, 5,50 – 5,70 GHz, 5,745 – 5,825 GHz
Maksimal radiofrekvensstyrke	WiFi 2,4 G: 15,94 dbm / WiFi 5G: 14,03 dbm WiFi 5,8 G: 10,24 dbm
Understøttede krypteringer	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
Understøttede streamingformater	MP3, AAC/AAC+ (maks. 48 kHz, 16 bit)
USB-enheder	Afspilbare filer: MP3 Kompatibel med USB 1.1 Full-Speed, FAT16, FAT32 Maks. 500 mA, overførsels hastigheder: 32 kbit/s til 320 kbit/s
BLUETOOTH	
BLUETOOTH-version	V4.2
Effektklasse	Klasse 1
Maksimal radiofrekvens	7,9 dbm
Rækkevidde	ca. 10 meter (kan variere afhængigt af omgivelserne)
Frekvensområde	2,402 GHz – 2,480 GHz
BLUETOOTH-profil	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Line-out	3,5 mm stik
Aux-indgang	3,5 mm stik
Forstærkerdel	
Udgangseffekt	2 x 10 watt RMS
Frekvensområde	40 Hz - 20 kHz
Mål og vægt	
Hovedenhed	(b x h x d) 245 x 145 x 105 mm / 1,7 kg
Temperaturområde	0 °C til 35 °C

29. Garanti

Kære kunde,

Vi vil gerne takke dig for købet af dette KENWOOD-produkt. Hvis dette produkt under normale omstændigheder viser fejl i materiale eller udførelse, vil vi i overensstemmelse med bestemmelserne i den følgende garanti reparere disse fejl gratis eller udskifte apparatet.

Opbevar dette garantibevis på et sikkert sted.

Kenwood yder to års garanti på dette apparat fra købsdatoen i henhold til fakturaen eller kvitteringen fra Kenwood-forhandleren.

Denne garanti dækker fejl i materiale eller udførelse. Vi forbeholder os retten til at udskifte produktet, hvis økonomisk reparation ikke længere er mulig. Omkostninger til emballering og installation samt risici forbundet med selve reparationen er ikke omfattet af garantibestemmelserne og vil blive faktureret.

Betingelser

A. Ud over aflevering af dette garantibevis er følgende oplysninger nødvendige for at indgive en reklamation:

- (a) Dit navn og fulde adresse
- (b) Kvitteringen eller fakturaen fra en leverandør med hjemsted i et EU-land, hvorfra den oprindelige købsdato kan udledes.
- (c) Det fulde navn og adressen på den leverandør, hos hvem du har købt produktet.
- (d) Produktets serienummer og model.

Kenwood forbeholder sig retten til at afvise garantidækning, hvis ovennævnte oplysninger mangler, eller hvis der er foretaget ændringer på produktet efter det oprindelige køb.

B. På tidspunktet for levering af dette produkt til butikken opfyldte produktet alle gældende standarder og sikkerhedsforskrifter i bestemmelseslandet. Tilpasninger, der er nødvendige for at kunne betjene dette apparat i andre lande end bestemmelseslandet, er ikke omfattet af ovennævnte garantibestemmelser. Desuden påtager vi os intet ansvar for arbejde på eller skader på produktet, der opstår som følge af sådant arbejde.

Hvis produktet anvendes i et land, som det ikke er designet og produceret til, udføres garantiarbejde kun, hvis brugeren afholder omkostningerne ved at tilpasse apparatet til de gældende nationale standarder og sikkerhedsforskrifter.

Desuden skal brugeren, hvis produktet adskiller sig fra de produkter, der leveres af den officielle importør, og hvis der ikke er reservedele til rådighed til reparation af dette apparat, afholde omkostningerne til transport af apparatet til og fra købslandet.

Det samme gælder, hvis der ikke kan tilbydes garantidækning i det pågældende land som følge af andre, berettigede årsager.

C. Undtagelser fra garantidækning:

- (a) Ændringer af produktet samt almindelige vedligeholdelses- og tilpasningsarbejder, herunder de regelmæssige eftersyn, der er angivet i brugsanvisningen.
- (b) Skader på produktet, der er opstået som følge af mangelfuldt eller forkert arbejde, hvis dette arbejde er udført af tredjeparter, der ikke er bemyndiget til at udføre garantiservice på vegne af producenten.
- (c) Skader som følge af uagtsomhed, uheld, tilpasninger, forkert montering, mangelfuld emballage, forkert betjening eller forkert brug eller forkerte reservedele under en reparation.
- (d) Skader forårsaget af brand, vandskader, lynnedslag, jordskælv, utilstrækkelig ventilation, force majeure, tilslutning til forkert spænding eller andre årsager, der ligger uden for Kenwoods kontrol.
- (e) Skader på højttalere som følge af en højere udgangseffekt end den angivne specifikation. Skader på plader, bånd og videokassetter, cd'er og andre genstande, der ikke er en del af dette produkt.
- (f) Forbrugsartikler og sliddele, der skal udskiftes som led i normal kundeservice, såsom: pick-up-systemer, nåle, drivremme, optagehoveder, riller, konsoller, tørrellebatterier, genopladelige batterier, slutrør osv.
- (g) Alle produkter, hvor serienumrene helt eller delvist er fjernet, ændret eller gjort uigenkendelige. Denne garanti kan påberåbes af

enhver, der har købt produktet lovligt.

I overensstemmelse med ovennævnte garantibestemmelser vil produktet blive repareret eller udskiftet gratis. Denne ret begrænses på ingen måde de øvrige rettigheder, som brugeren har i henhold til de gældende lovbestemmelser.

Reparation eller udskiftning har ingen indflydelse på en eventuel forlængelse af garantiperioden.

Yderligere krav er udelukket, herunder krav om annullering af ordren, prisnedslag eller erstatning for tab.

Kontaktadresse:

JVCKENWOOD Europe B.V.
Amsterdamseweg 37, 1422AC - Uithoorn Tif.
0297-519 900, www.kenwood.nl

KENWOOD