



Boomblaster

RV-NB200BT

RV-NB300DAB

BRUGER-
VEJLEDNING

JVCKENWOOD Corporation

DANSK

Indhold

Før du tænder for strømforsyningen	3
Sikkerhedsinstruktioner	3
Før opstart	6
Håndtering af CD'er	6
Værd at vide om USB-enheder	6
Komponentnavne og funktioner	8
Grundlæggende funktioner	11
Tænd for systemet	11
Naviger i menuer	11
Indstil menusprog	11
Sleep-timer	12
Brug af CD og USB	13
Forberedelse	13
Afspilning af CD'er eller lydfile (USB, CD)	14
Valg af en mappe (kun lydfile)	14
Programmering af numre og file	15
- Procedure til audio-CD	15
- Procedure til lydfile	15
Random Play og gentagefunktion	16
- Procedure til audio-CD	16
- Procedure til lydfile	16
Brug af DAB+ radio	16
Indstilling af DAB+ stationer	16
Valg af en DAB+ station	17
Lagring af stationer i stationshukommelsen	17
Udvidet DAB+ information	18
Menufunktioner DAB+	18
Brug af FM-radio	19
Indstilling af FM-stationer	19
Lagring af stationer i stationshukommelsen	19
Menufunktioner FM	20
Brug af BLUETOOTH	20
Parring af BLUETOOTH enheder	20
Afspilning via BLUETOOTH	20
Brug af Line-In	21
Afspilning af en ekstern enhed	21
Guitar- og mikrofoningang	21
Generel information	22
Vedligeholdelse og pleje	22
Bortskaffelse	22
Tekniske specifikationer	23
Garanti	24

Før du tænder for strømforsyningen

Sikkerhedsinstruktioner!

Bemærk:

- Læs denne side omhyggeligt for at sikre en sikker betjening af enheden.

Læs instruktionerne omhyggeligt!

- Følg alle sikkerheds- og brugervejledninger, når du bruger dette produkt.

Opbevar instruktionerne et sikkert sted!

- Du bør opbevare sikkerheds- og brugervejledningen til fremtidig brug.

Følg advarselsinstruktionerne!

- Du bør nøje følge alle advarsler, der er angivet på produktet, og som er anført i brugervejledningen.

1. Rengør kun med en tør klud!

- Tag strømadapteren på denne enhed ud af stikkontakten, før du rengør dette produkt. Brug aldrig flydende rengøringsmidler eller rengøringspray. Brug kun en fugtig klud til rengøring.

2. Tilbehør

- Brug kun det tilbehør, der er angivet af producenten.

3. Brug ikke denne enhed i nærheden af vand

- Enheden må aldrig udsættes for vanddråber eller vandstænk, som findes i nærheden af badekar, håndvask, køkkenvask, vaskemaskine, våd kælder eller swimmingpool. Placer aldrig beholdere fyldt med væsker, f.eks. blomstervaser, på enheden.

4. Ventilation

- Slidser og åbninger i kabinettet bruges til at ventilere enheden for at sikre pålidelig betjening af enheden og for at beskytte enheden mod overophedning og mulig selvantændelse. Bloker ikke ventilationshullerne. Installer enheden i henhold til producentens instruktioner. Bloker aldrig ventilationshullerne ved at placere enheden på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende bløde overflader. Denne enhed bør ikke installeres i en bogreol eller en indbygget garderobe, medmindre der er sikret tilstrækkelig ventilation.

5. Strømforsyning

- Denne enhed må kun tilsluttes den netspænding, der er angivet på enheden. Hvis du er i tvivl om typen af strømforsyning i dit hjem, kan du kontakte din forhandler eller dit elsselskab.

6. Netledning

- Sørg for, at du ikke kan snuble over kablet, eller at det bøjes i umiddelbar nærhed af en stikkontakt, inklusive stikdåser. For tilsluttet udstyr skal stikkontakten installeres i nærheden af udstyret og være let tilgængelig.

7. Tordenvejr

- Enheden bør kobles fra lysnettet under tordenvejr, og hvis den ikke bruges i lang tid.

8. Overbelastning

- Overbelast aldrig stikkontakter, forlængerledninger eller stikdåser. Ellers er der risiko for brand eller elektrisk stød.

9. Indtrængning af fremmedlegemer og væske

- Pas på ikke at lade fremmedlegemer eller væske at komme ind i denne enhed gennem huller. Ellers kan det komme i kontakt med højspændingskomponenter eller kortslutte, der kan resultere i brand eller elektrisk stød. Spild aldrig væske af nogen art på denne enhed.

10. Vedligeholdelse

- Forsøg aldrig at udføre vedligeholdelse af denne enhed selv, fordi spændingsførende dele kan udsættes gennem åbningerne eller ved at fjerne dæksler og komme i kontakt med dem, hvad der kan være farligt. Overlad alt vedligeholdelsesarbejde til kvalificeret servicepersonale.

11. Skader, der kræver reparation

- Vedligeholdelses- og reparationsarbejde bør kun udføres af en kvalificeret kundeservice. Vedligeholdelse/reparation er påkrævet, hvis enheden er blevet beskadiget, hvis væske er kommet ind i enheden, hvis genstande er kommet ind i enheden, hvis enheden har været udsat for regn eller fugt, når den holder op med at fungere korrekt, eller er faldet ned.

12. Reservedele

- Hvis der kræves udskiftning af dele, bør du sørge for, at kundeserviceteknikeren bruger reservedele, der er specificeret af producenten, eller som har de samme egenskaber som de originale dele. Uautoriserede dele kan forårsage brand, elektrisk stød eller andre ulykker.

13. Sikkerhedstest

- Efter at have afsluttet service eller reparation af denne enhed, kan du bede kundeserviceteknikeren om at udføre en sikkerhedstest for at afgøre, om udstyret er i god stand.

14. Varme

- Installer ikke enheden i nærheden af varme overflader, som radiatorer, varmeblæsere, komfurer eller andre enheder (inklusive forstærkere), der kan være varme. Placer aldrig genstande med åben ild, som stearinlys eller lanterner, på eller i nærheden af enheden. De installerede batterier bør ikke udsættes for overdreven varme som direkte sollys, ild eller lignende.

15. Batteri og akkumulator

- Hvis du ikke bruger enheden i en måned eller mere, bør du fjerne batteriet fra batterirummet på fjernbetjeningen for at forhindre lækage. Bortskaf øjeblikkeligt lækkende batterier korrekt og overhold alle lovbestemmelser. Lækkende batterier kan forårsage personskade og skade enheden.

For at minimere risikoen for elektrisk stød, brand osv.

- fjern ikke skruer, dæksler eller kabinetdele.

- afbryderknappen udkobler ikke strømforsyningen helt i nogen position.

For at afbryde enheden helt fra strømmen, skal du tage netledningen ud af stikkontakten og fjerne en evt. indbygget akkumulator.

Advarsel!

Fare for eksplosion i tilfælde af:

- høje eller lave ekstreme temperaturer, som et batteri kan udsættes for under brug, lagring eller transport;
- lavt lufttryk i høj højde;
- udskiftning af et batteri med en forkert type, der kan omgå en sikring (for eksempel nogle litium-batterityper);
- bortskaffelse af et batteri i et bål eller en varm ovn eller ved mekanisk knusning eller opskæring;
- efterlade et batteri i et ekstremt miljø med høj temperatur, der kan forårsage eksplosion eller lækage af brændbare væsker eller gasser;
- ekstremt lavt lufttryk, som kan forårsage eksplosion eller lækage af brændbare væsker eller gasser.

EU-overensstemmelseserklæring

Herved erklærer JVCKENWOOD Corporation, at radioudstyret type RV-NB200BT og RVNB300DAB er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www3.jvckenwood.com/ecdoc/>

Producent:

JVCKENWOOD Corporation

3-12. Moriyocho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPAN

Autoriseret repræsentant (EU):

JVCKENWOOD Deutschland GmbH

Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, TYSKLAND

VIGTIGT OM LASERPRODUKTER

1. KLASSE 1 LASERPRODUKT

2. FORSIGTIG: Åbn ikke kabinetet (bortset fra at få adgang til rummet til akkumulatoren). Enheden indeholder ingen brugerudskiftelige dele; Vedligeholdelse bør kun udføres af kvalificeret personale. Åbn kun rummet til akkumulatoren, når enheden er slukket og fuldstændigt afbrudt fra lysnettet.

Automatisk energibesparende funktion

Stereoanlægget er udstyret med en automatisk energibesparende funktion. Den skifter til standby efter 15 minutter under følgende forhold:

1. Der er ikke isat nogen CD, eller CD-afspilleren startede ikke
2. USB-porten er ikke tildelt, eller afspilningsfunktionen startede ikke
3. STOP eller PAUSE i CD- eller USB-tilstand
4. I AUX-IN-tilstand uden musikafspilning
5. STOP eller PAUSE i AUX-IN-tilstand
6. I BLUETOOTH-tilstand uden tilsluttet enhed
7. Med BLUETOOTH-forbindelse uden lydafspilning

Før opstart

Første brug

Når du sætter enheden til DAB+* for første gang, startes en automatisk DAB+ stationssøgning. Vent indtil denne proces er afsluttet. For mere information, se afsnittet "Brug af DAB+ radioer». (*Kun RV-NB-300DAB model)

Håndtering af CD'er

Forholdsregler ved håndtering

Hold CD'en, så du ikke berører signaloverfladen. (Den ikke-trykte side er spillesiden.)

Forholdsregler vedrørende CD'er

Brug kun CD'er med -mærkning. I nogle tilfælde afspilles CD'er med denne markering muligvis ikke korrekt.

Værd at vide om USB-enheder

Bemærkninger om brug af en USB-enhed.

Denne enhed kan afspille lydfile, der er gemt i en flashhukommelse eller digital lydafspiller, hvis disse enheder har en USB-port (disse enheder kaldes USB-enheder i dette dokument).

Følgende begrænsninger gælder for de brugbare USB-enheder:

Brugbare USB-enheder

- USB-enheder, der hører til USB Mass Storage Class.
- USB-enheder, hvis maksimale strømforbrug er 500 mA eller mindre.
- USB Mass Storage Class: USB-enheder, som PC'en genkender som ekstern lagerplads uden behov for en speciel driver eller app-software.
- Kontakt din forhandler, hvis du ikke er sikker på, om din USB-enhed overholder specifikationerne for USB Mass Storage Class.
- Brug af en USB-enhed, der ikke understøttes, kan resultere i fejlagtig afspilning eller visning af lydfile.

Selv hvis du bruger en USB-enhed, der opfylder ovenstående specifikationer, afspilles lydfile muligvis ikke korrekt, afhængigt af USB-enhedens type eller tilstand.

Bemærk om brugervejledningen:

Alle data på DAB+ henviser kun til RV-NB300DAB modellen.

Før opstart

Udpakning

Pak forsigtigt enheden ud, og kontroller, at alt tilbehør er til stede:

- Brugervejledning
- Fjernbetjening
- Batteri LR03/AAA
- Netledning
- Bærerem
- 2 x fastgørelsesspænde til bærerem


Fjernbetjeningen

- Sæt batteriet i fjernbetjeningen og vær opmærksom på korrekt polaritet (+ og -).



- Det medfølgende batteri er beregnet til funktionstest og kan have en begrænset levetid.
- Hvis fjernbetjeningens rækkevidde falder, skal du udskifte det gamle batteri med et nyt.
- Hvis fjernbetjeningssensoren udsættes for direkte sollys eller højfrekvent fluorescerende lys kan det forårsage funktionsfejl. I sådanne tilfælde bør du flytte systemet til et andet sted for at undgå en sådan funktionsfejl.


- 1 - Standby/On
- 2 - Ur
- 3 - Alarm/Sleep-timer
- 4 - Lyseffekter
- 5 - Hukommelse/Program
- 6 - Hurtigt tilbage/Forrige
- 7 - Play/Pause
- 8 - Mapevalg bagud
- 9 - Mapevalg fremad
- 10 - Bagudsøgning/10 x nummerspring bagud
- 11 - Fremadsøgning/10 x nummerspring fremad
- 12 - Sænk lydstyrken
- 13 - Equalizer
- 14 - Ekko-mikrofonindgang
- 15 - Kildevalg
- 16 - Gentag/Menu
- 17 - Hurtigt frem/Næste
- 18 - Information/Random
- 19 - Stop/Auto Tune
- 20 - Øg lydstyrken
- 21 - Muting

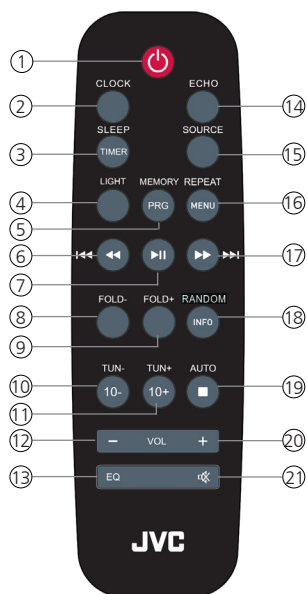

Bemærk: Ved et kort tryk på tasten aktiveres funktionen beskrevet over tasten. For at udføre den funktion, der er beskrevet på tasten, skal du trykke og holde på tasten.


Komponenter og funktioner

Forside:

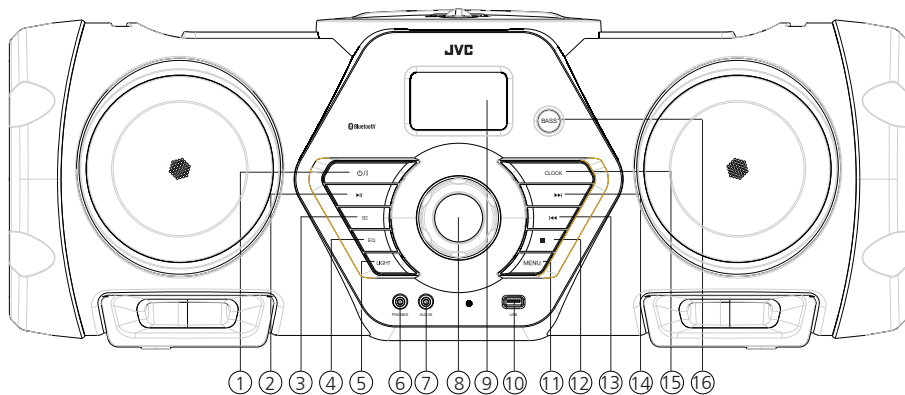

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1 - Standby/On | 9 - Display |
| 2 - Play/Pause | 10 - USB-port |
| 3 - Kildevalg | 11 - Menu |
| 4 - Equalizer | 12 - Stop |
| 5 - Højttaler lyseffekter | 13 - Forrige |
| 6 - Hovedtelefon tilslutning | 14 - Næste |
| 7 - AUX-In port | 15 - Ur |
| 8 - Lydstyrke | 16 - Bass |

Bagside:

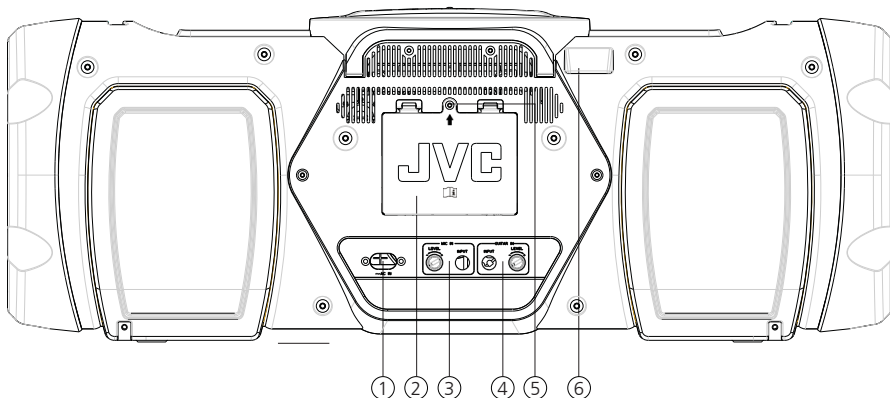


- | |
|-----------------------------------------------|
| 1 - Strømindtag |
| 2 - Batterium |
| 3 - Mikrofonindgang |
| 4 - Guitarindgang |
| 5 - Skruer til at åbne batterium (se side 10) |
| 6 - Antenne |

Komponenter og funktioner



Åbn CD-rummet

Drej låsen (1) 90 grader mod uret for at åbne CD-rummet. Luk låget ved at lukke det med hånden, indtil låsen går i indgreb igen.

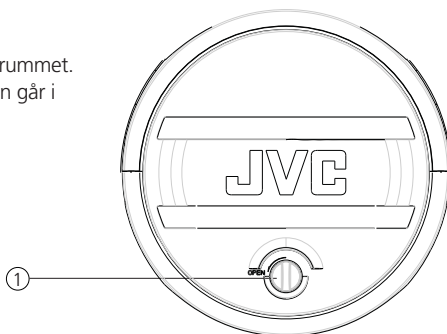


Montering af bæreremmen

1. Tag den ene ende af remmen med faldet opad, og træk den ned fra ind i spændet (1). Vær opmærksom på den korrekte justering af spændet. Isæt remmen ovenfra i den anden åbning af spændebåndet (2), og træk remmen ud af spændet ca. 20 cm.

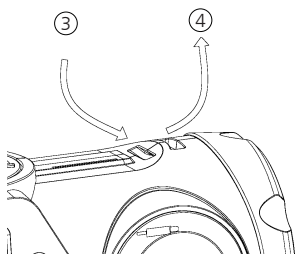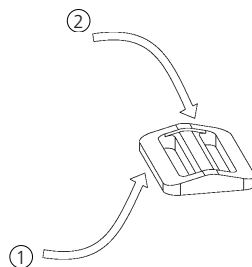

2. Enden af remmen er nu sat i kabinetholderen (3) og trækkes ud af den anden kabinetholder (4).

3. Træk remmen tilbage gennem spændet, og skub enden hen over den tidligere fald. Stram remmen og sørg for, at den ikke kan glide ud af spændet. Fortsæt med den anden ende af remmen fra punkt 1.

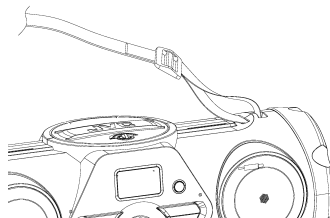

Komponenter og funktioner

Installation af et BN-R5000 batteri (ekstra tilbehør)



Et genopladeligt batteri er tilgængeligt til RV-NB200BT og RV-NB300DAB. Gør følgende for at installere batteriet i enheden:

OBS: Brug kun batteripakken BN-R5000! Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

- Fjern låseskruen til dækslet til batterirummet (angivet med pilemarkering 5 , se side 8) med en passende Phillips stjerneskruetrækker.
- Tryk ned på venstre og højre lås på låget, og fjern dem.
- Batteriet skal placeres, så tilslutningskablet peger mod venstre og bund med skruen er nede.
- Fastgør tilslutningskablerne, og sæt forsigtigt batteriet ind i batterirummet. Tilslutningskablet placeres i venstre side af rummet. Undgå at klemme kablerne.
- Sæt låget tilbage i batterirummet, og sæt de to tappe fast i rummet. Isæt derefter skruen, og spænd den.

Batteriet oplades i enheden. Du kan se opladningsstatus som symboler på displayet.

Bemærk: Ved batteridrift kan denne enhed ikke tændes med fjernbetjening. Dette er gjort for at forlænge batteriets levetid.

Hvis du bortskaffer produktet, bedes du fjerne batteripakken til separat bortskaffelse.


Grundlæggende funktioner

Tilslut netledningen til enheden og til en passende stikkontakt.

Teleskopantenne


1. Teleskopantennen er placeret øverst på enheden til venstre for CD-rummet.
2. Træk alle elementerne helt ud.
3. Juster antennen for at få den bedste modtagelse.

Tænd

Tryk på  knappen på fjernbetjeningen eller på enheden. Displayet viser "**JVC Boomblander**". Tryk på knappen igen for at slukke for enheden.

Lydstyrke

Drej "VOL" knappen på enheden eller tryk på "**VOL +/-**" knappen på fjernbetjeningen for at øge eller reducere lydstyrken. Den valgte lydstyrke vises grafisk.

Midlertidig afbrydelse af lyden: For at gøre dette skal du trykke på  knappen på fjernbetjeningen. "MUTE" blinker i displayet. Næste gang der trykkes på knappen, vender enheden tilbage til den tidligere lydstyrke.

Kildevalg


Tryk på  knappen på enheden eller på "**SOURCE**" knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede afspilningskilde.

Equalizer






Tryk på  knappen på fjernbetjeningen for at vælge de følgende indstillinger: **ROCK -> JAZZ -> POP -> CLASSIC -> FLAT ->**

Med "**BASS**" knappen på enheden kan en 2-trins basforstærkning aktiveres.

Naviger i menuer

For at komme ind i menuen skal du trykke på knappen "**MENU**" på enheden. Valget af menupunktet eller indstilling af tal sker via  eller  knapperne, og bekræftelse ved at trykke på  knappen.

Indstilling af menusprog

1. Tænd for enheden, og vælg kilden USB.
2. Tryk på knappen "MENU", og menuen "**System**" vises i displayet. Bekræft derefter med  knappen.
3. Ved at trykke på knapperne  eller , vælg menuen "**Language**" og bekræft derefter.
4. Brug knapperne  eller  til at vælge og bekræfte det ønskede sprog.

Grundlæggende funktioner

Indstilling af displaybelysning

Displaybelysningen kan programmeres i 3 lysstyrkeniveauer. De følgende indstillinger er mulige i menuen "**Backlight**":

"**Dim Level**": Displayets lysstyrke, når radioen tændes.

Valg: "**High**" / "**Medium**" / "**Low**"

"**On Level**": Lysstyrkejustering til drift og standby.

Valg: "**High**" / "**Medium**" / "**Low**"

"**Timeout**": Tid, indtil displayet sættes til lysniveauet i "Dim setting".

Valg: "**On/10 sec/20 sec/30 sec/45 sec/60 sec/90 sec/120 sec/180 sec**"

"**On**" betyder, at radioen altid forbliver i lysstyrkeniveauet for "**On setting**".

For justering skal du gøre som følger:

1. Tænd for enheden, og vælg kilden **USB**.
2. Tryk på knappen "**MENU**" og brug ► til at vælge menuen "**System**".
3. Brug knapperne I ◀◀ eller ►► I til at vælge menuen "**Backlight**" og bekræft.
4. Vælg funktioner i de enkelte menuer "**On Level**" / "**Dim Level**" / "**Timeout**" og bekræft med ► knappen.

Indstilling af Sleep-timer

Sleep-timeren bruges til automatisk at slukke enheden efter et forindstillet tidsrum. For justering skal du gøre som følger:

1. Tænd for enheden, og vælg kilden **USB**.
2. Tryk på "**MENU**", brug ► til at vælge menuen "**System**" og bekræft med ► knappen.
3. Brug knapperne I ◀◀ eller ►► I til at vælge menuen "**Sleep**" og bekræft.
4. I den følgende menu skal du vælge det ønskede tidsrum. Bekræft med ► knappen.
5. Displayet viser "**SL**" i den midterste linje til venstre for at indikere en aktiv Sleep-timer. Hvis du vil deaktivere Sleep-timeren, skal du vælge tidsindstillingen "**Off**".

Indstilling af tid

Når enheden modtager en DAB+ eller FM-station i tilstrækkelig kvalitet, indstilles uret automatisk. Afhængigt af modtagestyren kan denne proces tage nogen tid. Hvis en brugbar station ikke er tilgængelig, kan du også indstille tiden manuelt:

1. Tænd for enheden, og vælg kilden **USB**.
2. Tryk på knappen "**MENU**", brug ► knappen for at vælge "**System**", og tryk på denne knap igen. Alternativt kan du bruge knappen "**CLOCK**" på fjernbetjeningen.
3. Brug knappen I ◀◀ eller ►► I til at vælge "**Time**" og brug play/pause knappen til at bekræfte.
4. Vælg "**Set Time /Date**" og bekræft. Vælg, indstil og bekræft derefter timer, minutter, dag, måned og år.

Grundlæggende funktioner

Flere indstillinger i menuen "Time"

De følgende funktioner kan indstilles i menuen "Time":

"**Auto Update**": Indstilling fra hvilken kilde tidspunktet hentes automatisk.

Valg: "**Update all**"/"**Update DAB**"/"**Update FM**"/"**No update**"

"**Set 12/24 hours**": Indstilling af tidsformat.

Valg: "**Set 24 hours**"/"**Set 12 hours**"

"**Set date format**": Indstilling af datoformat

Valg: "**DD-MM-YYYY**"/"**MM-DD-YYYY**"

Effektbelysning af højttalerne

Denne Boomblander er udstyret med LED-effekter i fronthøjttalerne. Med knappen "**LIGHT**" kan du vælge mellem 5 forskellige indstillinger på din Boomblander.

Brug af CD og USB

Forberedelse

Isæt en CD

1. Åbn CD-rummet som beskrevet på side 9 i denne manual.
2. Placer en CD med den trykte side opad i CD-rummet.
3. Luk CD-rummet.

Tilslutning af USB-enheder

1. Tryk på "**Source**" knappen for at vælge USB.
2. Tilslut USB-enheten til USB-porten på frontpanelet.


Fjern USB-enheden

1. Tryk på knappen  for at vælge standby.
2. Fjern USB-enheden fra USB-porten.

- Vent altid, indtil enheden har læst CD/USB-enheden fuldstændigt, før du fortsætter.
- Hvis der ikke er lagt nogen CD i disc-skuffen, vises "**NO DISC**".
- Hvis der ikke er en spilbar lydfil på USB-enheden, vises "**NO FILE**" i displayet.
- For lydfiler kan læsetiden overstige 10 sekunder, hvis der er meget musik på en CD eller USB-enhed.

Afspilning af en CD eller lydfil (USB, CD)

På fjernbetjeningen: Brug "SOURCE" knappen til at vælge kilden, og tryk på ►|| knappen for at starte afspilningen.

På enheden: Brug knappen  til at vælge den ønskede kilde, og tryk på ►|| knappen for at starte afspilningen

For USB-enheder eller CD'er, der indeholder lydfiler (som MP3), vises antallet af eksisterende mapper og filer som følger:

F--XX T--XXX


Tallet efter "F" står for antallet af mapper, og det andet tal viser det samlede antal numre.

For audio-CD'er vises information om antallet af numre og den samlede spilletid som følger:

XX XX:XX

Den første talblok står for antallet af numre og den anden for den samlede spilletid på CD'en.



Grundlæggende betjeningsfunktioner

Stop afspilning: Tryk på  knappen på enheden eller på fjernbetjeningen for at stoppe afspilningen.

Afbryd afspilning: Tryk på ►|| knappen på enheden eller på fjernbetjeningen for at afbryde afspilningen. Signalet blinker på displayet. Endnu et tryk på knappen genoptager afspilningen.

Søgning efter en bestemt passage under afspilning: Tryk og hold på |◀◀ eller ▶▶| knappen på enheden eller på fjernbetjeningen i mere end 2 sekunder for at aktivere hurtigt bagud eller hurtigt fremad. Når den ønskede position er nået, slip den tilsvarende knap.

Vælg et bestemt nummer: Tryk på |◀◀ eller ▶▶| på enheden eller på fjernbetjeningen under stop, afspilning eller pause.

Spring 10 numre: Tryk på  eller  knappen på fjernbetjeningen under afspilning, pause eller stop.

Vælg en bestemt mappe (kun lydfiler): Tryk på  eller  på fjernbetjeningen for at vælge en mappe.

Vis ID3-information: Tryk på knappen "INFO" på fjernbetjeningen for at få vist ID3-tags.

Programmering af numre og filer

Du kan bruge fjernbetjeningen til at programmere numre på en audio-CD eller filer i en rækkefølge, som du selv vælger. Det følgende antal lagerpladser er tilgængelige:

Audio-CD: 20 hukommelsespladser Filer: 99 hukommelsespladser

Procedure til audio-CD

1. Kilden "CD" skal være i stop, ellers er ingen programmering mulig.
2. Tryk på **PRG** knappen for at starte programmeringstilstand.
3. Displayet viser nu "P01 T-001". Den første talblok viser den aktuelle hukommelsesplads, den anden talblok det aktuelle nummer.
4. Brug knappen **I ◀◀** eller **▶▶ I** til at vælge det nummer, du vil gemme på den aktuelle hukommelsesplads.
5. Tryk på **PRG** knappen for at bekræfte handlingen.
6. Derefter vises den næste hukommelsesplads. Gentag trin 4 og 5, indtil dit valg er fuldført, eller antallet af hukommelsespladser er fuldt. I dette tilfælde vises "Full" i displayet.
7. Brug **▶II** knappen til at starte afspilningen af de programmerede numre.
8. Tryk på **⊖** knappen to gange for at slette programmeringen.


Procedure til lydfiler

1. Kilden "USB" skal være i stop, ellers er ingen programmering mulig.
2. Tryk på **PRG** knappen for at starte programmeringstilstand.
3. Displayet viser nu "P01 F--01 001". Den første talblok viser den aktuelle hukommelsesplads, den anden talblok den aktuelle mappe og den tredje det aktuelle musiknummer.
4. Ved hjælp af **Fold+** eller **Fold-** knappen kan du vælge en mappe eller beholde den aktuelle mappe.
5. Brug **I ◀◀** eller **▶▶ I** knappen til at vælge det nummer, du vil gemme på den aktuelle hukommelsesplads.
6. Tryk på **PRG** knappen for at bekræfte handlingen.
7. Derefter vises den næste hukommelsesplads. Gentag trin 4 og 6, indtil dit valg er fuldført, eller antallet af hukommelsespladser er fuldt. I dette tilfælde vises "FULL" i displayet.
8. Brug **▶II** knappen til at starte afspilningen af de programmerede numre.
9. Tryk på **⊖** knappen to gange for at slette programmeringen.

- Hvis der trykkes på **⊖** knappen under programmeringen, afbrydes processen. Når du slukker for enheden, slettes et eksisterende program.

Random Play og gentagefunktion


Procedure til audio-CD

- Tryk på knappen **"RANDOM"** på fjernbetjeningen for at starte afspilning i tilfældig rækkefølge. Tryk på **"RANDOM"** eller  knappen for at annullere Random Play.
- Tryk på knappen **"REPEAT"** på fjernbetjeningen for at aktivere gentagefunktionen. Gentaget tryk skifter følgende funktioner:


Gentag det aktuelle nummer (Displayet viser **"REP-1"**)

Gentag alle numre (Displayet viser **"REP-ALL"**)

Tryk på  knappen for at starte afspilningen.

Tryk på  knappen for at annullere gentagefunktionen.

Procedure til lydfiler


- Tryk på knappen **"RANDOM"** på fjernbetjeningen for at starte afspilning i tilfældig rækkefølge. Tryk på **"RANDOM"** eller  knappen for at annullere Random Play.
- Tryk på knappen **"REPEAT"** på fjernbetjeningen for at aktivere gentagefunktionen. Gentaget tryk skifter følgende funktioner:

Gentag det aktuelle nummer (Displayet viser **"REP-1"**)

Gentag den aktuelle mappe (Displayet viser **"REP-DIR"**)


Gentag alle numre (Display viser **"REP-ALL"**)

Tryk på  knappen for at starte afspilningen.

Tryk på  knappen for at annullere gentagefunktionen.

Brug af DAB+ radio (RV-NB300DAB)

Start den automatiske stationssøgning

Tryk på **"SOURCE"** knappen på fjernbetjeningen eller  knappen på enheden, indtil **"DAB"** vises i displayet.

- Tryk på knappen **"MENU"** på enheden for at åbne DAB-menuen.

Displayet viser **"Full search"**. Start søgningen med knappen .

- Under søgningen viser antallet af stationer, der foreløbig er fundet.

Hvis der ikke findes nogen stationer, vises **"No DAB Station"** i ca. 2 sekunder, og enheden skifter derefter til **"Full scan"**.

Kontroller antennens korrekte retning, eller prøv at finde et andet sted til enheden, hvor modtagelsen er bedre.

Manuel indstilling af ensembler

- Tryk på knappen "MENU" på enheden for at åbne DAB-menuen.
- Tryk på knappen ►► I, indtil "**Manual tune**" vises i displayet.
- Ved at trykke på ►►II knappen bekræftes funktionen, og den aktuelt indstillede kanal med den tilsvarende frekvens vises på displayet.
- Tryk på knappen ►► I for manuelt at vælge en anden kanal.
- Tryk på ►►II for at bekræfte valget. Derefter vises signalniveauet i displayet, og endnu et tryk indlæser det aktuelle ensemble.

Valg af en DAB+ -station

De stationer, der er gemt alfabetisk på stationslisten, kan åbnes som følger:

- Tryk på **TUN+** eller **TUN-** knappen på fjernbetjeningen for at rulle tilbage eller fremad på stationslisten.
- Når den ønskede station vælges, skal du trykke på ►►II knappen på fjernbetjeningen for at starte afspilningen. Displayet viser "**Playing**".
- Hvis modtagelsesniveauet på den valgte station er utilstrækkeligt til problemfri afspilning, vises "**Service not available**" i displayet. I dette tilfælde skal du vælge en anden station.

Lagring af stationer i stationshukommelsen

For at gemme DAB-stationer, så de er nemmere at vælge, er 30 hukommelsespladser tilgængelige. For at tildele hukommelsen skal du fortsætte som følger:

- Vælg en station, der skal gemmes
- Tryk på **PRG** knappen, indtil "**Preset Store**" og en hukommelsesplads vises i displayet. En tom hukommelsesplads vises med "**Empty**", en tildelt hukommelsesplads med navnet på senderen. Du kan også tildele en allerede tildelt hukommelse igen.
- Brug knapperne I ◀◀ eller ►► I til at vælge en hukommelsesplads.
- Tryk kort på ►►II knappen for at gemme stationen. Displayet viser kort "**Preset X Stored**".
- Stationerne kan nu vælges ved hjælp af I ◀◀ eller ►► I knappen på enheden.

Udvidet DAB+ information

Med DAB+ overføres yderligere information ud over musiksignalet. Denne information kan tilgås som følger.

Tryk på knappen "INFO" på fjernbetjeningen for at tilgå den følgende information i rækkefølge:

- **Signal level:** Displayet viser niveauet ved hjælp af ikoner fra venstre mod højre. Jo flere ikoner der vises, desto bedre er modtagelsen.
- **PTY (Program Type):** Dette angiver klassificering af stationerne efter genre, f.eks. Pop, Nyheder, Religion, Info, Klassisk osv.
- Ensemblets navn, fx DR Danmark
- Visning af kanal og frekvens for den indstillede station
- **ERR XX:** Denne information viser fejlraten for den digitale modtagelse. Dette er også afhængigt af signalniveauet og kan desuden bruges til at justere antennen.
- **XX kbps:** Visning af datahastigheden for stationen, f.eks. 80 kbit/s. Datahastigheden kan variere fra station til station.
- **DABPLUS:** Angiver modtagelsestilstanden "DAB+".
- Aktuel dato

Menufunktioner DAB+





Ved at trykke og holde på "MENU" knappen åbnes en menu, hvor du kan indstille forskellige funktioner til DAB+. Brug knappen | ◀◀ eller ▶▶ | for at rulle gennem menuen. Følgende funktioner er tilgængelige:

- **Full scan:** En ny automatisk stationssøgning. Bekræft funktionen med ▶| knappen.
- **Manual tune:** Giver dig mulighed for manuelt at indstille en bestemt station til modtagelse. Brug af ▶| knappen bekræfter funktionen og viser den aktuelt indstillede station med den tilhørende frekvens.
- Tryk på knappen | ◀◀ eller ▶▶ | for manuelt at vælge en anden kanal. Ved hjælp af ▶| knappen kan du bekræfte valget. Derefter vises signalniveauet i displayet, og endnu et tryk skifter det aktuelle ensemble.
- **DRC (Dynamic Range Control):** Hvis det understøttes af den valgte station, er det muligt at justere dynamikområdet. Mulige indstillinger er "Off", "Low" og "High". Valget foretages med | ◀◀ eller ▶▶ | knappen, og valget bekræftes med ← knappen.
- **PRUNE:** Sletter ugyldige stationer fra stationslisten. Vælg "Yes/No" med knapperne | ◀◀ eller ▶▶ | og bekræft valget med ▶| knappen.
- **SYSTEM:** Indstillinger for Sleep-timer, tid, baggrundsbelysning, sprog og fabriksindstillinger, softwareopgradering og softwareversion.

Brug af FM-radio

Tryk på knappen "**SOURCE**" på fjernbetjeningen eller på  knappen på enheden, indtil "**FM**" vises i displayet.

Indstilling af en FM-station

- Tryk på  knappen på fjernbetjeningen for at øge modtagefrekvensen.
- Tryk på  knappen på fjernbetjeningen for at reducere modtagefrekvensen.
- Hvis du trykker og holder på  eller  knappen, starter en automatisk stationsøgning, som stopper ved den næste fundne station.

Brug af RDS (Radio Data System)

RDS er et transmissionssystem, hvor FM-stationer sender nyttig information sammen med det aktuelle radiosignal. Disse data kan udtrækkes fra det normale radiosignal og bruges til en række ekstra funktioner.

RDS-funktioner

Den følgende information kan tilgås ved gentagne gange at trykke på "**INFO**" tasten:

- PTY (Program Type) - Hvis der ikke sendes noget PTY-signal fra stationen, vises "**None**".
 - Frekvens og hukommelsesplads for den modtagne station
 - Stereo/Mono display
 - Dato - Hvis der ikke sendes noget datosignal fra stationen, vises «**1-1-2019**».
- I tilfælde af utilstrækkelige modtageforhold kan modtagelsen af signalerne blive afbrudt eller være umulig.

Lagring af stationer i stationshukommelsen

For at gemme FM-stationer, så de er nemmere at vælge, er 30 hukommelsespladser tilgængelige. For at tildele hukommelsen skal du fortsætte som følger:

- Vælg en station, der skal gemmes
- Tryk og hold på  knappen, indtil "**Preset Store**" og en hukommelsesplads vises i displayet. En tom hukommelsesplads vises med "**Empty**", en tildelt hukommelsesplads med navnet på senderen. Du kan også tildele en allerede tildelt hukommelse igen.
- Brug knapperne  eller  til at vælge en hukommelsesplads.
- Tryk kort på  knappen for at gemme stationen. Displayet viser kort "**Preset X Stored**".
- Eller tryk på knappen "**AUTO**" på fjernbetjeningen for at starte en kanalsøgning med automatisk lagring af de fundne stationer.
- Stationerne kan nu vælges ved hjælp af  eller  I knappen.

Menufunktioner FM

Ved at trykke og holde på "MENU" knappen åbnes en menu, hvor du kan indstille forskellige funktioner til FM. Brug knappen I ◀◀ eller ▶▶ I for at rulle gennem menuen. Følgende funktioner er tilgængelige:

- Scan settings: Giver dig mulighed for at indstille, hvilke stationer der skal overvejes, når du søger efter automatisk lagring. Mulige indstillinger er "All stations" eller "Strong stations only" (Kun stærke stationer). Bekræft funktionen med ▶II knappen.
- Audio Settings: Indstilling for "Mono" eller "Stereo" modtagelse. Valget foretages ved hjælp af knapperne I ◀◀ eller ▶▶ I og bekræftes med ▶II knappen.
- SYSTEM: Indstillinger for Sleep-timer, tid, baggrundsbelysning, sprog og fabriksindstillinger, softwareopgradering og softwareversion.

Brug af BLUETOOTH

Tryk på "SOURCE" knappen på fjernbetjeningen eller • knappen på enheden, indtil «Bluetooth» vises i displayet. Hvis der ikke er nogen parret enhed i nærheden, blinker "Not Connected" i displayet.

Par BLUETOOTH-enheder

BLUETOOTH-funktionen giver mulighed for trådløs transmission af musikfiler (audiostreaming) til systemet. For at parre enheder, f.eks. Smartphones, skal du gøre som følger:

1. Åbn parringsfunktionen på din BLUETOOTH-enhed, og afhængigt af enheden søg efter "Boomblander".
2. Vælg den ønskede enhed til parring, og vent, indtil "Connected" vises i displayet. Parringen er nu fuldført.
3. Hvis din BLUETOOTH-enhed beder om en 4-cifret PIN-kode, skal du indtaste "0000".
4. BLUETOOTH-enheden er nu gemt og vil automatisk blive parret i fremtiden.
5. Gentag trin 1 - 3 for at tilslutte endnu en BLUETOOTH-enhed.

Afspilning via BLUETOOTH

For at overføre musik via audiostreaming skal du bruge en musikafspiller efter eget valg som BLUETOOTH-enhed.

Følgende kontrolindstillinger er nu tilgængelige:

- Tryk på ▶II for at pause eller genoptage afspilningen.
- Tryk på knappen I ◀◀ eller ▶▶ I for at springe til forrige eller næste nummer.
- Hvis du skifter til en anden kilde, mistes BLUETOOTH-forbindelsen. Gå tilbage til BLUETOOTH for at oprette forbindelse igen.

Hvis Bluetooth-forbindelsen bliver afbrudt på grund af længere afstande, vil en automatisk forbindelse ske, så snart afstanden igen bliver reduceret.

Brug af Line-In

Spil fra eksterne komponenter

For at afspille musik forbinder du eksterne enheder som MP3-afspillere, DVD-afspillere eller spilkonsoller til Line-In porten.

For at vælge denne kilde skal du trykke på "SOURCE" knappen på fjernbetjeningen eller på **•** knappen på enheden, indtil «AUX IN» vises i displayet.

Guitar og mikrofonindgang

Denne model har en guitar- og mikrofonindgang på bagsiden. Mono-kilder med 6,35 mm jackstik kan tilsluttes til disse regulerbare indgange. De tilførte signaler mixes ind i den valgte lydkilde. En ekkofunktion kan aktiveres til mikrofonindgangen. For at bruge den skal du trykke på knappen "ECHO" på fjernbetjeningen.

Vedligeholdelse og pleje

Rengøring af kabinettet: Brug en klud let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke rengøringsmidler indeholdende sprit, ammoniak eller skurepulver.

Rengøring af CD'er

- Rengør snavsede discs med en speciel rengøringsklud. Aftør disken i en lige linje fra centrum til kanten. Aftør den ikke med cirkulære bevægelser.
- Brug ikke opløsningsmidler som rensebenzin, fortyndere, almindelige rengøringsmidler eller antistatisk spray til LP-plader.

Advarsler ved kondens


Der kan dannes kondens (dug) inde i enheden, hvis der er en betydelig forskel mellem enhedens temperatur og den omgivende temperatur. Hvis der opstår kondens inde i enheden, garanteres korrekt funktion ikke længere. I dette tilfælde skal du vente et par timer. Når fugten er forsvundet, kan enheden bruges igen.

Der bør udvises særlig omhu under følgende omstændigheder

Når enheden flyttes fra et sted til et andet ved en meget højere eller lavere temperatur, eller når luftfugtigheden på installationsstedet stiger osv.

Bortskaffelse

Bortskaffelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier.



Symbolet med et kryds over en affaldsspand på produktet eller dets emballage indikerer, at dette produkt ikke må behandles som normalt husholdningsaffald, men skal returneres til et opsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier. Ved at hjælpe med at bortskaffe dette produkt korrekt beskytter du miljøet og sundheden for dine medmennesker. Forkert eller forkert bortskaffelse bringer miljøet og sundheden i fare. For mere information om genanvendelse af dette produkt, bedes du kontakte din lokale myndighed eller din kommunale bortskaffelsesservice. Opmærksomhed: "Pb" skiltet under batterisymbolet indikerer, at dette batteri indeholder bly.

Hvis du bortskaffer produktet, bedes du fjerne det ekstra batteri, hvis det er installeret, og bortskaffe det for sig.

Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG Inc., og enhver brug af sådanne mærker hos Guangzhou Changjia Electronics Co, Ltd. finder sted under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Technical data RV-NB200BT / RV-NB300DAB

Strømforsyning	AC spænding 100 – 240 V 50/60 Hz
Effektforbrug	60 W
Effektforbrug i standby	<0,5 W
CD-afspiller	
Signal/støj-forhold (A filter)	≥ 68 dB
Dynamikområde	≥ 60 dB
Tuner FM/DAB+	
DAB-frekvensområde BÅND III (kun RV-NB300DAB)	174,928 MHz – 239,200 MHz
FM-frekvensområde	87,50 MHz – 108,00 MHz
BLUETOOTH	
BLUETOOTH version	BT Version 5.0
Effektklasse	Klasse 2
Transmissionseffekt	5,42dbm
Rækkevidde	Ca. 10 meter (kan variere afhængigt af omgivelserne)
Frekvensbånd	2,402 GHz – 2.480 GHz
BLUETOOTH-profil	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
USB-enheder	Afspilbare filer: MP3 Kompatibel med USB1.1 Full Speed Kompatibel med FAT16, FAT32 Maks. 500 mA Bit-rater: 32 kbit/s til 320 kbit/s
Line-In	3,5 mm jack-bøsning
Mikrofon/Guitarindgang	6,35 mm jack-bøsning
Forstærkersektion	
Udgangseffekt	2 x 30 W
Båndbredde	30 Hz – 20 kHz (± 3 dB)
Temperaturområde	0 °C til 40 °C
Mål og vægt	696 x 261,5 x 265 mm, Vægt 7,235 kg
Temperaturområde	0 °C til 40 °C

Tekniske ændringer forbeholdt

Garanti

Kære Kunde,

Vi vil gerne takke dig for at have købt dette JVC produkt. Hvis det viser sig, at dette produkt er defekt i materiale eller udførelse under normale driftsbetingelser, i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende garanti, afhjælper vi disse fejl gratis eller udskifter enheden.

Opbevar dette garantikort på et sikkert sted.

JVC yder en 2-års garanti for denne enhed fra købsdatoen i henhold til faktura eller købskvittering fra JVC forhandleren.

Denne garanti dækker defekter i materialer eller udførelse. Vi forbeholder os retten til at udskifte produktet, hvis økonomisk reparation ikke længere er mulig. Omkostninger til emballering og installation og risici forbundet med den faktiske reparation er ikke inkluderet i garantidækningen og vil blive faktureret.

Betingelser

A. Ud over fremvisning af dette garantikort kræves følgende information for at gøre et krav gældende:

- (a) Dit navn med komplet adresse
- (b) Kvittering eller faktura fra en detailhandler etableret i et EU-land, hvorfra den oprindelige købsdato kan udledes.
- (c) Det fulde navn og adresse på den forhandler, som produktet blev købt fra.
- (d) Produktets serienummer og model.

JVC forbeholder sig ret til at nægte garantidækning, hvis ovennævnte information mangler, eller hvis der er foretaget ændringer i produktet efter dets første køb.

B. På tidspunktet for levering af dette produkt til forhandleren overholdt dette produkt alle standarder og sikkerhedsforskrifter, der gælder i bestemmelseslandet. Ændringer, der kræves for at betjene denne enhed i lande uden for bestemmelseslandet, falder ikke ind under ovennævnte garantibestemmelser. Derudover accepterer vi ikke ansvar for arbejdet forbundet med denne, eller for skade på produktet, der opstår på grund af et sådant arbejde.

Hvis produktet anvendes i et land, hvortil det ikke er konstrueret og produceret, vil garantiarbejde derefter kun gennemføres, hvis omkostningerne for at konvertere enheden til nationalt gældende standarder og sikkerhedsforskrifter bæres af brugeren. Hvis produktet adskiller sig fra de produkter, der distribueres af den officielle importør, og hvis der ikke er reservedele til rådighed til reparation af denne enhed, skal brugeren bære omkostningerne til transport af enheden til og fra købslandet. Det samme gælder, hvis der ikke kan tilbydes nogen garantidækning i det aktuelle land på grund af andre, berettigede årsager.

C. Undtagelser fra garantidækning er:

- (a) Ændringer af produktet samt normalt service- og justeringsarbejde, inklusive de regelmæssige kontroller, der er nævnt i brugervejledningen.
- (b) Skade på produktet, der er opstået som følge af mangelfuld eller ukorrekt arbejde, hvis dette arbejde er blevet udført af tredjemand, der ikke er autoriseret til at udføre garantiservice på vegne af producenten.
- (c) Skade på grund af uagtsomhed, ulykker, ændringer, forkert montering, mangelfuld emballering, forkert betjening eller brug af forkerte reservedele under en reparation.
- (d) Skade på grund af brand, vandskade, tordenvej, jordskælv, utilstrækkelig ventilation, force majeure, tilslutning til forkert spænding eller andre årsager uden for JVC.
- (e) Skade på højttalere på grund af betjening ved højere effekt end angivet. Skade på plader, bånd og videokassetter, CD Compact Discs og andre artikler, som ikke er en del af dette produkt.
- (f) Forbrugsstoffer og sliddele, der skal udskiftes i løbet af normal kundeservice, som f.eks.: Pickup-systemer, nåle, drivremme, tonehoveder, slots, konsoller, tærbatterier, genopladelige batterier, radiatorer osv.
- (g) Alle produkter, hvorpå serienummeret/numrene er/er blevet helt eller delvist fjernet, ændret eller gjort ukendeligt.

Denne garanti kan påberåbes af alle, der har købt produktet lovligt.

I overensstemmelse med ovennævnte garantibestemmelser repareres eller udskiftes produktet gratis. Denne ret begrænses på ingen måde brugerens andre rettigheder inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser.

Reparation eller udskiftning medfører ikke nogen forlængelse af garantiperioden.

Eventuelle yderligere krav udelukkes, især krav om annullering af ordrer, prisnedsættelse eller erstatning for skade.

Kontaktadresse:

JVCKENWOOD UK Limited
12 Priestley Way, London, NW2 7BA
E-mail: Enquiries@uk.jvckenwood.com www.jvc.co.uk